







HP LaserJet 2400 系列打印机

用户指南 _____

版权与许可

© 2004 版权所有 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可,严禁进行任何形式的复制、改编或翻译,除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出,此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。

产品号 Q5956-90958

2004年11月,第一版

商标声明

Adobe® 和 PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 均 为 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

ENERGY STAR® 和 ENERGY STAR 徽标® 均为美国环保署在美国的注册标志。



HP 客户服务

在线服务

通过调制解调器或互联网连接每天 24 小时随时访问相关信息

万维网: 您可以从 www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, 或 http://www.hp.com/support/lj2430获得数种语言版本的已更新 HP 打印机软件、产品和支持信息以及打印机驱动程序。(站点语言为英语。)

在线故障排除工具

HP 即时支持专业版 (ISPE) 是一套基于 Web 的故障排除工具,适用于桌面计算和打印产品。 ISPE 可帮助您快速识别、诊断并解决计算和打印问题。 ISPE 工具可从 http://instantsupport.hp.com获得。

电话支持

Hewlett-Packard Company 在保修期间提供免费的电话支持。 当您打电话时,会将电话转接到准备为您提供帮助的相应技术支持小组。 有关您所在国家/地区的电话号码,请参阅产品包装箱中附带的说明,或者访问http://www.hp.com/support/callcenters。 致电 HP 之前,请准备好以下信息: 产品名称和序列号、购买日期以及问题描述。

您还可以在互联网上找到相关的支持,网址为: http://www.hp.com。 单击 support & drivers (支持及驱动程序)块。

软件实用程序、驱动程序和电子信息

转至http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software。 (该站点是英文站点,但打印机驱动程序可用多种语言下载。)

有关如何通过电话获得信息,请参阅打印机包装箱附带的说明。

直接订购 HP 附件或耗材

可通过以下网站订购耗材:

美国: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

加拿大: http://www.hp.ca/catalog/supplies

欧洲: http://www.hp.com/go/supplies

亚太国家/地区: http://www.hp.com/paper/

从以下网站订购附件: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, 或 http://www.hp.com/support/lj2430。 有关详细信息,请参阅<u>订购部件、附件和耗材</u>。

要通过电话订购耗材或附件,请拨打以下号码:

美国商业机构: 800-282-6672

美国中小商业机构: 800-888-9909

美国总公司: 800-752-0900

加拿大: 800-387-3154

要查找其它国家/地区的电话号码,请参阅打印机包装箱中附带的说明。

HP 服务信息

要查找美国或加拿大的 HP 授权经销商,请拨打 800-243-9816(美国)或 800-387-3867(加拿大)。或者,转到http://www.hp.com/go/cposupportguide。

ZHCN iii

有关其它国家/地区的 HP 产品服务,请致电您所在国家/地区的客户支持号码。 请参阅打印机 包装箱中附带的说明。

HP 服务协议

致电: 800-HPINVENT [800-474-6836 (美国)]或 800-268-1221 (加拿大)。

保修外服务: 800-633-3600.

扩展服务: 致电: 800-HPINVENT [800-474-6836 (美国)] 或 800-268-1221 (加拿大)。或者,转到 HP Care Pack Services 网站,网址为 http://www.hpexpress-services.com。

HP Toolbox

要检查打印机状态和设置并查看故障排除信息及联机文档,请使用 HP Toolbox 软件。 如果将打印机直接连接至计算机,或者连接至网络,就会看到 HP Toolbox。 必须执行完整的软件安装才能使用 HP Toolbox。 请参阅使用 HP Toolbox。

有关 Macintosh 计算机的 HP 支持及信息

访问: http://www.hp.com/go/macosx可了解 Macintosh OS X 支持信息以及 HP 提供的驱动程序更新预订服务。

访问: http://www.hp.com/go/mac-connect 可了解专为 Macintosh 用户设计的产品。

iv ZHCN

目录

1 打印机基本信息

快速访问打印机信息	2
用户指南链接	
何处查找详细信息	
打印机配置	
HP LaserJet 2400 系列打印机的功能标示	
打印机功能	
打印机部件	
接口端口	
控制面板	
控制面板布局	
控制面板按钮	
控制面板指示灯	
打印控制面板菜单	
使用打印机帮助系统	
更改打印机带助宗统	
软件	
操作系统和打印机组件	
打印机驱动程序	2
用于 Macintosh 计算机的软件	
安装打印系统软件。	
卸载软件	
选择打印介质	
支持的打印介质类型和尺寸	30
2 打印任务	
选择打印时使用的纸盘	
沈徐礼切的伊用的珠盘	34
了解纸盘顺序	32
了解纸盘顺序 自定义纸盘 1 操作	3 ²
了解纸盘顺序自定义纸盘 1 操作按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)	3 ² 3 ² 35
了解纸盘顺序自定义纸盘 1 操作按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)	
了解纸盘顺序自定义纸盘 1 操作按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)	
了解纸盘顺序	34 34 35 36 37 37
了解纸盘顺序。 自定义纸盘 1 操作。 按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘) 从纸盘 1 手动送入介质。 选择正确的加热组件模式。 装入纸盘。 将纸张装入纸盘 1(多用途纸盘)	34 34 35 36 37 38 38
了解纸盘顺序	34 32 35 36 37 38 38
了解纸盘顺序	34 34 35 36 37 38 38 38
了解纸盘顺序	34 35 36 37 38 38 38 40
了解纸盘顺序	32 34 35 36 37 38 38 39 40 42
了解纸盘顺序	34 34 35 36 37 38 38 40 42 43
了解纸盘顺序	32 34 35 36 37 38 38 40 42 43
了解纸盘顺序	32 34 35 36 37 38 38 40 42 43 43

在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印	
在信头纸、预先打孔纸或预打印纸(单面)上打印	
打印在两个面上打印(双面打印)	
双面打印的纸张方向	
双面打印的布局选项	
使用内置双面打印器进行双面打印	
手动双面打印	
取消打印作业	
使用打印机驱动程序	
更改打印作业的设置	
更改默认设置	
使用打印机驱动程序功能	
在一页纸上打印多页文档	
设置自定义纸张尺寸	
使用经济模式(草稿)打印	
选择打印质量设置	
使用缩小/放大选项	
选择纸张来源	
打印封面、不同于其它页面的首页、最后一页或者空白页	
使用作业存储功能	
校对后打印作业	60
删除暂存作业	60
打印私有作业	61
删除私有作业	61
3 管理和维护打印机	
使用内嵌式 Web 服务器	64
打开内嵌式 Web 服务器	
信息标签	
设置标签	
网络标签	
其它链接	
使用 HP Web Jetadmin 软件	67
使用 HP Toolbox	
支持的操作系统	68
支持的浏览器	68
查看HP Toolbox	69
状态标签	
故障排除标签	
警报标签	
说明文件标签	
设备设置窗口	
Toolbox 链接	
其它链接	
卸载 HP Toolbox使用 Windows 桌面快捷键卸载 HP Toolbox	72
	72
要卸载 HP Toolbox,可使用 Windows 控制面板中的"添加/删除程序"	72 72
要卸载 HP Toolbox,可使用 Windows 控制面板中的"添加/删除程序" 管理和配置打印机驱动程序	72 72 73
要卸载 HP Toolbox,可使用 Windows 控制面板中的"添加/删除程序" 管理和配置打印机驱动程序 HP Web Jetadmin 软件插件	72 72 73
要卸载 HP Toolbox,可使用 Windows 控制面板中的"添加/删除程序" 管理和配置打印机驱动程序	72 72 73 73

设置实时时钟	76
设置日期和时间	76
检查打印机配置	78
菜单图	
配置页	
耗材状态页	
PS 或 PCL 字体列表	
管理打印碳粉盒	
HP 打印碳粉盒	
非 HP 打印碳粉盒	
打印碳粉盒鉴别	
打印碳粉盒存放	
打印碳粉盒预期寿命	
检查耗材量	
碳粉不足和碳粉耗尽状态	
清洁打印机	
清洁外部	
清洁纸张通道和打印碳粉盒区域	
清洁加热组件	80
4 故障排除	
故障排除流程图	28
1 控制面板是否显示"就绪"?	
2 是否能够打印配置页?	
3 是否能够从程序进行打印?	
4 作业是否按预期方式打印?	
5 打印机是否选择了正确的纸盘?	
解决一般打印问题	
纸张使用准则	
打印特殊页	
清除卡纸	
典型的卡塞位置	
了解打印机信息	
使用打印机联机帮助系统	
解决持续出现的信息	
纠正打印质量问题	
打印质量检查表	
图像缺陷示例	
打印浓度淡(部分页面)	
打印浓度淡(整个页面)	
斑点	
漏失	
线条	
灰色背景	
碳粉涂污	
松散的碳粉	
重复出现的缺陷	
重复的图像	119
变形的字符	
页面歪斜	119
卷曲或卷边	120
起皱或有折痕	120

纵向白线	
圆形痕迹	121
黑色文字上的白点	121
分散的线条	121
模糊的打印	122
随机性图像重复	122
解决网络打印中出现的问题	123
排除常见的 Windows 问题	124
排除常见的 Macintosh 问题	
排除常见的 PostScript 问题	
一般问题	
# 特定	
附录 A 耗材和附件	
订购部件、附件和耗材	12/
直接从 HP 订购	
通过服务或支持提供商订购	
通过嵌入式 Web 服务器直接订购(适用于连接到网络上的打印机)	
直接通过 HP Toolbox 软件订购(适用于直接连接到计算机上的打印机)	
产品号	
纸张处理附件	
打印碳粉盒	
内存	135
电缆和接口	136
打印介质	136
附录 B 控制面板菜单	
检索作业菜单	
信息菜单	
纸张处理菜单	
配置设备菜单	
打印子菜单	
打印质量子菜单	
系统设置子菜单	150
I/O 子菜单	152
复位子菜单	153
诊断菜单	154
维修菜单	155
附录 C 规格	
HP LaserJet 2400 系列实物规格	
电气规格	
声音排放	159
操作环境	160
纸张规格	161
打印环境和纸张存放环境	
信封	
标签	

附录 D 打印机内存和扩充

概述	166
打印机内存	167
安装打印机内存	167
安装 CompactFlash 卡	170
安装 CompactFlash 卡	170
检查 DIMM 或 CompactFlash 安装情况	173
验证 DIMM 或 CompactFlash 卡的安装是否正确	173
保存资源(永久资源)	174
安装 EIO 卡	175
安装 EIO 卡	175
要卸下已安装的 EIO 卡	176
附录 E 打印机命令	
了解 PCL 6 和 PCL 5e 打印机命令语法	178
组合换码序列	
使用换码字符	
选择 PCL 6 和 PCL 5 字体	
近年 PCL 6 和 PCL 5 子体	
吊用 POL 0 和 POL 3 打印机即专	178
-11 About 122	
附录 F 管制信息	
简介	185
FCC 规则	
环境产品管理程序	
保护环境	
产生臭氧	
,工类量	
HP LaserJet 打印耗材	
材料安全数据表	
详细信息	
一致性声明	
不同国家/地区的安全声明	
不同国家/地区的安主声明	
Canadian DOC statement	
Japanese VCCI statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	
附录 G 服务与支持	
Hewlett-Packard 有限保修声明	
打印碳粉盒有限保修声明	
支持和服务的可用性	
HP 维护协议	
现场服务协议	
HP Express Exchange(仅适用于美国和加拿大)	
使用 HP Express Exchange	
重新包装打印机	
重新包装打印机	
服务信息表	198

ZHCN

x ZHCN

1

打印机基本信息

感谢您购买HP LaserJet 2400 系列打印机。如果您尚未安装打印机,则请参阅随打印机提供的入门指南($\lambda/7$),以便获得安装说明。

打印机安装就绪并可以使用后,请花几分钟时间熟悉该打印机。此部分提供有关以下主题的信息:

- 快速访问打印机信息
- 打印机配置
- 打印机功能
- 打印机部件
- 控制面板
- 软件
- 选择打印介质

ZHCN 1

快速访问打印机信息

本节简述一些可用的资源,以了解更多有关设置和使用打印机的信息。

用户指南链接

- 产品号
- 控制面板布局
- 故障排除流程图

何处查找详细信息

HP 提供了几篇参考材料,以便您使用此打印机。请参阅 www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420,或 http://www.hp.com/support/lj2430。

设置打印机

《入门指南》 - 逐步讲解如何安装和设置打印机。每台打印机都提供此印刷版指南。

网络安装指南 - 包含将打印机安装在网络上的说明。此印刷版指南和 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器随附的打印机一起提供。

HP Jetdirect 嵌入式打印服务器管理员指南 - 包含配置和排除 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器 故障的信息。您可以从打印机随附的 CD-ROM 打印副本。(适用于包含 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器的型号。)

《附件安装指南》 - 逐步讲解如何安装附件(如可选纸盘)。每个附件都提供印刷版指南。

使用打印机

《用户指南》 - 包含有关打印机使用与故障排除的详细信息。此指南可在打印机随附的 CD-ROM 上找到,也可通过 HP Toolbox 软件获得。

《联机帮助》 - 包含由打印机驱动程序所提供的打印机选项的信息。要查看"帮助"文件,请通过打印机驱动程序打开联机"帮助"。

《HTML(联机)用户指南》-包含有关打印机的使用与故障排除的详细信息。转至www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, 或 http://www.hp.com/support/lj2430。连接后,单击**手册**。

《打印机控制面板帮助》 - 本打印机控制面板上有一个帮助系统,可以提供解决大多数打印机错误的说明。要查看某一信息的帮助(如果可用的话),请按下**?**(帮助按钮)。

打印机配置

HP LaserJet 2400 系列打印机以多种配置形式提供。打印机名称后面的字母表示各种配置之间的区别。每一字母均指一项特定功能。利用本节所含信息确定您所拥有的打印机型号具备哪些功能。

注意

并非每一型号都具备所有配置。

HP LaserJet 2400 系列打印机的功能标示

字母	说明
无字母	表示这是基本型。
d	带有此标示的型号包括一个用于自动双面打印的双面打印器。
n	带有此标示的型号包括一个嵌入式 HP Jetdirect 打印服务器,用于连接至 10/100Base-T 网络。
t	带有此标示的型号包括一个附加纸盘。

ZHCN 打印机配置 **3**

打印机功能

下列表格介绍HP LaserJet 2400 系列打印机的功能。

速度

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
在 letter 尺寸纸张上以 25 页/分钟 (ppm) 的速度打印。	在 letter 尺寸纸张上以 30 页/分钟 (ppm) 的速度打印。	在 letter 尺寸纸张上以 35 页/分钟 (ppm) 的速度打印。
在 A4 尺寸纸张上以 24 ppm 的 速度打印。	在 A4 尺寸纸张上以 28 ppm 的 速度打印。	在 A4 尺寸纸张上以 33 ppm 的 速度打印。

分辨率

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
FastRes 1200 - 可提供分辨率为 1200 dpi 的打印质量,用于快速、高质量地打印商业文本和图形。	FastRes 1200 - 可提供分辨率为 1200 dpi 的打印质量,可快速、高质量地打印商业文本和图形。	FastRes 1200 - 可提供分辨率为 1200 dpi 的打印质量,可快速、高质量地打印商业文本和图形。
ProRes 1200 - 可在 1200 dpi 的	ProRes 1200 - 可提供 1200 dpi	ProRes 1200 - 可提供 1200 dpi
分辨率下打印,在打印艺术线条	的打印分辨率,可打印出最佳质	的打印分辨率,可打印出最佳质
和图形图像时可获得最佳效果。	量的艺术线条和图形图像。	量的艺术线条和图形图像。
HP LaserJet 打印碳粉盒,可获	HP LaserJet 打印碳粉盒,可获	HP LaserJet 打印碳粉盒,可获
得轮廓分明、色彩逼真的输出。	得轮廓分明、色彩逼真的输出。	得轮廓分明、色彩逼真的输出。

纸张处理

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
包括一个 100 页的手动进纸盘和 一个 250 页的进纸盘。 与可选的 500 页进纸器兼容。	包括一个 100 页的手动进纸盘和一个 250 页的进纸盘。	包括一个 100 页的手动进纸盘和 一个 250 页的进纸盘。HP LaserJet 2430t、tn 和 dtn 型号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HP LaserJet 2420d 和 dn 机型 包括一个双面打印附件,用于进 行自动双面打印。	还包括一个 500 页的进纸盘。 HP LaserJet 2430dtn 机型包括 一个双面打印附件,用于进行自 动双面打印。

内存和处理器

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
包括 32 MB 的随机存取内存 (RAM)。	HP LaserJet 2420 打印机包括 32 MB 随机存取内存 (RAM), 内存最大可扩展为 288 MB。	HP LaserJet 2430t 打印机包括 48 MB 随机存取内存 (RAM), 内存最大可扩展为 304 MB。
内存最大可扩展为 288 MB。 400 兆赫 (MHz) 的处理器速度。	HP LaserJet 2420d 打印机包括 48 MB RAM,内存最大可扩展 为 304 MB。	HP LaserJet 2430n、tn 和 dtn 型号包括 64 MB RAM,内存最 大可扩展为 320 MB。
	HP LaserJet 2420n 和 dn 机型 包括 64 MB RAM,内存最大可 扩展为 320 MB。	400 兆赫 (MHz) 的处理器速度。
	400 兆赫 (MHz) 的处理器速度。	

接口连接和组网

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
包括一个双向增强功能 (ECP) B 类(符合 IEEE-1284 标准)并 行连接。	包括一个双向的 ECP B 类(符合 IEEE-1284 标准)并行连接。	包括一个双向的 ECP B 类(符合 IEEE-1284 标准)并行连接。
包括一个通用串行总线 (USB) 2.0 连接(全速和高速)。	包括一个 USB 2.0 连接(全速和 高速)。	包括一个 USB 2.0 连接(全速和 高速)。
包括一个基于 PCI 的增强型输入/输出 (EIO) 扩展槽。	包括一个基于 PCI 的增强型输入/输出 (EIO) 扩展槽。	包括一个基于 PCI 的增强型输 入/输出 (EIO) 扩展槽。
	HP LaserJet 2420n 和 dn 机型 包括一个内嵌式 HP Jetdirect 打 印服务器,用于连接 10/100Base-TX 网络。	HP LaserJet 2430n、tn 和 dtn 型号包括一个内嵌式 HP Jetdirect 打印服务器,用于 连接 10/100Base-TX 网络。

语言和字体

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
HP PCL6、PCL 5e 和	HP PCL6、PCL 5e 和	HP PCL6、PCL 5e 和
HP PostScript® (PS) 3 仿真。	HP PostScript [®] (PS) 3 仿真。	HP PostScript [®] (PS) 3 仿真。
适用于 Microsoft® Windows® 的	适用于 Microsoft® Windows® 的	适用于 Microsoft® Windows® 的
80 种字体。	80 种字体。	80 种字体。
其它字体可通过安装	其它字体可通过安装	其它字体可通过安装
CompactFlash 字体卡进行添加。	CompactFlash 字体卡进行添加。	CompactFlash 字体卡进行添加。

ZHCN 打印机功能 **5**

打印碳粉盒

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
标准打印碳粉盒最多可打印	标准打印碳粉盒最多可打印	标准打印碳粉盒最多可打印
6,000 页。	6,000 页。	6,000 页。
HP 智能打印耗材程序可在碳粉	HP 智能打印耗材程序可在碳粉	HP 智能打印耗材程序可在碳粉
不足时自动发出警报。	不足时自动发出警报。	不足时自动发出警报。

节能

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
打印机在不打印时会降低能量消 耗,因此可以自动省电。	本打印机在不打印时会降低能 耗,因此可自动节电。	本打印机在不打印时会降低能 耗,因此可自动节电。
作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴,Hewlett-Packard 公司已确定本产品符合 ENERGY STAR®的节能准则。	作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴,Hewlett-Packard 公司已确定本产品符合 ENERGY STAR®的节能准则。	作为 ENERGY STAR [®] 的合作伙伴,Hewlett-Packard 公司已确定本产品符合 ENERGY STAR [®] 的节能准则。

经济打印

HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
多页面打印(在一页纸上打印多 页)可节省纸张。	多页面打印(在一页纸上打印多页)可节省纸张。	多页面打印(在一页纸上打印多 页)可节省纸张。
双面打印(包括双面打印附件的 机型)节约纸张。	双面打印(包括双面打印附件的 机型)节约纸张。	双面打印(包括双面打印附件的 机型)节约纸张。
在经济模式下打印可节省碳粉。	在经济模式下打印可节省碳粉。	在经济模式下打印可节省碳粉。


辅助功能

6


HP LaserJet 2410 打印机	HP LaserJet 2420 系列打印机	HP LaserJet 2430 系列打印机
联机用户指南与文本屏幕读取器	联机用户指南与文本屏幕读取器	联机用户指南与文本屏幕读取器
兼容。	兼容。	兼容。
可用单手插入和卸下打印碳粉	可用单手插入和卸下打印碳粉	可用单手插入和卸下打印碳粉
盒。	盒。	盒。
可单手打开所有挡门和端盖。	可单手打开所有挡门和端盖。	可单手打开所有挡门和端盖。
250 页进纸盘很容易打开和关	250 页进纸盘很容易打开和关	250 页和 500 页进纸盘很容易打
闭。	闭。	开和关闭。
所有介质宽度导板均可由单手进	所有介质宽度导板均可由单手进	所有介质宽度导板均可由单手进
行调整。	行调整。	行调整。

打印机部件

使用打印机之前,首先应熟悉打印机部件。

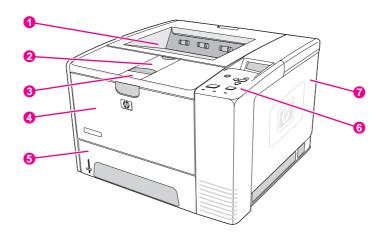

- 1 顶部出纸槽
- 2 长介质延伸板
- 3 用于打开前盖的栓锁(由此可取放打印碳粉盒)
- 4 纸盘1(拉开)
- 5 纸盘 2
- 6 控制面板
- 7 右侧盖板(由此可取放 DIMM 及 CompactFlash 卡)

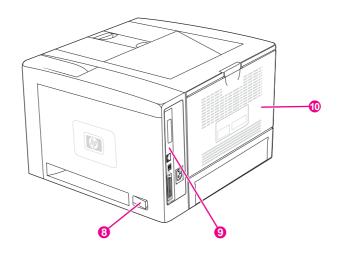


- 8 电源开关
- 9 接口端口(请参阅接口端口)
- 10 后出纸槽(拉开)

ZHCN 打印机部件

7

接口端口

打印机有四个接口端口: 一个 EIO 插槽和 3 个端口, 用于连接计算机或网络。

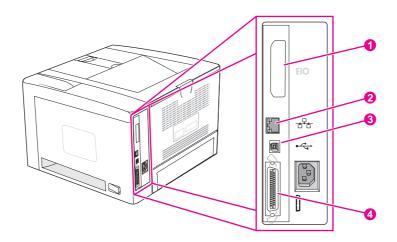


- 1 EIO 插槽
- 2 嵌入式 HP Jetdirect 打印服务器(仅限 HP LaserJet 2420n、2420dn、2430tn 和 2430dtn 机型)
- 3 USB 2.0 连接
- 4 符合 IEEE 1284B 的并行连接

控制面板

本部分提供有关控制面板及其功能的信息:


- 控制面板布局
- 控制面板按钮
- 控制面板指示灯
- <u>打印控制面板菜单</u>
- 更改打印机控制面板配置设置
- 使用打印机帮助系统

控制面板位于打印机的顶部上。

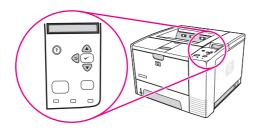

请参阅解释控制面板信息以识别和检查控制面板信息。

控制面板布局

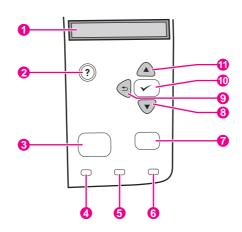

- 1 图形显示
- 2 帮助按钮
- 3 菜单按钮
- 4 '就绪'指示灯
- 5 '数据'指示灯
- 6 '注意'指示灯
- 7 停止按钮
- 8 向下按钮
- 9 后退按钮
- 10 选择按钮 11 向上按钮

ZHCN 控制面板

9

控制面板按钮

按钮	功能
? (帮助)	● 提供图形显示屏上有关消息的信息。
ち (后退)	退回菜单树的上一层或退回上一个数字输入项。如果按住此按钮超过一秒钟将退出菜单。
菜单	● 进入和退出菜单。
▲ (向上)	浏览到列表中的上一个条目,或者增加数值条目的值。
✔ (选择)	当某个出错状态可清除时,清除该状态。保存某个条目的选定值。执行与图形显示屏上高亮显示的条目相关的操作。
▼ (向下)	浏览到列表中的下一个条目,或者减少数值条目的值。
停止	取消当前正在处理的打印作业,并从纸张通道中送出所有活动的页面。 取消作业所需的时间取决于打印作业的大小。 (该按钮只能按下一次。) 同时清除与已取消打印作业相关的可持续错误。
	注意 打印作业从打印机和计算机中同时被清除时,控制面板上的指示灯将循环闪烁,然后打印机返回到就绪状态 ("就绪"指示灯亮)。

控制面板指示灯

指示灯	状态	指示
就绪	开	打印机已联机,并准备接受打印 数据。
	关	打印机处于脱机(被暂停)状态 或遇到错误,不能接受数据。
	闪烁	打印机正在进入脱机状态。 打印机停止处理当前打印作业,并从纸张通道中送出所有活动页面。
数据	开	打印机中有要打印的数据,但正 准备接收所有数据。
	关	打印机没有要打印的数据。
	闪烁	打印机正在处理或打印数据。

指示灯	状态	指示		
注意	开	打印机遇到一个问题。 查看控制 面板显示屏上的信息,然后关闭 打印机再打开。 有关解决问题的 帮助信息,请参阅解释控制面板 信息。		
	关	打印机工作正常。		
	闪烁	需要采取措施。 请查看控制面板 显示屏。		

打印控制面板菜单

要查看控制面板中所提供菜单和项目的当前设置,请打印控制面板菜单图。 您可能要将菜单图存放在打印机附近以备参考。

注意

有关控制面板菜单中所提供的各项目的完整列表,请参阅控制面板菜单。

打印控制面板菜单图

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到 信息, 然后按下 ✔ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**打印菜单图**,然后按下 ϒ (选择按钮)。

使用打印机帮助系统

本打印机控制面板上有一个帮助系统,可以提供纠正大多数打印机错误的说明。

要查看帮助以获取信息(如果可用),请按下**?**(帮助按钮)。如果帮助主题多于四行,请使用▲(向上按钮)或▼(向下按钮)滚动查看整个主题。

要退出帮助系统,请再次按下?(帮助按钮)。

更改打印机控制面板配置设置

通过使用打印机控制面板,可以对一般打印机配置默认设置(如纸盘尺寸和类型、睡眠延迟、打印机个性(语言)及卡纸恢复)进行更改。

打印机控制面板设置也可通过使用内嵌式 Web 服务器的设置页从计算机进行更改。 计算机显示的信息与控制面板显示的信息相同。 有关详细信息,请参阅使用内嵌式 Web 服务器。

小心

配置设置通常不需要更改。 Hewlett-Packard 公司建议,只有系统管理员才可更改配置设置。

更改控制面板设置

有关菜单项目和可能值的完整列表,请参阅<u>控制面板菜单</u>。 某些菜单选项仅在打印机安装了相关纸盘或附件后才会显示。 例如:仅在打印机安装了 EIO 卡后,才会显示 **EIO** 菜单。

更改控制面板设置

1. 按下 MENU (菜单), 打开菜单。

ZHCN 控制面板 11

- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到您所需的菜单,然后按下 У (选择按钮)。
- 3. 某些菜单可能有多个子菜单。 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到您所需的子菜单项目,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到相应设置,然后按下 ✓ (选择按钮) 。 如果按住 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) ,某些设置将会迅速更改。 显示屏中选项旁边会显示一星号 (*),表示该选项目前设为默认值。
- 5. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

注意

打印机驱动程序设置会覆盖控制面板的设置。 软件程序设置会覆盖打印机驱动程序设置和控制面板设置。 如果无法访问某一菜单或项目,则可能是由于打印机没有该选项,或者由于您尚未打开相关的更高级选项。 如果某个功能已被锁定(打印机控制面板显示屏上出现 Access denied menus locked(访问被拒绝,菜单已锁定)信息),请咨询您的网络管理员。

显示地址

此项决定打印机的 IP 地址是否和就绪消息一起在显示屏上出现。

显示 IP 地址

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示显示地址。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择显示地址。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择所需选项。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)选择该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

纸盘动作选项

针对纸盘动作,有四种用户定义选项可用:

- 使用 请求的 纸盘。选择专用可确保当您指示应使用特定纸盘时打印机不会自动选择其它纸盘。 选择优先可使打印机在指定纸盘为空时从第二个纸盘中取纸。专用为默认设置。
- 手动进纸提示。如果选择始终(默认值),则系统在从多用途纸盘中取纸前总会显示提示。如果选择除非已装纸,则系统仅在多用途纸盘为空时才显示提示。
- PS DEFER 介质。此项设置会影响非 HP PostScript 驱动程序在打印机上的作用方式。 如果您使用的是 HP 提供的驱动程序,则无需更改此设置。 如果设置为已启用,则非 HP PostScript 驱动程序将使用与 HP 驱动程序相同的 HP 纸盘选择方法。 如果设置为已禁用,某些非 HP PostScript 驱动程序将使用 PostScript 纸盘选择方法而不使用 HP 方法。
- 尺寸/类型提示。使用此项可控制是否总在打开和关闭纸盘时显示纸盘配置消息及其相应提示。如果配置纸盘的类型和尺寸与纸盘中所装入的介质规格不同时,这些提示会指示您更改类型和尺寸。

设置使用请求的纸盘

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示纸盘状态。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择纸盘状态。
- 8. 按下 🗸 (选择按钮)选择使用请求的纸盘。
- 9. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择专用或优先。
- 10. 按下 ✓ (选择按钮)设定动作。
- 11. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

设置手动进纸提示

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 🗸 (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示纸盘状态。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择纸盘状态。
- 8. 按下▼(向下按钮)高亮显示**手动进纸提示**。
- 9. 按下 ✓ (选择按钮)选择**手动进纸提示**。
- 10. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择始终或除非已装纸。
- 11. 按下 ✓ (选择按钮)设定动作。
- 12. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

ZHCN 控制面板 13

设置 PS Defer 介质的打印机默认值

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示纸盘状态。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择纸盘状态。
- 8. 按下 ✓ (选择按钮)选择PS DEFER 介质。
- 9. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择已启用或已禁用。
- 10. 按下 ✓ (选择按钮)设定动作。
- 11. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

设置尺寸/类型提示

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 🗸 (选择按钮)选择**系统设置**。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示纸盘状态。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择纸盘状态。
- 8. 按下 🗸 (选择按钮)选择尺寸/类型提示。
- 9. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择显示屏或不显示。
- 10. 按下 ✓ (选择按钮)设定动作。
- 11. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

睡眠延迟

可调节的"睡眠延迟"功能可在打印机长时间处于非使用状态下时降低能量消耗。 可将打印机进入睡眠模式前的时间长度设置为1分钟、15分钟、30分钟,或设置为60分钟、90分钟、2小时或4小时。 默认设置值为30分钟。

注意

打印机处于睡眠模式时,其控制面板呈暗灰色。 只要打印机处于睡眠模式下的时间不超过 8 小时,则睡眠模式就不会影响打印机的预热时间。

设置睡眠延迟

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示系统设置。
- 5. 按下 🗸 (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示睡眠延迟。
- 7. 按下 ✓ (选择按钮)选择睡眠延迟。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应的时限。
- 9. 按下 ✓ (选择按钮)设定时限。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

打开或关闭睡眠模式

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示**复位**。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择**复位**。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示睡眠模式。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择睡眠模式。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择开或关。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

个性

本打印机具有自动个性(打印机语言)切换的特点。

- **自动**可配置打印机,使其自动检测打印作业的类型并配置其个性以适应该作业。 此项为默认设置。 除非遇到问题,否则请使用此项设置。
- PCL配置打印机以使用"打印机控制语言"。
- PDF配置打印机以打印 .PDF 文件。 (仅在打印机具有足够内存时才可使用此选项。)
- PS配置打印机以使用 PostScript 仿真。

ZHCN 控制面板 15

设置个性

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示**个性**。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮) 选择个性。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应个性 (自动、PS、PCL或PDF)。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设定个性。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

可清除警告

利用此选项,通过选择开或作业可确定控制面板可清除警告的显示时间。 默认值为作业。

- 选择开可在按下 / (选择按钮)之前显示可清除警告。
- 选择作业则会在生成可清除警告的作业结束之前显示这些警告。

设置可清除警告

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下 🗸 (选择按钮) 高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示**可清除警告**。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择可清除警告。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

自动继续

您可决定当系统生成"自动继续"错误时打印机的行为。开为默认设置。

- 如果您希望错误消息在打印机自动继续打印之前持续显示十秒钟的时间,请选择开。
- 选择关时,只要一出现错误信息便暂停打印,直到按下 / (选择按钮)后打印才会继续。

设置自动继续

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 🗸 (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示自动继续。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮) 选择自动继续。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

碳粉盒碳粉不足

本打印机有两个选项用于报告打印机碳粉盒寿命不足: 继续为默认值。

- 选择继续可使打印机在警告出现时继续打印,直到更换打印碳粉盒为止。
- 如果希望打印机在更换所用的打印碳粉盒之前暂停打印,可选择停止,或者按下 / (选择按钮)允许打印机在警告出现时继续打印。

设置耗材不足报告

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 按下▼(向下按钮)高亮显示碳粉盒碳粉不足。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮) 选择碳粉盒碳粉不足。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

碳粉盒碳粉耗尽

本打印机有两个选项用于此菜单项。

- 选择继续可使打印机继续打印。在更换打印碳粉盒之前,会始终显示REPLACE CARTRIDGE(更换碳粉盒)警告消息。在此模式下,只能继续打印一定数量的页。之后,打印机会停止打印,直到您更换空的打印碳粉盒。此项为默认设置。
- 如果希望打印机在更换空的打印碳粉盒之前停止打印,请选择停止。

ZHCN 控制面板 17

设置碳粉盒耗尽响应

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示碳粉盒碳粉耗尽。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择碳粉盒碳粉耗尽。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

卡纸恢复

使用此选项可配置打印机对卡纸的响应,包括打印机处理卡纸页的方式。**自动**为默认值。

- **自动**。当有足够内存可用时,打印机自动启用卡纸恢复。
- 开。打印机重新打印受卡纸影响的任何页。 系统将分配其它内存以存储打印的最后几页, 这可能会影响打印机整体性能。
- **关**。打印机不重新打印受卡纸影响的任何页。 因为没有内存用于存储最近的页,因此打印机的整体性能可得到优化。

设置卡纸恢复响应

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下▼(向下按钮)高亮显示配置设备。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下▼(向下按钮)高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下▼(向下按钮)高亮显示卡塞恢复。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择卡塞恢复。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

RAM 磁盘

此选项确定如何配置 RAM 磁盘功能。 仅当打印机至少具有 8 MB 可用内存时,此选项才可用。 默认值为**自动**。

- 自动。打印机根据可用内存量来确定 RAM 磁盘的最佳容量。
- **关**。RAM 磁盘被禁用,但最小 RAM 磁盘仍然有效(足够扫描一页)。

设置 RAM 磁盘

- 1. 按下 MENU (菜单),打开菜单。
- 2. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示**配置设备**。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)选择配置设备。
- 4. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示系统设置。
- 5. 按下 ✓ (选择按钮)选择系统设置。
- 6. 按下 ▼ (向下按钮) 高亮显示RAM 磁盘。
- 7. 按下 🗸 (选择按钮)选择RAM 磁盘。
- 8. 按下 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 选择相应设置。
- 9. 按下 🗸 (选择按钮)设置该选项。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

语言

如果**语言**在控制面板中以英文显示,请使用下列步骤。 否则,关闭打印机电源,然后再打开。 当出现 **XXX MB** 时,按住 / (选择按钮)。 当所有三个控制面板灯都亮起时,松开 / (选择按钮)并使用下列步骤设置语言。

选择语言

- 1. 当**选择语言**以英文显示时,按下 🗸 (选择按钮) 并等待,直到**语言**以英文显示。
- 2. 按下 ▼ (向下按钮)直到出现首选语言。
- 3. 按下 ✓ (选择按钮)保存首选语言。

ZHCN 控制面板 19

软件

本打印机附带了一些有用的软件,包括打印机驱动程序和可选软件。为方便设置打印机和访问 所有打印机功能,HP 建议您安装提供的软件。

有关其它软件和语言的信息,请查阅打印机 CD-ROM 上的安装说明和自述文件。HP 软件并没有提供所有语言版本。

操作系统和打印机组件

打印机 CD-ROM 上包含用于用户和网络管理员的软件组件与驱动程序。您必须安装该 CD-ROM 上的打印机驱动程序,以充分利用打印机功能。其它程序为推荐程序,不是打印机操作 所必需的程序。有关详细信息,请查阅打印机 CD-ROM 上的安装说明和自述文件。

该 CD-ROM 包含的软件专为在以下环境中操作的用户和网络管理员而设计:

- Microsoft® Windows® 98 和 Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0 (仅限并行和网络连接)
- Microsoft Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003
- Apple Mac OS 版本 9.1 及更高版本, OS X 版本 10.1 或更高版本

适用于所有支持的操作系统的最新打印机驱动程序可从以下网站获得: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software。如果不能访问互联网,请参阅打印机包装箱中随附的支持说明,以便了解有关获得最新软件的信息。

下表列出了您的打印机可以使用的软件。

软件	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX [®] /Linux	OS/2
Windows 安装程序	х	х	х			
PCL 6	х	х	х			
PCL 5	х	х	х			
PostScript 仿真	х	х	х			
HP Web Jetadmin*		х	х		х	
Macintosh 安装程序				х		
Macintosh PostScript 打印机 说明 (PPD) 文件				х		
IBM 驱动程序*						х
模型脚本*					х	

^{*}只能通过万维网 (World Wide Web) 获得。

打印机驱动程序

打印机驱动程序可使您访问打印机功能并实现计算机与打印机之间的通信(通过使用打印机语言)。有关其它软件和语言的信息,请查阅打印机 CD-ROM 中的安装说明、自述文件和最新自述文件。

随打印机提供了以下打印机驱动程序。最新的驱动程序可以从 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 获得。视 Windows 计算机的配置而定,打印机软件安装程序会自动检查计算机是否可以访问互联网以获得最新驱动程序。

操作系统1	PCL 6	PCL 5	PS	PPD ²
Windows 98、Me	х	х	х	х
Windows NT 4.0	x	x	x	х
Windows 2000 \ XP \ Server 2003	х	х	x	x
Macintosh OS			х	х

¹ 并非所有驱动程序或操作系统都能实现打印机的全部功能。有关可用功能的信息,请参阅打印机驱动程序的上下文相关帮助。

注意

如果您的系统在软件安装过程中不自动查看互联网以获得最新驱动程序,则可从http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或http://www.hp.com/go/lj2430_software 进行下载。建立连接后,单击 Downloads and Drivers(下载和驱动程序)查找要下载的驱动程序。

从互联网下载或者向 HP 授权的服务或支持提供商提出请求,您便可以获得用于 UNIX 和 Linux 的模型脚本。有关 Linux 支持的信息,请访问 http://www.hp.com/go/linux。有关 UNIX 支持的信息,请访问 http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software。有关其它信息,请参阅随 打印机包装箱提供的支持说明。

注意

如果所需的打印机驱动程序不在 CD-ROM 上或未在此处列出,请查看安装说明、自述文件和最新自述文件,以了解是否支持此打印机驱动程序。如果不支持,请与您所用程序的制造商或分销商联系,并申请适用于打印机的驱动程序。

其它驱动程序

以下是未包括在 CD-ROM 中的驱动程序,但可通过互联网获得它们。

- OS/2 PCL 5 或 PCL 6 打印机驱动程序。
- OS/2 PS 打印机驱动程序。
- UNIX 模型脚本。
- Linux 驱动程序。
- HP OpenVMS 驱动程序。

注意

可从 IBM 获得 OS/2 驱动程序,并可与 OS/2 一起提供。但这些驱动程序不支持简体中文、韩语、日语或繁体中文。

ZHCN 软件 21

² PostScript (PS) 打印机说明文件 (PPD)

选择能满足您需要的正确打印机驱动程序

根据您使用打印机的方式选择打印机驱动程序。某些打印机功能仅通过 PCL6 驱动程序提供。有关可用功能的信息,请参阅打印机驱动程序"帮助"。

- 使用 PCL6 驱动程序,以便充分利用打印机的各项功能。要进行一般办公打印,建议您使用 PCL6 驱动程序,它可提供最佳性能和打印质量。
- 如果必需向后兼容以前的 PCL 打印机驱动程序或早期打印机,请使用 PCL 5 驱动程序。
- 如果您主要是从与 PostScript 相关的程序(如 Adobe®和 Corel)打印,请使用 PS 驱动程序,以兼容 PostScript 3 级要求或获得 PS CompactFlash 字体支持。

注意

打印机会自动在 PS 和 PCL 打印机语言之间转换。

打印机驱动程序帮助

每个打印机驱动程序均有帮助屏幕,您可以使用 Help(帮助)按钮、计算机键盘上的 F1 键或打印机驱动程序右上角的问号(视所用的 Windows 操作系统而定)激活帮助屏幕。也可通过右键单击驱动程序中的任意项,然后单击 What's This?(这是什么?)打开打印机驱动程序的"帮助"。这些帮助屏幕提供特定驱动程序的详细信息。打印机驱动程序的"帮助"与程序的"帮助"是相对独立的。

使用打印机驱动程序

使用以下方法之一从计算机中打开打印机驱动程序:

操作系统	关闭软件程序前对所有打印作 业的设置进行更改	更改打印作业默认设置(例如,默认打开 Print on Both Sides(双面打印))	更改配置设置(例如,添加纸盘之类的物理选件,或启用/禁用 Allow Manual Duplexing(允许手动双面打印)之类的驱动程序功能)
Windows 98、NT 4.0 和 ME	在软件程序的 File(文件)菜单中,单击 Print(打印)。选择打印机,然后单击Properties(属性)。 具体步骤可能会有所不同:这是最常用的方法。	单击开始、设置,然后单击打印机。右键单击打印机图标,然后选择 Properties (属性)(Windows 98 和 ME)或 Document Defaults(文档默认设置)(Windows NT 4.0)。	单击开始、设置,然后单击打印机。右键单击打印机图标,然后选择 Properties(属性)。单击 Configure(配置)标签。
Windows 2000、XP 和 Server 2003	在软件程序的 File(文件)菜 单中,单击 Print(打印)。选 择打印机,然后单击 Properties(属性)或 Preferences(首选项)。 具体步骤可能会有所不同;这 是最常用的方法。	单击开始、设置,然后单击打印机或打印机和传真。右键单击打印机图标,然后选择Printing Preferences(打印首选项)。	单击开始、设置,然后单击打印机或打印机和传真。右键单击打印机图标,然后选择Properties(属性)。单击Device Settings(设备设置)标签。
Macintosh OS V9.1	在 File(文件)菜单上,单击 Print(打印)。在各个弹出式 菜单上更改所需的设置。	在 File(文件)菜单上,单击 Print(打印)。在弹出式菜单 中更改设置后,请单击 Save Settings(保存设置)。	单击桌面打印机图标。在 Printing(打印)菜单中,单 击 Change Setup(更改设 置)。

操作系统	关闭软件程序前对所有打印作 业的设置进行更改	更改打印作业默认设置(例如,默认打开 Print on Both Sides(双面打印))	更改配置设置(例如,添加纸盘之类的物理选件,或启用/禁用 Allow Manual Duplexing(允许手动双面打印)之类的驱动程序功能)
Macintosh OS X V10.1	在 File(文件)菜单上,单击 Print(打印)。在各个弹出式 菜单上更改所需的设置。	在 File (文件) 菜单上,单击Print (打印)。在各个弹出式菜单中更改所需设置,然后在弹出式主菜单上,单击 Save Custom Settings (保存自定义设置)。这些设置会作为Custom (自定义)选项保存。要使用新设置,每次打开程序并进行打印时,必须选择Custom (自定义)选项。	删除打印机并重新安装。重新 安装时,该驱动程序会用新的 选项进行自动配置。 注意 仅限对 AppleTalk 连接使用此 步骤。配置设置在 Classic 模式 下可能不可用。
Macintosh OS X V10.2	在 File(文件)菜单上,单击 Print(打印)。在各个弹出式 菜单上更改所需的设置。	在 File(文件)菜单上,单击Print(打印)。在各个弹出式菜单上更改所需设置,然后在Presets(预置)弹出式菜单上,单击 Save as(另存为)并为此预设置键入一个名称。这些设置保存于 Presets(预置)菜单中。要使用新设置,每次打开程序进行打印时必须选择保存的预置选项。	可通过选择硬盘驱动器,单击 Applications(应用程序)、Utilities(实用程序),然后双击 Print Center(打印中心)来打开 Print Center(打印中心)。单击打印队列。在Printers(打印机)菜单上,单击 Show Info(显示信息)。单击 Installable Options(可安装选件)菜单。 注意 配置设置在 Classic 模式下可能
Macintosh OS X V10.3	在 File(文件)菜单上,单击 Print(打印)。在各个弹出式 菜单上更改所需的设置。	在 File(文件)菜单上,单击Print(打印)。在各个弹出式菜单上更改所需设置,然后在Presets(预置)弹出式菜单上,单击 Save as(另存为)并为此预设置键入一个名称。这些设置保存于 Presets(预置)菜单中。要使用新设置,每次打开程序进行打印时必须选择保存的预置选项。	可通过选择硬盘驱动器,单击Applications(应用程序)、Utilities(实用程序),然后双击 Printer Setup Utility(打印机设置实用程序)来打开Printer Setup Utility(打印机设置实用程序)。单击打印队列。在 Printers(打印机)菜单上,单击 Show Info(显示信息)。单击 Installable Options(可安装选件)菜单。

用于 Macintosh 计算机的软件

HP 安装程序提供了 PostScript 打印机说明 (PPD) 文件、打印机对话框扩充程序 (PDE) 以及用于 Macintosh 计算机的 HP LaserJet 实用程序。

如果打印机连接至网络,则 Macintosh 计算机可以使用内嵌式 Web 服务器。有关详细信息,请参阅<u>使用内嵌式 Web 服务器</u>。

ZHCN 软件 23

PPD

如果将 PPD 与 Apple PostScript 驱动程序相结合,还可以访问打印机功能并且使计算机与打印机通信。该 CD-ROM 提供了 PPD、PDE 和其它软件的安装程序。请使用随操作系统提供的正确的 PS 驱动程序。

HP LaserJet 实用程序

使用 HP LaserJet 实用程序可以控制驱动程序中不可用的功能。图解屏幕内容使选择打印机功能变得十分简单。使用 HP LaserJet 实用程序执行以下任务:

- 为打印机命名、将打印机指派到网络上的某一区域及下载文件和字体。
- 配置和设置打印机,以用于 Internet 协议 (IP) 打印。

注意

OS X 当前不支持 HP LaserJet 实用程序,但是 Classic 环境支持该实用程序。

安装打印系统软件。

随打印机在 CD-ROM 上提供了打印系统软件和打印机驱动程序。必须安装该 CD-ROM 上的打印系统软件,以充分利用打印机功能。

如果没有 CD-ROM 驱动器,可利用以下网址从 Internet 下载打印系统软件: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或http://www.hp.com/go/lj2430_software。

注意

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) 和 Linux 网络的模型脚本示例可从万维网下载。有关 Linux 支持的信息,请访问 http://www.hp.com/go/linux。有关 UNIX 支持的信息,请访问 http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software。

可 从 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 免费下载最新软件。

按照安装说明操作并加载了该软件后,请参阅<u>使用打印机驱动程序功能</u>以更好地利用本打印机的功能。

打印机驱动程序帮助

每个打印机驱动程序均有帮助屏幕,您可以使用 **Help**(帮助)按钮、计算机键盘上的 F1 键或打印机驱动程序右上角的问号(视所用的 Windows 操作系统而定)激活帮助屏幕。这些帮助屏幕提供特定驱动程序的详细信息。打印机驱动程序帮助与程序帮助是相对独立的。

安装用于直接连接的 Windows 打印系统软件

本部分介绍如何为 Microsoft Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 安装打印系统软件。

当在直接连接的环境中安装打印软件时,一定要在连接并行电缆或 USB 电缆之前安装软件。如果在安装软件之前连接了并行或 USB 电缆,请参阅<u>在连接并行电缆或 USB 电缆后安装软件。</u>

并行电缆和 USB 电缆都可用于直接连接。请使用兼容 IEEE 1284 电缆和标准的 2 米 USB 电缆。

小心

您不能同时连接并行电缆和 USB 电缆。

安装打印系统软件

- 1. 关闭打开的或正在运行的所有软件程序。
- 2. 将打印机 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器。

如果没有出现欢迎屏幕,可通过使用以下步骤来启动它:

- 1. 在开始菜单上,单击运行。
- 2. 键入下列命令(其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符): X:\setup
- 3. 单击确定。
- 3. 当系统提示时,单击**安装打印机**,并遵循计算机屏幕上的操作指导。
- 4. 安装完成后,单击完成。
- 5. 重新启动计算机。
- 6. 从任一软件程序中打印一个页面,确保软件安装正确。

如果安装失败,请重新安装软件。如果安装不成功,请查看打印机 CD-ROM 上的安装说明和自 述 文 件 , 或 查 看 打 印 机 包 装 箱 中 的 小 册 子 , 或 者 访 问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 以获取帮助或更多信息。

安装用于网络的 Windows 打印系统软件

打印机 CD-ROM 上的软件支持在 Microsoft 网络中的网络安装(Windows 3.1x 除外)。有关在其它操作系统上的网络安装的信息,请访问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software,或 http://www.hp.com/go/lj2430_software。

注意

必须通过 Windows "添加打印机向导"安装 Windows NT 4.0 驱动程序。

型号名为"n"的打印机机型中所包括的 HP Jetdirect 打印服务器带有 10/100Base-TX 网络端口。有关其它选购件的信息,请参阅 <u>订购部件、附件和耗材</u> 或与您当地的 HP 经销商联系。请参阅 HP 客户服务。

该安装程序不支持在 Novell 安装打印机或创建打印机对象。它只支持 Windows 计算机和打印机之间的直接模式网络安装。要在 Novell 服务器上安装打印机和创建对象,请使用 HP 实用程序(例如 HP Web Jetadmin)或 Novell 实用程序(如 NWadmin)。

安装打印系统软件

1. 如果是在 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 上安 装该软件,请确保您具有管理员权限。

通过打印一页配置页,确保已为网络正确配置了 HP Jetdirect 打印服务器。请参阅配置页。在第二页上,找到打印机 IP 地址。您可能需要该地址来完成网络安装。

- 2. 关闭打开的或正在运行的所有软件程序。
- 3. 将打印机 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器。
- 4. 如果没有出现欢迎屏幕,可通过使用以下步骤来启动它:
 - 1. 在开始菜单上,单击运行。
 - 2. 键入下列命令(其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符): X:\setup

ZHCN 软件 25

- 3. 单击确定。
- 5. 当系统提示时,单击**安装打印机**,并遵循计算机屏幕上的操作指导。
- 6. 安装完成后,单击完成。
- 7. 重新启动计算机。
- 8. 从任一软件程序中打印一个页面,确保软件安装正确。

如果安装失败,请重新安装软件。如果安装不成功,请查看打印机 CD-ROM 上的安装说明和自 述 文 件 , 或 查 看 打 印 机 包 装 箱 中 的 小 册 子 , 或 者 访 问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 以获取帮助或更多信息。

设置 Windows 计算机从而利用 Windows 共享功能使用网络打印机

您可在网络上共享打印机,以便其他网络用户可打印到其上。

请参阅您的 Windows 文档,以设置 Windows 共享。将打印机共享后,在共享打印机的所有计算机上安装打印机软件。

安装用于网络的 Macintosh 打印系统软件

本部分介绍如何安装 Macintosh 打印系统软件。打印系统软件支持 Apple Mac OS 9.x 和更高版本,以及 OS X V10.1 和更高版本。

打印系统软件包含以下组件:

- PostScript 打印机说明文件。结合使用 PostScript (PS) 打印机说明文件 (PPD) 和 Apple LaserWriter 8 打印机驱动程序,可以访问打印机功能并可实现计算机与打印机之间的通信。打印机随附的 CD-ROM 上提供有 PPD 和其它软件的安装程序。此外,使用计算机随附的 Apple LaserWriter 8 打印机驱动程序。
- HP LaserJet 实用程序。HP LaserJet 实用程序可提供打印机驱动程序不支持的功能。利用图解屏幕来选择打印机功能并完成与打印机有关的任务:
 - 为打印机命名、将打印机指派到网络上的某一区域、下载文件和字体以及更改大部分 打印机设置。
 - 设置打印机口令。
 - 检查打印机的耗材级别。
 - 配置和设置打印机,以用于 Internet 协议 (IP) 或 AppleTalk 打印。

在 Mac OS 9.x 中安装打印机驱动程序

- 1. 连接 HP Jetdirect 打印服务器和网络端口之间的网络电缆。
- 2. 将 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器。CD-ROM 菜单自动运行。如果 CD-ROM 菜单没有自动运行,可双击桌面上的 CD-ROM 图标,然后双击 Installer(安装程序)图标。该图标位于启动 CD-ROM 的 Installer/language 文件夹中(其中 language 是您选择的语言)。例如,Installer/English 文件夹含有用于英语打印软件的 Installer(安装程序)图标。
- 3. 按照屏幕上的说明进行操作。
- 4. 从 HD, 单击 Applications (应用程序)、Utilities (实用程序),然后打开"Apple 桌面打印机实用程序"。
- 5. 双击 Printer (AppleTalk) (打印机 (AppleTalk))。

26 第 1 章 打印机基本信息 ZHCN

- 6. 接着双击 AppleTalk Printer Selection(AppleTalk 打印机选择),然后单击 **Change**(更改)。
- 7. 选择打印机,单击 Auto Setup(自动设置),然后单击 Create(创建)。
- 8. 在 Printing (打印) 菜单上,单击 Set Default Printer (设置默认打印机)。

在 Mac OS X V10.1 及更高版本中安装打印机驱动程序

- 1. 连接 HP Jetdirect 打印服务器和网络端口之间的网络电缆。
- 2. 将 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器。CD-ROM 菜单自动运行。如果 CD-ROM 菜单没有自动运行,可双击桌面上的 CD-ROM 图标,然后双击 Installer(安装程序)图标。该图标位于启动 CD-ROM 的 Installer/language 文件夹中(其中 language 是您选择的语言)。例如,Installer/English 文件夹含有用于英语打印软件的 Installer(安装程序)图标。
- 3. 双击 HP LaserJet Installers 文件夹。
- 4. 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 5. 双击相应语言的 Installer (安装程序) 图标。

注意

如果在同一台计算机上安装了 OS X 和 OS 9.x (Classic),安装程序将显示 Classic 和 OS X 安装选项。

6. 在计算机硬盘驱动器上,双击 Applications(应用程序)、Utilities(实用程序),然后 双击 Print Center(打印中心)或 Print Setup Utility(打印设置实用程序)。

注意

如果使用的是 OS X V10.3,则"Print Setup Utility(打印设置实用程序)"已取代"Print Center(打印中心)"。

- 7. 单击 Add Printer (添加打印机)。
- 8. 选择连接类型。
- 9. 选择打印机名称。
- 10. 单击 Add Printer (添加打印机)。
- 11. 通过单击左上角的 **close**(关闭)按钮来关闭 Print Center(打印中心)或 Print Setup Utility(打印设置实用程序)。

注意

Macintosh 计算机不能通过并行端口直接连接到打印机。

安装用于直接连接的 Macintosh 打印系统软件

注意

Macintosh 计算机不支持并行端口连接。

本部分说明如何为 OS 9.x 和更高版本及 OS X V10.1 和更高版本安装打印系统软件。

必须安装 Apple LaserWriter 驱动程序以使用 PPD 文件。使用 Macintosh 计算机附带的 Apple LaserWriter 8 驱动程序。

安装打印系统软件

- 1. 将 USB 电缆的一端插入打印机的 USB 端口,另一端插入计算机的 USB 端口。使用标准的 2 米 USB 电缆。
- 2. 关闭打开的或正在运行的所有软件程序。

ZHCN 软件 27

3. 将打印机 CD-ROM 放入 CD-ROM 驱动器,并运行安装程序。

CD-ROM 菜单自动运行。如果 CD-ROM 菜单没有自动运行,可双击桌面上的 CD-ROM 图标,然后双击 **Installer**(安装程序)图标。该图标位于启动 CD-ROM 的 Installer/ <language> 文件夹中(其中 <language> 是您选择的语言)。

- 4. 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 5. 重新启动计算机。
- 6. 对于 Mac OS 9.x:
 - 1. 从 HD,单击 Applications(应用程序)、Utilities(实用程序),然后打开"Apple 桌面打印机实用程序"。
 - 2. 双击 Printer (USB) (打印机 (USB)), 然后单击 OK (确定)。
 - 3. 接着双击 USB Printer Selection (USB 打印机选择), 然后单击 Change (更改)。
 - 4. 选择打印机, 然后单击 **OK**(确定)。
 - 5. 接着单击 Postscript Printer Description (PPD) File (Postscript 打印机说明 (PPD) 文件)、Auto Setup (自动设置),然后单击 Create (创建)。
 - 6. 在 Printing (打印) 菜单上,单击 Set Default Printer (设置默认打印机)。

对于 Mac OS X:

- 1. 从 HD,单击 Applications(应用程序)、Utilities(实用程序),然后单击 Print Center(打印中心)或 Printer Setup Utility(打印机设置实用程序),启动 Print Center(打印中心)或 Printer Setup Utility(打印机设置实用程序)。
- 2. 如果该打印机出现在 Printer (打印机) 列表中,则将其删除。
- 3. 单击 Add (添加)。
- 4. 在顶部的下拉菜单中,单击 USB。
- 5. 在 Printer Model List (打印机型号列表)中,单击 HP。
- 6. 在 Model Name (型号名称) 下,单击 HP LaserJet 2400 系列,然后单击 Add (添加)。
- 7. 从任一软件程序中打印一个页面,确保软件安装正确。

如果安装失败,请重新安装软件。如果安装不成功,请参阅打印机 CD-ROM 上的安装说明或自 述 文 件 , 或 查 看 打 印 机 包 装 箱 中 的 小 册 子 , 或 者 访 问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 以获取帮助或更多信息。

在连接并行电缆或 USB 电缆后安装软件

如果您已经用并行或 USB 电缆连接到 Windows 计算机上,当您启动计算机时,将会出现**发现新硬件**对话框。

为 Windows 98 或 Windows Me 安装软件

- 1. 在发现新硬件对话框中,单击搜索 CD-ROM 驱动器。
- 2. 单击下一步。
- 3. 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 4. 从任一软件程序中打印一个页面,确保打印机软件安装正确。

28 第 1 章 打印机基本信息 ZHCN

如果安装失败,请重新安装软件。如果安装不成功,请查看打印机 CD-ROM 上的安装说明和自 述 文 件 , 或 查 看 打 印 机 包 装 箱 中 的 小 册 子 , 或 者 访 问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 以获取帮助或更多信息。

为 Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 安装软件

- 1. 在发现新硬件对话框中,单击搜索。
- 2. 在**查找驱动程序文件**屏幕中,选择**指定位置**复选框,清除其它所有复选框,然后单击**下一步**。
- 3. 键入下列文本, 其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符: X:\2000XP
- 4. 单击下一步。
- 5. 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 6. 安装完成后,单击完成。
- 7. 选择一种语言,并按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 8. 从任一软件程序中打印一个页面,确保软件安装正确。

如果安装失败,请重新安装软件。如果安装不成功,请查看打印机 CD-ROM 上的安装说明和自 述 文 件 , 或 查 看 打 印 机 包 装 箱 中 的 小 册 子 , 或 者 访 问 http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 或 http://www.hp.com/go/lj2430_software 以获取帮助或更多信息。

卸载软件

本部分说明如何卸载打印系统软件。

从 Windows 操作系统中删除软件

使用"卸载程序"选择并删除任何或所有 Windows HP 打印系统组件。

- 1. 单击开始,然后指向程序。
- 2. 指向 HP LaserJet 2400 系列, 然后单击卸载程序。
- 3. 单击下一步。
- 4. 选择要卸载的 HP 打印系统组件。
- 5. 单击确定。
- 6. 按照计算机屏幕上的操作指导来完成卸载。

从 Macintosh 操作系统中删除软件

将 HP LaserJet 文件夹和 PPD 拖到"垃圾箱"中:

- 对于 Mac OS 9, 文件夹位于硬盘驱动器/HP LaserJet 和硬盘驱动器/system folder/ extensions/printer descriptions 之下。
- 对于 Mac OS X, 文件夹位于硬盘驱动器/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ EN.lproj 之下。

ZHCN 软件 29

选择打印介质

本打印机接受多种打印介质,如裁切纸(甚至包括 100% 再生纤维纸)、信封、标签、透明胶 片和自定义尺寸的纸张。影响打印机性能和输出质量的重要因素包括重量、成分、粒度和湿度 等。如使用不符合本指南中所列规格的纸张可导致以下问题:

- 打印质量差
- 卡纸次数增多
- 打印机过早磨损,需要维修

注意

某些纸可能符合本指南中的所有规格,但是打印结果仍不尽人意。这可能是由于处理不当、温度和湿度不符合要求或 Hewlett-Packard 无法控制的其它可变因素所致。在购买大量打印介质之前,请确保其符合本用户指南和 《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide》(可从http://www.hp.com/support/ljpaperguide下载获取)中所指定的要求。购买大量打印纸之前一定要先对其进行检查。

小心

使用不符合 HP 规格的介质可能产生打印机故障,致使打印机需要维修。这种维修不在 HP 担保条款或服务协议范围内。

支持的打印介质类型和尺寸

纸盘 1	尺寸1	重量	容量2
最小尺寸(自定义)	76 x 127 mm (3 x 5 英寸)	60 至 199 g/m² (16 至 53 磅)	100 页 75 g/m² (20 磅)纸张
最大尺寸(自定义)	216 x 356 mm (8.5 x 14 英寸)		
透明胶片	与上面列出的最小尺寸 和最大尺寸相同。	厚度: 0.10 至 0.14 mm (0.0039 至 0.0055 英 寸)	一般为 75 张
标签3		厚度: 0.10 至 0.14 mm (0.0039 至 0.005 英 寸)	一般为 50 张
信封		最多 90 g/m ² (16 至 24 磅)	最多 10 个

¹本打印机支持多种纸张尺寸。有关支持的尺寸,请参阅打印机软件。要在自定义尺寸纸张上 打印,请参阅<u>在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印</u>。

注意

在使用长度小于 178 mm(7 英寸)的介质时,可能会遇到卡纸现象。这种卡纸可能是由使用受环境条件影响的纸张所引起的。为达到最佳性能,请确保正确存放和处理打印介质(请参阅打印环境和纸张存放环境)。

30 第 1 章 打印机基本信息 ZHCN

²容量可能因介质重量、厚度以及环境条件的不同而不同。

³光滑度: 100 至 250 (Sheffield)。

纸盘 2(250 页纸盘) 和纸盘 3(500 页纸 盘)	尺寸1	重量	容量2
Letter	216 x 279 mm	60 至 120 g/m² (16 至 32 磅)	250 页 75 g/m² (20 磅)纸张
	(8.5 x 11 英寸)		
A4	210 x 297 mm		
	(8.3 x 11.7 英寸)		
Executive	191 x 267 mm		
	(7.3 x 10.5 英寸)		
Legal	216 x 356 mm		
	(8.5 x 14 英寸)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
	(7.2 x 10 英寸)		
A5	148 x 210 mm		
	(5.8 x 8.3 英寸)		
8.5 x 13 英寸	216 x 330 mm		
	(8.5 x 13 英寸)		

¹本打印机支持多种纸张尺寸。有关支持的尺寸,请参阅打印机软件。要在自定义尺寸纸张上 打印,请参阅<u>在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印</u>。 ²容量可能会因介质重量和厚度,以及环境条件而异。

内置双面打印器1	尺寸2	重量
Letter	216 x 279 mm	60 至 105 g/m²(16 至 28 磅 证
	(8.5 x 11 英寸)	券纸)
A4	210 x 297 mm	
	(8.3 x 11.7 英寸)	
Legal	216 x 356 mm	
	(8.5 x 14 英寸)	
8.5 x 13 英寸	216 x 330 mm	
	(8.5 x 13 英寸)	

¹只有 HP LaserJet 2420d、2420dn 和 2430dtn 打印机才配备内置双面打印器。

有关使用打印介质的详细信息,请参阅纸张规格。

ZHCN 选择打印介质 **31**

²本打印机支持多种纸张尺寸。有关支持的尺寸,请参阅打印机软件。要在自定义尺寸纸张上 打印,请参阅<u>在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印</u>。

第 1 章 打印机基本信息 ZHCN

7 打印任务

本部分提供了有关常见打印任务的信息。

- 选择打印时使用的纸盘
- 选择正确的加热组件模式
- 装入纸盘
- 了解介质输出选件
- 在信封上打印
- 在特殊介质上打印
- 打印在两个面上打印(双面打印)
- 取消打印作业
- 使用打印机驱动程序
- 使用打印机驱动程序功能
- 使用作业存储功能

ZHCN 33

选择打印时使用的纸盘

您可以选择打印机从纸盘抽取介质的方式。以下各节介绍了有关配置打印机从特定纸盘抽取介质的信息。

了解纸盘顺序

自定义纸盘 1 操作

按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)

从纸盘1手动送入介质

了解纸盘顺序

打印机收到打印作业后,会尝试将请求的纸张类型及尺寸与已装入纸盘的纸张进行匹配,然后选择纸盘。使用"自动选择"过程时,打印机会从底部纸盘开始搜索所有可用纸盘,直至顶部纸盘(纸盘 1),以查找符合请求的纸张。只要找到类型和尺寸正确的纸张,打印机即开始打印作业。

注意

仅在未为作业指定特定纸盘时,打印机才执行"自动选择"操作。如果指定了特定纸盘,打印机会从特定纸盘打印作业。

- 如果纸盘1中装有介质,且在纸张处理菜单上将纸盘1设置为TRAY1TYPE=ANY(纸盘1类型=任意)和TRAY1SIZE=ANY(纸盘1尺寸=任意),则打印机将始终先从纸盘1抽取介质。有关详细信息,请参阅自定义纸盘1操作。
- 如果搜索失败,打印机控制面板显示屏上会显示一则信息,请求您装入类型和尺寸正确的介质。您可以装入所要求类型和尺寸的介质,也可以从打印机控制面板选择其它类型和尺寸,忽略此请求。
- 如果作业打印期间,纸盘中的介质用完,则打印机会自动转至其它装有相同类型和尺寸介质的纸盘。

如果您自定义纸盘 1 的操作(如<u>自定义纸盘 1 操作</u>中所述)或将纸盘 1 设置为手动进纸(如 从纸盘 1 手动送入介质中所述),则自动选择过程会有所不同。

自定义纸盘 1 操作

您可将打印机设置为只要纸盘 1 中装有介质即从纸盘 1 打印,或者设置为其中装载介质的类型满足特定请求时,只从纸盘 1 打印。请参阅纸张处理菜单。

设置	说明
纸盘 1 类型 = 任意 纸盘 1 尺寸 = 任意	除非纸盘 1 没有介质或者关闭,打印机通常先从纸盘 1 抽取介质。如果您不想始终在纸盘 1 中装入介质,或是仅使用纸盘 1 手动送入介质,请保留 Paper Handling(纸张处理)菜单中的默认设置,TRAY 1 TYPE=ANY(纸盘 1 类型 = 任意)和 TRAY 1 SIZE=ANY(纸盘 1 尺寸 = 任意)。

设置	说明
纸盘 1 类型 = 或 纸盘 1 尺寸 = 除任意以外的其它 类型	打印机会将纸盘 1 与其它纸盘同等对待。打印机不是首先搜索纸盘 1 中的介质,而是从类型和尺寸与在软件中选择的相应设置匹配的纸盘取介质。
	在打印机驱动程序中,您可根据类型、尺寸或来源从任意纸盘(包括纸盘 1)选择介质。要根据纸张类型和尺寸进行打印,请参阅 <u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)</u> 。

您还可以确定打印机在从其它纸盘找不到所需类型和尺寸的介质时是否显示提示信息,以询问是否可从纸盘 1 取介质。您可以设置打印机在从纸盘 1 取纸前总是作出提示,或者仅在纸盘 1 已空的情况下才作出提示。在 Configure Device(配置设备)菜单的 System Setup(系统设置)子菜单中设置 USE REQUESTED TRAY(使用请求的纸盘)设置。

按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)

按类型和尺寸打印可确保打印作业始终打印在正确介质上。可以配置纸盘中所装介质的类型(如普通纸或信头纸)和尺寸(如 letter 或 A4)。

如果按这种方法配置纸盘,在打印机驱动程序中选择某种类型和尺寸后,打印机会自动选择装有此类型或尺寸的介质的纸盘。您无需选择特定纸盘(根据来源选择)。如果打印机已共享,且有多人需要经常装入或取出介质,则按这种方法配置打印机非常有效。

某些型号较老的打印机具有"锁定"纸盘的功能,以防止在错误的介质上打印。根据类型和尺寸进行打印就无需锁定纸盘了。有关每个纸盘支持的类型和尺寸的详细信息,请参阅 支持的打印介质类型和尺寸。

注意

要从纸盘 2 或纸盘 3 按类型和尺寸打印,可能需要先取出纸盘 1 中的介质然后将其关闭,或者在打印机控制面板的 纸张处理菜单中将 TRAY 1 TYPE(纸盘 1 类型)和 TRAY 1 SIZE(纸盘 1 尺寸)设为 ANY(任意)之外的其它类型。有关详细信息,请参阅自定义纸盘 1 操作。程序或打印机驱动程序中的设置会覆盖控制面板设置。(程序设置通常会覆盖打印机驱动程序设置。)

按纸张类型和尺寸打印

- 1. 确保在纸盘中正确装入纸张。请参阅 装入纸盘。
- 2. 在打印机控制面板中,打开纸张处理菜单。为各个纸盘选择纸张类型。如果您不能确定装入的介质类型(如证券纸或再生纸),请查看介质包装上的标签。
- 3. 在打印机控制面板上选择纸张尺寸设置。
 - 纸盘 1: 如果打印机的 TRAY 1 TYPE=(纸盘 1 类型 =)设为 ANY(任意)之外的其它类型,请从纸张处理菜单设置纸张尺寸。如果装入了自定义纸张,也需要在纸张处理菜单中设置自定义纸张尺寸。(有关更多信息,请参阅 在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印)。
 - 纸盘2和可选纸盘3:从纸张处理菜单设置纸张尺寸。这些纸盘不支持自定义尺寸。
- 4. 在程序或打印机驱动程序中,选择 Auto Select (自动选择)之外的类型。

注意

您也可以使用 HP Web Jetadmin 软件为联网打印机配置类型和尺寸设置。

ZHCN 选择打印时使用的纸盘 35

从纸盘 1 手动送入介质

手动进纸功能是从纸盘 1 打印特殊介质的另一种方法。从打印机驱动程序或打印机控制面板将 **手动进纸**设为 **ON**(启用)后,打印机会在每个作业发送后停止运行,以便您在纸盘 1 中装入 特殊纸张或其它打印介质。按下 🗸 (SELECT (选择) 按钮),会继续打印。

如果发送打印作业时纸盘 1 已装有介质,且打印机控制面板使用 TRAY 1 TYPE=ANY(纸盘 1 类型 = 任意)和 TRAY 1 SIZE=ANY(纸盘 1 尺寸 = 任意)作为纸盘 1 操作的默认配置,则打印机将 不会停止运行以等待装入介质。要使打印机等待,请在纸张处理菜单中将 TRAY 1 TYPE(纸盘 1 类型)和 TRAY 1 SIZE(纸盘 1 尺寸)设为 ANY(任意)之外的其它类型。

注意

如果将 SIZE(尺寸)和 TYPE(类型)设为 ANY(任意),且 MANUAL FEED PROMPT(手动进纸提示)设为 UNLESS LOADED(除非已装纸),则打印机将在不发出提示的情况下从纸盘 1 取介质。如果将 MANUAL FEED PROMPT(手动进纸提示)设为 ALWAYS(始终),则即使将纸盘 1 设为 TYPE=ANY(类型 = 任意)和 SIZE=ANY(尺寸 = 任意),打印机仍会提示您装入介质。

如果已在打印机控制面板中选定 MANUAL FEED=ON(手动进纸 = 启用),此设置将覆盖打印机驱动程序设置,此时,除非已在打印机驱动程序中选择了某特定纸盘,否则发送至打印机的所有打印作业均会要求您将纸张手动送入纸盘 1。如果只是偶尔使用此功能,则最好在打印机控制面板中设置 MANUAL FEED=OFF(手动进纸 = 关闭),并根据各作业情况从打印机驱动程序选择手动进纸选项。

选择正确的加热组件模式

打印机可根据设置纸盘时参照的介质类型自动调整加热组件模式。例如,重磅纸(如卡片纸)可能需要较高的加热组件模式设置,以使碳粉更好地附着在页面上,但投影胶片则需要 LOW(低温)加热组件模式设置,以避免损坏打印机。默认设置通常可为大多数打印介质类型提供最佳性能。

只有在为所要使用的纸盘设置介质类型后,才可更改加热组件模式。(请参阅<u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)。)</u>在为纸盘设置了介质类型后,就可在打印机控制面板的**打印质量**子菜单中的**配置设备**菜单上更改针对此类型的加热组件模式。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>。)

注意

使用较高的加热组件模式(例如 HIGH 1(高温 1)或 HIGH 2(高温 2),可提高碳粉在纸张上的附着能力,但可能会导致其它问题,如过度卷曲。在将加热组件模式设为 HIGH 1(高温 1)或 HIGH 2(高温 2)后,打印机可在较低速度下打印。

要将加热组件模式重置为默认设置,请打开打印机控制面板的配置设备菜单。在打印质量子菜单中,选择热凝器模式,然后选择 RESTORE MODES(恢复模式)。

装入纸盘

仅在纸盘 1 中装入诸如信封、标签、投影胶片之类的特殊打印介质。在纸盘 2 或可选纸盘 3 中仅装入纸张。


将纸张装入纸盘1(多用途纸盘)

纸盘 1 最多可容纳 100 页纸、75 张投影胶片、50 个标签或 10 个信封。有关在特殊介质上打印的信息,请参阅下面各节:


- 预打印纸—<u>在信头纸、预先打孔纸或预打印纸(单面)上打印</u>
- 信封一在信封上打印
- 标签一在标签上打印

将介质装入纸盘 1


1. 向下拉开前盖,打开纸盘 1。

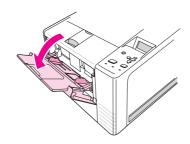


2. 向外滑塑料纸盘延伸板。如果要装入的介质的长度大于 229 mm(9 英寸),还需要翻开另外一个纸盘延伸板。

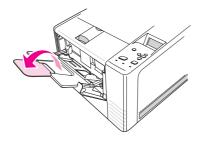


3. 轻轻滑动介质宽度导板,使其比介质稍宽。

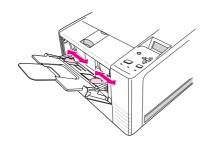

4. 将介质放入纸盘中(短边朝里,打印面朝上)。介质应该在两个介质宽度导板的中间,且 在介质宽度导板的压片下。

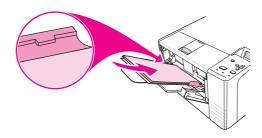

5. 向内滑动介质宽度导板,直至它们刚好抵住介质叠的两侧,并且没有挤压介质叠。确保介质宽度导板上的压片压住介质。

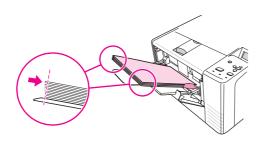

注意


请勿在打印机打印时向纸盘 1 添加介质。这可能导致卡纸。在打印机打印时不要关闭前门。

装入纸盘 2 (250 页纸盘)


纸盘 2 仅支持纸张(A4、A5、B5 JIS、Letter、Legal、Executive 和 8.5 x 13 英寸)。

将介质装入纸盘 2

1. 将纸盘从打印机中拉出并取出所有纸张。

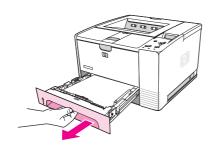


2. 将介质宽度导板向外调整,以使指针与正在装入的纸张大小相匹配。

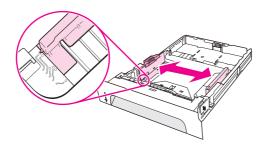


ZHCN 装入纸盘 39

3. 在后部的纸长导架上,按蓝色压片进行调整,使指针与正在装入的纸张大小相匹配。

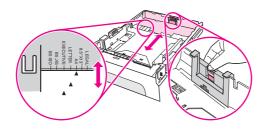


4. 将纸张放入纸盘中,并确保纸张的四个角在纸盘内完全平整。使纸张低于纸盘后部纸长导架上的纸高压片。

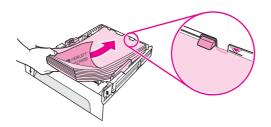

5. 向下压纸张, 使金属打印纸提升板锁定就位。



6. 将纸盘滑入打印机。

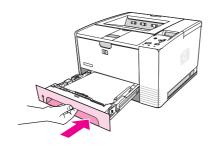

注意

无论您何时从打印机中取出纸盘 2,在放回纸盘之前,您都始终需要将纸张向下压按,以使金属打印纸提升板锁定到位。将纸盘推入打印机后,金属打印纸提升板将释放并提升打印纸。

装入可选纸盘 3(500页纸盘)


纸盘 3 仅支持纸张(A4、A5、B5 JIS、Letter、Legal、Executive 和 8.5 x 13 英寸)。

注意


一些 HP Color LaserJet 2460 打印机型号的纸盘 3 500 页进纸器是标准配置。

将介质装入纸盘3


1. 将纸盘从打印机中拉出并取出所有纸张。

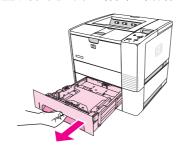


2. 将后部的长度导板调整到正确的纸张尺寸。

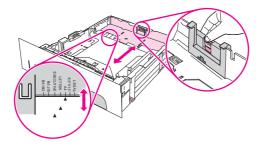


3. 将侧面的的宽度导板调整到正确的纸张尺寸。

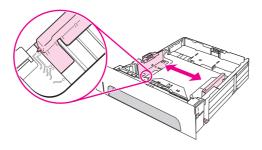

4. 将纸张放入纸盘中,并确保纸张的四个角在纸盘内完全平整。使纸张低于纸盘侧面和后部的挂钩。

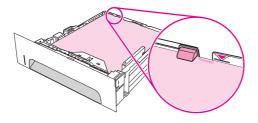


5. 将纸盘滑入打印机。

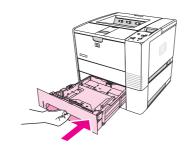

ZHCN 装入纸盘 41

了解介质输出选件

本打印机附带两个出纸槽。顶出纸槽在后出纸槽被关闭后使用。后出纸槽打开时使用后出纸槽。

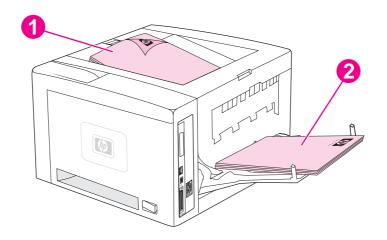

- 1 顶出纸槽 (正面朝下)
- 2 后出纸槽 (正面朝上)

注意

当同时使用纸盘 1 和后出纸槽时,可为打印作业提供直通式走纸通道。使用直通式走纸通道有时可避免纸张卷曲。

在信封上打印

可从纸盘 1 打印信封。纸盘 1 最多可叠放 10 个信封,并支持标准或自定义尺寸。

要在任意尺寸的信封上打印,请确保在程序中将信封边距设为距离信封边缘至少 15.0 mm (0.6 英寸)。

打印信封时,打印机可能会以较慢的速度打印。此外,打印性能取决于信封的结构。在购买大量信封前,请务必先试用少量信封样本。有关信封规格的信息,请参阅<u>信封</u>。

警告!

切勿使用包含涂层衬里、外露自粘胶条或其它合成材料的信封。这些物质会释放有害气体。

小心

带有卡环、摁扣、窗口、涂层衬里、外露自粘胶条或其它合成材料的信封会严重损坏打印机。 为避免卡纸以及防止损坏打印机,切勿尝试对信封进行双面打印。装入信封前,请确保信封平 整、无破损或粘连。不要使用带有压敏粘条的信封。

将信封装入纸盘 1

可以从纸盘 1 打印多种类型的信封。纸盘中最多可叠放 10 个信封。


1. 向下拉开前盖,打开纸盘 1,然后拉出介质托架并抽出介质延伸板。



2. 向下拉纸槽的顶部,打开后出纸槽。将延伸板滑出,直到完全伸开。

注意

使用后出纸槽可减少信封卷曲。

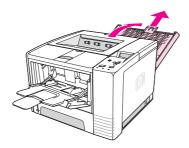

3. 向外滑动纸盘 1 上的宽度导板, 使其比信封略宽。




ZHCN 在信封上打印 43

4. 将信封放入纸盘中(短边朝里,打印面朝上)。带邮票的一端必须先送入打印机。



5. 向里滑动宽度导板,直到导板轻轻接触信封而又不至于使其弯曲。信封应处于纸张导板的中央,且在宽度导板的压片以下。

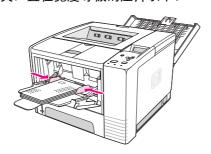

注意

如果信封的短边上有封盖,则此边必须先进入打印机。如果所使用的介质的长度小于 178 mm (7 英寸),则可能会发生卡纸现象。介质收缩可能由环境条件所致。要获得最佳性能,请确保正确存放和处理纸张。有关详细信息,请参阅<u>打印环境和纸张存放环境</u>。换用其它厂商的介质也许会有所帮助。

在特殊介质上打印

此部分说明如何在具有特殊处理要求类型的介质上进行打印:


- 在标签上打印
- 在投影胶片上打印
- 在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印
- 在信头纸、预先打孔纸或预打印纸(单面)上打印

在标签上打印

请仅使用推荐用于激光打印机的标签。有关标签规格,请参阅标签。

打印标签的指导原则

- 从纸盘1打印标签。
- 打印面朝上装入标签。
- 对于标签来说,使用后出纸槽。
- 将打印完的标签从出纸槽取出,以免相互粘在一起。
- 不要使用与衬纸脱离、起皱或损坏的标签。
- 不要使用露出衬纸的标签,不要重复使用部分使用过的标签。
- 不要将同一张标签多次送入打印机。粘性衬纸是为一次性打印而设计的。

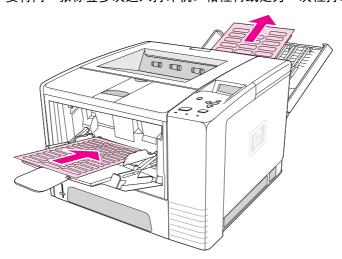

小心

如果标签纸卡在打印机中,请参阅清除卡纸。


在投影胶片上打印

请仅使用推荐用于激光打印机的投影胶片。有关投影胶片规格,请参阅投影胶片。

ZHCN 在特殊介质上打印 45

打印透明胶片的指导原则

- 从纸盘1打印投影胶片。
- 使用顶出纸槽可防止卷曲(这只适用于透明胶片,因为其它介质使用后出纸槽来防止卷曲)。
- 将打印完的透明胶片从出纸槽取出,以免相互粘在一起。
- 从打印机中取出投影胶片后,将其放在平整的台面上。
- 为打印透明胶片设置打印机驱动程序。请参阅<u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)</u>。
- 对于 Macintosh 计算机,请转到 HP LaserJet 实用程序,然后选择投影胶片。

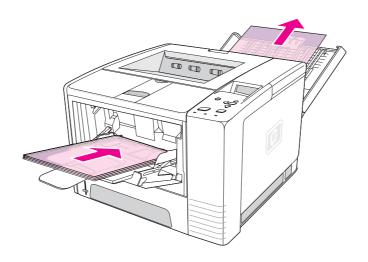

在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印

通过纸盘 1 可打印明信片、 3×5 英寸(索引)卡和其它自定义尺寸介质。最小的介质尺寸是 76 x 127 mm(3×5 英寸),最大的介质尺寸是 216 x 356 mm(8.5×14 英寸)。


注意

如果所使用介质的长度小于 178 mm(7 英寸),则可能会遇到卡纸问题。介质收缩可能由环境条件所致。要获得最佳性能,请确保正确存放和处理纸张。请参阅<u>打印环境和纸张存放环境</u>。换用其它厂商的介质也许会有所帮助。在尺寸或重量不标准的介质(如过小、过长或过窄的纸张)上打印会降低打印速度。打印速度的降低有助于延长打印机内部部件的寿命。这样也能提高这些类型介质的打印质量。

在自定义尺寸介质和卡片纸上打印的指导原则

- 一定要先将短边插入纸盘 1。如果要以横向模式打印,请通过软件进行相应的选择。先插入纸张长边可能会导致卡纸。
- 使用后出纸槽可防止卷曲。


- 请勿在宽度小于 76 mm (3 英寸) 或长度小于 127 mm (5 英寸) 的介质上进行打印。
- 在软件程序中,将距离介质边缘的页边距至少设置为 6.40 mm(0.25 英寸)。

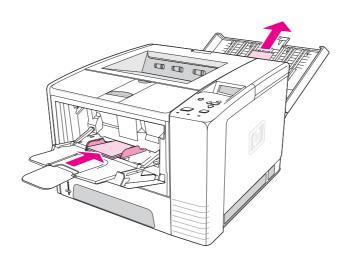

在信头纸、预先打孔纸或预打印纸(单面)上打印


在信头纸、预先打孔纸或预打印纸上进行打印时,正确定向纸张是很重要的。此部分中的准则 仅适用于单面打印。有关双面打印的指导原则,请参阅<u>打印在两个面上打印(双面打印)</u>。

纸盘 1 方向: 打印面朝上,顶边朝向打印机。

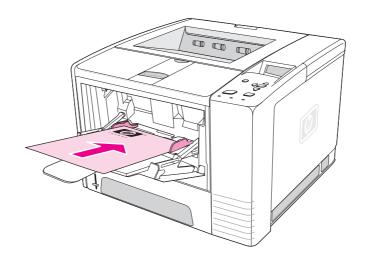

ZHCN 在特殊介质上打印 47

纸盘2或纸盘3的方向:打印面朝下,顶边朝向自己。

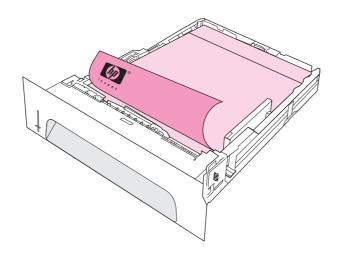

注意

如果在打印机驱动程序中启用了 Alternative Letterhead(备选信头纸)模式,并且选取了 Letterhead(信头纸)或 Preprinted(预打印纸)作为介质类型,则必须将介质定向为双面打印。

在信头纸和预打印表格上打印时的指导原则

- 不要使用以低温油墨(如在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)印制的信头纸。
- 不要使用带有凸饰或印花的信头纸。
- 打印机借助温度和压力将碳粉熔凝到纸张上。请确保所有彩纸或预先打印的表格所使用的 墨水与该熔化温度(200 摄氏度或 392 华氏度, 0.1 秒)兼容。

打印在两个面上打印(双面打印)

可以采用两种方式在纸张的两个面上打印(称为双面打印)—自动和手动。自动双面打印支持以下纸张尺寸: Letter、A4、Legal 和 8.5 x 13 英寸。手动双面打印支持所有纸张尺寸。

- **自动双面打印**: 只有 HP LaserJet 2420d、2420dn 和 2430dtn 型号打印机才配备内置的 自动双面打印器。
- **手动双面打印**: 所有型号打印机都能够进行手动双面打印。打印机打印每页的第一面,等 待您将纸张重新插入打印机,然后再打印每页的第二面。当打印机等待您插入用于打印第 二面的纸张时,不能打印其它文档。

即使打印机含有内置的双面打印器,在以下情况下也有必要采用手动双面打印:

- 在不受打印机支持的尺寸或重量的纸张上进行双面打印时,例如,重量超过 105 g/m²
 (28 磅)或非常薄的纸张。
- 在打印机驱动程序中选择了 Straight Paper Path(直通式走纸通道)时


小心

不要在标签、透明胶片或仿羊皮纸上进行双面打印。否则可能损坏打印机或导致卡纸。

双面打印的纸张方向

首先在纸张的第二面进行打印。需要按下图所示的方向放置打印纸。


- 对于纸盘 1,在装入纸张时使纸张的第一面朝下,底部短边朝向打印机。
- 对于所有其它纸盘,第一面朝上放置,顶部的短边朝向打印机。

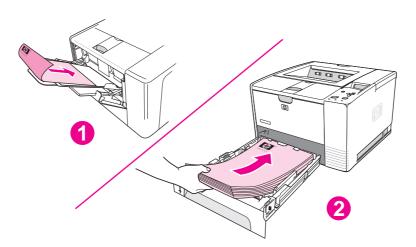

- 1 纸盘1
- 2 其它所有纸盘

双面打印的布局选项

下图显示了四个打印方向选项。在打印机驱动程序的 Finishing (完成) 标签上选择了 Print on Both Sides (双面打印) 后,便可以使用这些选项。

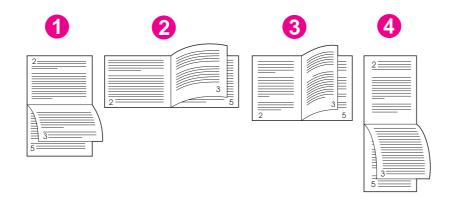

1. 长边横向*	此布局通常用于账目管理、数据处理和电子表格程序中。每隔一页 就按相反方向打印图像。相对的两页连续从上往下读。
2. 短边横向	每个打印图像都是右边上翻。阅读相对的两页时,先从上往下读左 页,然后转到右页继续从上往下读。
3. 长边纵向	此布局为打印机的默认设置,也是最常用的布局,打印的每页图像 均正面朝上。阅读相对的两页时,先从上往下读左页,然后转到右 页继续从上往下读。
4. 短边纵向*	此布局常用于剪贴板。每隔一页就按相反方向打印图像。相对的两 页连续从上往下读。

^{*} 在使用 Windows 驱动程序时,请选择 Flip Pages Up (向上翻页) 以获得指定的装订选项。

使用内置双面打印器进行双面打印

只有 HP LaserJet 2420d、2420dn 和 2430dtn 机型才配备内置双面打印器。

- 1. 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下列方法之一来装入:
 - 对于纸盘 1,在装入信头纸时使其正面朝下,底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盘,在装入信头纸时,使其正面朝上,顶边朝向纸盘背面。

小心。

切勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅)的纸张。否则可能会导致卡纸。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 3. 在 Finishing (完成) 标签上,选择 Print on Both Sides (双面打印)。
- 4. 单击 OK (确定)。
- 5. 发送打印作业给打印机。

注意

在双面打印过程中,正在打印的纸张的一部分将会从顶部出纸槽中露出来。在完成双面打印之前,请不要拉动打印纸。在双面打印期间,如果打开了后出纸槽,则双面打印器将不起作用。

手动双面打印

- 1. 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下列方法之一来装入:
 - 对于纸盘 1, 在装入信头纸时使其正面朝下, 底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盘,在装入信头纸时,使其第一面朝上,顶边朝向纸盘背面。
- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 3. 在 Finishing (完成) 标签上,选择 Print on Both Sides (双面打印)。
- 4. 单击 **OK**(确定)。
- 5. 发送打印作业给打印机。
- 6. 转到打印机。将纸盘 1 中的所有空白纸张取出。将打印过的纸叠插入,使其空白面朝上, 顶边*先*送入打印机。*必须*从纸盘 1 打印第二面。
- 7. 如果控制面板显示屏出现提示消息,请按 🗸 (选择按钮)。

注意

如果手动双面打印作业的总页数超过纸盘 1 的容量,那么每次插入纸张时都必须重复步骤 6 和 7,直到完成双面打印作业。

取消打印作业

您可以从软件程序或打印队列取消打印作业,也可以按下打印机控制面板上的 STOP (停止)按钮取消打印作业。

- 如果打印机尚未开始打印,则先尝试在发送打印作业的软件程序中取消该作业。
- 如果打印作业正在打印队列或打印假脱机程序(如 Windows 计算机的"打印机"组或 Macintosh 计算机中的"打印监视器")中等待打印,请在相应位置删除该作业。
- 如果打印作业正在进行打印,请按 STOP(停止)按钮。打印机将打印完已进入其中的所有 页并删除该打印作业的剩余部分。

如果控制面板状态指示灯在取消某项作业后继续循环闪烁,则表明计算机仍在向打印机发送作业。从打印队列中删除该作业或等待计算机发送完数据(打印机将返回到就绪状态,"就绪"指示灯亮)。

按 STOP(停止)按钮只能取消打印机中的当前作业。如果打印机内存中有多项打印作业,则必须对每项作业按一次 STOP(停止)按钮。

使用打印机驱动程序

打印机驱动程序提供访问打印机的功能,并使计算机能与打印机通信。本部分提供从打印机驱动程序中设置选项时的打印指导。

如有可能,尽量从正在使用的软件程序或 Print(打印)对话框中设置打印功能。对于大多数 Windows 和 Macintosh 软件程序,都可以用此方式设置打印机功能。如果不能在软件程序或 打印机驱动程序中设置,则必须在打印机控制面板上设置。

有关打印机驱动程序的详细信息,请参阅打印机联机"帮助"。有关从特定的软件程序打印的 详细信息,请参阅该程序的相应文档。

注意

打印机驱动程序设置会覆盖控制面板的设置。软件程序设置会覆盖打印机驱动程序设置和控制 面板设置。

更改打印作业的设置

如果想让打印设置只用于正在使用的软件程序中,请从该程序中更改设置。当您退出该程序后,打印机设置恢复为在打印机驱动程序中配置的默认值。

在 Windows 计算机上更改打印作业的打印设置

- 1. 在软件程序中,单击 File (文件)。
- 2. 单击 Print (打印)。
- 3. 单击 Setup (设置) 或单击 Properties (属性)。(选项因所用程序而异。)
- 4. 更改打印设置。
- 5. 更改完成后,单击 OK (确定)。

在 Macintosh 计算机上更改打印作业的打印设置

- 1. 在软件程序中,单击 File (文件)。
- 2. 单击 Print (打印)。
- 3. 在出现的对话框中,选择要更改的打印设置,并进行更改。
- 4. 更改完成后,单击 OK (确定)。

更改默认设置

如果要将打印设置用于您所使用计算机上的所有软件程序,请更改打印机驱动程序中的默认设置。

53

请选择适合您的操作系统的过程:

- 在 Windows 98 和 Windows Me 中更改默认设置
- 在 Windows NT 4.0 中更改默认设置
- 在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 中更改默认设置
- 在 Macintosh 操作系统中更改默认设置

ZHCN 使用打印机驱动程序

在 Windows 98 和 Windows Me 中更改默认设置

- 1. 单击 **Start** (开始) 按钮。
- 2. 单击 Settings(设置)。
- 3. 单击 Printers (打印机)。
- 4. 右键单击HP LaserJet 2400 系列打印机图标。
- 5. 单击 Properties (属性)。
- 6. 在各标签上更改相应设置。这些设置现在就成为打印机默认设置。
- 7. 单击 **OK**(确定)保存设置,并关闭打印机驱动程序。

在 Windows NT 4.0 中更改默认设置

- 1. 单击 **Start** (开始) 按钮。
- 2. 单击 Settings (设置)。
- 3. 单击 Printers (打印机)。
- 4. 右键单击HP LaserJet 2400 系列打印机图标。
- 5. 单击 Document Defaults (文档默认设置)。
- 6. 在各标签上更改相应设置。这些设置现在就成为打印机默认设置。
- 7. 单击 **OK**(确定)保存设置,并关闭打印机驱动程序。

在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 中更改默认设置

- 1. 单击 **Start** (开始) 按钮。
- 2. 单击 Settings (设置)。
- 3. 单击 Printers (打印机) (Windows 2000) 或 Printers and Faxes (打印机和传真) (Windows XP 和 Windows Server 2003)。
- 4. 右键单击HP LaserJet 2400 系列打印机图标。
- 5. 单击 Properties (属性)。
- 6. 在 Advanced (高级) 标签上,单击 Printing Defaults (默认打印设置)。
- 7. 在各标签上更改相应设置。这些设置现在就成为打印机默认设置。
- 8. 单击 OK (确定) 返回 Advanced (高级) 标签。
- 9. 单击 **OK**(确定)保存设置,并关闭打印机驱动程序。

在 Macintosh 操作系统中更改默认设置

因所使用的 Macintosh 操作系统版本而异,可以使用 Apple Desktop Printer Utility(Apple 桌面打印机实用程序)、Print Center(打印中心)或 Print Setup Utility(打印设置实用程序)来更改打印机驱动程序的默认设置。

使用打印机驱动程序功能

本节提供通过打印机驱动程序控制的常见打印功能的说明。

- 打印水印
- 在一页纸上打印多页文档
- 设置自定义纸张尺寸
- 使用经济模式(草稿)打印
- 选择打印质量设置
- 使用缩小/放大选项
- 选择纸张来源
- 打印封面、不同于其它页面的首页、最后一页或者空白页

打印水印

水印是打印在文档中选定页面的背景上的一个标记,例如"Top Secret (顶级秘密)"、"Draft (草稿)"或某人的姓名。

注意

如果使用的是 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003,则必须具备管理员权限才能创建水印。

在 Windows 计算机上打印水印(适用于所有版本)

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 2. 在 Effects (效果) 标签上,从 Watermarks (水印) 下拉列表中选择一个水印。单击 Edit (编辑) 可编辑或创建水印。
- 3. 单击 OK (确定)。

在 Macintosh 计算机上打印水印


选择 Custom(自定义),并指定所要的文本(这要视打印机驱动程序版本而定)。

注意

只有 Mac OS 9.x 支持水印。Mac OS X V10.1 和以后版本均不支持水印。

在一页纸上打印多页文档

可以在单页纸上打印多个文档页(这有时称为双页、四页或数页打印)。页面将减小尺寸并排列在纸张上。可以指定在单页纸上最多打印 16 页文档。此功能提供了一个打印草稿页的节省成本且环境友好的方法,在与双面打印相结合时尤其如此(请参阅<u>打印在两个面上打印(双面</u>打印))。

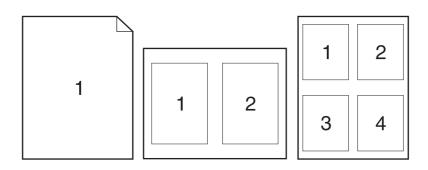

在 Windows 计算机中,在单页纸的一面上打印多个页面(适用于所有版本)

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 2. 在 Finishing (完成) 标签上,从 Pages per sheet (每张打印页数) 下拉菜单中选择每页纸的打印页面数。
- 3. 如果想在页面周围保留边框,请单击 Print Page Borders (打印页边框)。
- 4. 从 Page Order (页面次序) 下拉列表中选择页面次序。
- 5. 单击 **OK**(确定)。

设置自定义纸张尺寸

使用自定义纸张功能在非标准尺寸的纸张上进行打印。

在 Windows 计算机上设置自定义纸张尺寸

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 2. 在 Paper/Quality (纸张/质量) 标签上,单击 Custom (自定义)。
- 3. 指定自定义宽度和高度。
- 4. 单击 Close (关闭)。
- 5. 单击 **OK**(确定)。

在 Macintosh 计算机上设置自定义纸张尺寸

对于 Mac OS 9

1. 在 File (文件) 菜单上,选择 Page Setup (页面设置)。

- 2. 从 Page Attributes (页面属性) 下拉菜单中,选择 Custom Page Size (自定义页面尺寸)。
- 3. 单击 New (新建) 创建指定的自定义纸张尺寸。新的自定义页面将被自动添加到 Page Setup (页面设置) 中的 Page Size (页面尺寸) 菜单。

对于 Mac OS X

- 1. 在 File (文件) 菜单上,选择 Page Setup (页面设置)。
- 2. 在 Settings (设置)下拉菜单上,单击 Page Attributes (页面属性),然后单击 Custom Paper Size (自定义纸张尺寸)。
- 3. 单击 New (新建), 然后为自定义纸张尺寸键入一个名称。
- 4. 为自定义纸张尺寸键入高度和宽度。单击 **Save**(保存)。
- 5. 在 Settings(设置)下拉菜单上,单击 Page Attributes(页面属性)。确保 Format for 下拉菜单被设置为 Any Printer(任何打印机)。
- 6. 在 Page Attributes (页面属性) 窗口中,单击 Paper Size (纸张尺寸),然后选择新的 自定义纸张尺寸。检验尺寸是否正确无误。
- 7. 单击 **OK**(确定)。

使用经济模式(草稿)打印

使用"经济模式"(草稿)打印时,在每个页面上打印时所使用的碳粉将变少。选择该选项可延长硒鼓的寿命并降低每页的成本,但将降低打印质量。

HP 建议您不要始终使用"经济模式"。如果在平均碳粉覆盖率大大低于百分之五时始终使用"经济模式",则碳粉使用时间可能要比打印碳粉盒中机械部件的寿命长。如果打印质量在这些环境中开始降低,则即使打印碳粉盒中仍然存有碳粉,也将需要安装一个新的碳粉盒。

在 Windows 计算机中使用经济模式(草稿)打印

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 2. 在 Paper/Quality (纸张/质量) 标签上,单击 EconoMode (经济模式)。
- 3. 单击 **OK**(确定)。

选择打印质量设置

如果需要高级打印质量,则可从自定义设置中进行选择。

分辨率选项

- Best Quality(最佳质量)-使用 ProRes 1200 可达到最佳打印质量。
- Faster Printing (加快打印) 使用 FastRes 1200 作为备选分辨率,可打印复杂图形或加快输出速度。
- Custom(自定义)-使用此选项可指定打印质量设置。

注意 更改分辨率可能会改变文本的格式。

在 Windows 计算机中选择打印质量设置

- 1. 打开打印机驱动程序。请参阅更改打印作业的设置。
- 2. 在 Paper/Quality (纸张/质量) 标签上,从 Print Quality (打印质量) 下拉菜单中选择所要的分辨率或打印质量设置。
- 3. 单击 **OK**(确定)。

使用缩小/放大选项

使用缩小/放大选项可以对文档相对其正常尺寸进行一定比例的缩放。也可以选择对文档进行缩放,使其与打印机支持的任意纸张大小相吻合。

在 Windows 计算机上设置缩小/放大选项

- 1. 打开打印机驱动程序。请参阅更改打印作业的设置。
- 2. 在 Effects (效果) 标签上,单击 % of Normal Size (正常尺寸的百分比)。
- 3. 使用数字框或滑动条刻度来缩小或放大比例。
- 4. 单击 OK (确定)。

选择纸张来源

如果您的软件程序支持按来源打印纸张,请从程序中进行选择。程序设置会覆盖打印机驱动程序设置。

在 Windows 计算机上选择纸张来源

- 1. 打开打印机驱动程序。请参阅更改打印作业的设置。
- 2. 在 Paper/Quality (纸张/质量) 标签上,从 Source is (来源)下拉列表中选择来源。
- 3. 单击 OK (确定)。

在 Macintosh 计算机上选择纸张来源

对于 Mac OS 9: 在打印机驱动程序的 General (常规)选项中选择一个纸张来源。

对于 Mac OS X: 按顺序单击 File (文件)、Print (打印)和 Paper Feed (进纸)。

打印封面、不同于其它页面的首页、最后一页或者空白页

使用下列过程可在不同于其余文档的类型介质上打印文档封面,或者在不同的介质上打印文档 的首页或最后一页。例如,在信头纸上打印文档首页,而在普通纸上打印其余各页;或者在卡 片纸上打印封面,而在普通纸上打印后续各页。在打印若干份文档时,也可使用此功能在文档 之间插入空白页。

此选项可能并非在所有打印机驱动程序中都可用。

在 Windows 计算机上打印封面或者不同的页面

注意

此过程会更改一个打印作业的打印机设置。要更改打印机的默认设置,请参阅更改默认设置。

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅更改打印作业的设置)。
- 2. 在 Paper/Quality(纸张/质量)标签上,单击 Use different paper/Covers(使用不同纸张/封面)。
- 3. 要打印封面或在文档之间插入空白页,请从下拉列表中选择 Front Cover(封面)或 Back Cover(封底)。单击 Add a Blank or Preprinted Cover(添加空白页或预打印的 封面)。为封面或空白页选择 Source is(来源)和 Type is(类型)。空白页可以是封面或封底。单击 OK(确定)。
- 4. 要打印不同于其它页面的首页或最后一页,请从下拉列表中选择 First Page(首页)、Other Pages(其它页)或 Last Page(最后一页)。为不同的页面选择 Source is(来源)和 Type is(类型)。单击 OK(确定)。

在 Macintosh 计算机上打印封面或者不同的页面

对于 Mac OS 9:在 Print(打印)对话框中,选择 First from(首页自)和 Remaining from (其余自)。

对于 Mac OS X: 按顺序单击 File (文件)、Print (打印)和 Paper Feed (进纸)。

使用作业存储功能

本打印机支持两种独特的作业存储功能,您可利用这些功能在打印作业自计算机发出之后通过 打印机控制面板启动打印:

- 校对后打印作业
- 私有作业

打印之前请确保在打印机驱动程序中指明您的作业。使用默认名称可能会将先前具有相同默认 名称的作业覆盖或导致该作业被删除。

注意

作业存储功能要求 48 MB 的 RAM。对于 RAM 少于 48 MB 的打印机型号,可增加内存以使其支持各项功能,请参阅内存。如果关闭打印机电源,则所有快速复制、校对后打印以及私有作业均会被删除。也可通过打印机控制面板删除作业。

校对后打印作业

校对后打印功能可使您迅速简便地打印一份作业副本以进行校对,然后再打印更多份作业。

注意

如果关闭打印机电源,则所有快速复制、校对后打印以及私有作业均会被删除。

打印暂存作业的剩余份数

- 1. 按 ✓ (选择按钮),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到检索作业,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名, 然后按下 (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上箭头) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名或作业名, 然后按下 ✔ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到打印,然后按下 🗸 (选择按钮)。
- 6. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到份数,然后按下 🗸 (选择按钮)。

删除暂存作业

当您发送一项校对后打印作业时,打印机会自动删除以前的校对后打印作业。如果打印机中不存在同名的校对后打印作业,且打印机需要更多空间,则打印机可能从最早的校对后打印作业 开始删除其它作业。

注意

如果关闭打印机电源,则所有快速复制、校对后打印以及私有作业均会被删除。您也可以从打印机控制面板删除暂存作业。

删除暂存作业

- 1. 按 (选择按钮),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到检索作业,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名, 然后按下 (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名或作业名, 然后按下 ✔ (选择按钮)。

5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到删除,然后按下 У (选择按钮)。

打印私有作业

使用私有打印功能可指定:在通过打印机控制面板输入一个四位数的个人识别号 (PIN) 释放某一项作业之前,不得打印该作业。PIN 由您在打印机驱动程序中指定,并作为打印作业的一部分发送至打印机。

指定私有作业

要在驱动程序中指定某作业是私有作业,请选择 **Private Job**(私有作业)选项,然后键入四位数的 PIN。

打印私有作业

- 1. 按 🗸 (选择按钮), 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到检索作业,然后按下 У (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名, 然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名或作业名, 然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到打印。打印旁边出现一个锁定符号。按下 ✓ (选择按钮)。
- 6. 此时会提示您输入 PIN 号。使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 更改 PIN 的第一个数字,然后按下 ✓ (选择按钮)。该数字会被一个星号 (*) 所取代。重复上述步骤更改 PIN 中剩余的三个数字。
- 7. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到份数, 然后按下 🗸 (选择按钮)。

删除私有作业

用户释放私有作业以进行打印后,打印机会自动将此作业删除,除非用户在打印机驱动程序中选择 Stored Job(存储的作业)选项。

如果关闭打印机电源,则所有快速复制、校对后打印以及私有作业均会被删除。您也可以从打 印机控制面板删除尚未打印的私有作业。

删除私有作业

- 1. 按 🗸 (选择按钮), 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到检索作业,然后按下 🗸 (选择按钮) 。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名, 然后按下 (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到用户名或作业名, 然后按下 ✔ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到删除,然后按下 ゲ (选择按钮)。(删除旁边出现一个锁定符号。)

注意

ZHCN 使用作业存储功能 **61**

6. 此时会提示您输入 PIN 号。使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 更改 PIN 的第一个数字,然后按下 ✓ (选择按钮)。该数字会被一个**星号 (*)** 所取代。重复上述步骤更改 PIN 中剩余的三个数字。

62 第 2 章 打印任务 ZHCN

3

管理和维护打印机

本章包含有关以下主题的信息:

- 使用内嵌式 Web 服务器
- 使用 HP Web Jetadmin 软件
- 使用 HP Toolbox
- <u>卸载 HP Toolbox</u>
- 管理和配置打印机驱动程序
- 配置电子邮件警报
- 设置实时时钟
- 检查打印机配置
- 管理打印碳粉盒
- 清洁打印机

ZHCN 63

使用内嵌式 Web 服务器

使用内嵌式 Web 服务器可通过计算机查看打印机和网络状态,并管理打印功能,而不必通过打印机控制面板执行这些操作。以下示例说明使用内嵌式 Web 服务器可进行的操作:

- 查看打印机控制状态信息。
- 设置每个纸盘中所装入介质的类型。
- 确定所有耗材的剩余寿命,并订购新耗材。
- 查看和更改纸盘配置。
- 查看和更改打印机控制面板菜单配置。
- 查看和打印内部页。
- 接收打印机和耗材事件通知。
- 查看和更改网络配置。

为了与网络建立连接,内嵌式 Web 服务器功能至少需要 48 MB 的 RAM 和一个 HP Jetdirect 打印机服务器。

要使用内嵌式 Web 服务器,必须要具备用于 Windows、Mac OS 和 Linux(仅限于 Netscape)的 Microsoft Internet Explorer 5.01(或更高版本)或 Netscape 6.2(或更高版本)。HP-UX 10 和 HP-UX 11 要求安装 Netscape Navigator 4.7。当打印机连接到基于 IP 的 网络时,内嵌式 Web 服务器才能工作。内嵌式 Web 服务器不支持基于 IPX 的打印机连接。打开和使用内嵌式 Web 服务器不一定需要访问因特网。

当打印机直接连接到计算机上时,Windows 98 及更高版本均支持内嵌式 Web 服务器。为通过直接连接使用内嵌式 Web 服务器,在安装打印机驱动程序时必须选择 Custom(自定义)安装选项。选择该选项以加载HP Toolbox。代理服务器将作为HP Toolbox软件的一部分安装。

当打印机连接到网络中后,内嵌式 Web 服务器自动变为可用。

访问内嵌式 Web 服务器的另一种方法是使用 HP Printer Access Tool。HP Printer Access Tool 软件可以为用户本地打印机文件夹中的所有网络打印机提供对内嵌式 Web 服务器 (EWS) 的单点访问。通过使用 Web 浏览器,用户可借助 EWS 来查看耗材状态信息、控制打印作业以及管理产品配置。

打开内嵌式 Web 服务器

1. 在计算机支持的 Web 浏览器中,键入打印机的 IP 地址。要查找 IP 地址,可打印一配置页。有关打印配置页的详细信息,请参阅配置页。

注意

打开 URL 之后,您可用书签对其进行标记,以便将来快速返回该地址。

- 2. 内嵌式 Web 服务器有三个标签,包含了有关打印机的设置和信息: Information (信息) 标签、Settings (设置) 标签以及 Networking (网络) 标签。单击您要查看的标签。
- 3. 关于每个标签的详细信息,请参阅以下各节的内容。

信息标签

信息页面组由以下页面组成。

- Device Status(设备状态)。该页面显示打印机状态以及 HP 耗材的剩余寿命,0% 表示 耗材已用完。该页面也显示为每个纸盘设置的打印介质的类型和尺寸。要更改默认设置, 请单击 Change Settings(更改设置)。
- Configuration page(配置页)。该页面显示在打印机配置页上获取的信息。
- Supplies Status (耗材状态)。该页面显示 HP 耗材的剩余寿命,0% 表示耗材已用完。 该页面也提供耗材产品号信息。如要订购新耗材,可单击窗口的 Other Links (其它链接)区域中的 Order Supplies (订购耗材)。您必须接入因特网才能访问任何网站。
- Event log(事件记录)。该页面显示所有打印机事件和错误的一个列表。
- Device information(设备信息)。该页面还显示打印机网络名称、地址和型号信息。要 更改这些条目,请单击 Settings(设置)标签上的 Device Information(设备信息)。
- Control panel(控制面板)。单击此按钮可查看打印机控制面板的当前状态。

设置标签

使用此标签可通过您的计算机配置打印机。可使用密码对 **Settings**(设置)标签加以保护。如果本打印机已接入网络,那么在更改此标签上的设置之前,一定要与打印机管理员进行协商。

Settings(设置)标签包含下列页面。

- Configure Device(配置设备)。通过该页面配置所有打印机设置。该页面包含使用控制面板显示屏的打印机中所具有的传统菜单。这些菜单包括 Information(信息)、Paper Handling(纸张处理)和 Configure Device(配置设备)。
- Alerts (警报)。仅适用于网络。设置此页面以接收各种打印机和耗材事件的电子邮件警报。
- Email(电子邮件)。仅适用于网络。与 Alerts(警报)页面一同用于设置进入和外发电子邮件。
- Security(安全性)。设置一个必须输入才能访问 Settings(设置)和 Networking(网络)标签的密码。打开和关闭 EWS 的某些功能。
- Other Links(其它链接)。添加或自定义对其它网站的链接。该链接显示在所有内嵌式 Web 服务器页面的 Other Links(其它链接)区中。下面这些永久性链接会始终在 Other Links(其它链接)区中出现: HP Instant Support(HP 即时支持)、Order Supplies (订购耗材)和 Product Support(产品支持)。
- Device Information(设备信息)。为打印机命名并为其分配一个资产编号。键入将接收打印机有关信息的主联系人的姓名和电子邮件地址。
- Language (语言)。确定用于显示内嵌式 Web 服务器信息的语言。
- Time Services (时间服务)。设置打印机以定期从网络服务器检索日期和时间。

网络标签

当打印机连接至基于 IP 的网络后,网络管理员可以使用此标签控制与网络相关的打印机设置。如果打印机直接连接到计算机,或者打印机通过 HP Jetdirect 打印服务器以外的其它任何方式连接到网络中,则该标签将不会出现。

ZHCN 使用内嵌式 Web 服务器 65

其它链接

66

此部分包含连接至互联网的链接。您必须具备互联网访问权才能使用这些链接。如果您使用拨号连接,并且在首次打开内嵌式 Web 服务器时没有连接,那么在您访问这些网站之前必须先进行连接。连接时可能要求您先关闭内嵌式 Web 服务器然后再重新打开。

- HP Instant Support (HP 即时支持)。将您连接到 HP 网站,以帮助您找到解决方法。 该服务将分析您的打印机错误记录和配置信息,以向您的打印机提供相关的诊断和支持信息。
- Order Supplies (订购耗材)。单击此链接连接到某一订购网站,订购 HP 耗材真品,例如打印碳粉盒和介质。
- **Product Support**(产品支持)。连接至HP LaserJet 2400 系列打印机的支持网站。然后,您可以搜索关于一般性主题的帮助信息。

第 3 章 管理和维护打印机. ZHCN

使用 HP Web Jetadmin 软件

HP Web Jetadmin 是一个基于 Web 的软件解决方案,可用于远程安装、监控与网络连接的外围设备并排除其故障。其直观的浏览器界面可以简化对多种设备(包括 HP 和非 HP 打印机)的跨平台管理。前摄性管理使网络管理员可以在用户受到影响前解决打印机问题。在http://www.hp.com/go/webjetadmin_software免费下载增强型管理软件。

要获得 HP Web Jetadmin 插件,请单击 plug-ins(插件),然后单击所需插件名称旁边的 download(下载)链接。在提供了新插件时,HP Web Jetadmin 软件会自动通知您。在 Product Update(产品更新)页面中,按照指示自动连接至 HP 网站。

当在主机服务器上安装了 HP Web Jetadmin 后,它可通过支持的 Web 浏览器(如 Windows 的 Microsoft Internet Explorer 6.0 或 Linux 的 Netscape Navigator 7.1)供任何客户机使用。 浏览到 HP Web Jetadmin 主机。

注意

浏览器必须是启用了 Java 的浏览器。不支持通过 Apple PC 进行浏览。

使用 HP Toolbox

HP Toolbox是一个可用于完成以下任务的 Web 应用程序:

- 检查打印机状态。
- 配置打印机设置。
- 查看故障排除信息。
- 查看联机文档。

在打印机与计算机直接相连或者打印机连接到网络时,便可查看HP Toolbox。 您必须完整安装软件,才能使用HP Toolbox。

注意

打开和使用HP Toolbox时,不一定要访问互联网。 但是,如果您在 **Other Links** (其它链接) 区域单击一个链接,则必须访问互联网才能进入该链接关联的站点。 有关详细信息,请参阅<u>其它链接</u>。

支持的操作系统

以下操作系统支持HP Toolbox:

- Windows 98、2000、Me、XP 和 Server 2003
- Mac OS X, 版本 10.2 或更高

支持的浏览器

要使用HP Toolbox,必须有以下浏览器之一:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本
- Netscape Navigator 7.0 或更高版本
- Opera Software ASA Opera 6.05 或更高版本

Macintosh (仅适用于 OS X)

- Microsoft Internet Explorer 5.1 或更高版本
- Netscape Navigator 7.0 或更高版本

所有页面均可从浏览器进行打印。

查看HP Toolbox

- 1. 使用以下方法之一打开HP Toolbox:
 - 在 Windows 桌面上双击HP Toolbox图标。
 - 从 Windows 开始菜单中,单击程序,然后单击HP Toolbox。
 - 对于 Macintosh OS X, 请在硬盘驱动器上单击应用程序, 然后单击实用程序文件 夹。双击 HP Toolbox 图标。

注意

打开 URL 之后,您即可将其加入书签,以便将来快速返回该地址。

- 2. HP Toolbox会在 Web 浏览器中打开。 HP Toolbox软件包含以下部分:
 - 状态标签
 - 故障排除标签
 - 警报标签
 - 说明文件标签
 - 设备设置窗口
 - <u>Toolbox</u>链接
 - 其它链接

状态标签

状态标签包含到以下主要页面的链接:

- 设备状态。 查看打印机状态信息。 此页将显示打印机状况,如卡纸或纸盘已空。 纠正打印机的问题后,单击刷新按钮来更新设备状态。
- Supplies Status (耗材状态)。 查看耗材的具体状态,如打印碳粉盒中剩余碳粉使用寿命的百分比,以及当前打印碳粉盒已打印的页数。 此页还包含用来订购耗材和查找回收信息的链接。
- Print Info(打印信息)。打印配置页及各种可用于打印机的其它信息页,例如耗材状态页、演示页和菜单图。

故障排除标签

Troubleshooting(故障排除)标签包含到以下主要页面的链接:

- Print Quality Tools (打印质量工具)。 查看一般的故障排除信息,查看有关解决打印质量问题的信息,以及校准打印机以维护彩色打印质量。
- Maintenance (维护)。 查看有关管理打印机耗材、更换打印碳粉盒及更换其它打印机耗材的信息。
- Error Messages (错误消息)。 查看有关错误消息的信息。
- Paper Jams (卡纸)。 查看有关确定卡纸位置及清除卡纸的信息。
- Supported Media(支持的介质)。 查看有关打印机支持的介质、配置纸盘及解决与打印介质相关的问题的信息。
- Printer Pages (打印机页面)。 打印可用于排除打印机故障的各种页面,其中包括配置页、耗材页、事件记录页和用量信息页。

ZHCN 使用 HP Toolbox 69

警报标签

使用**警报**标签可对打印机进行配置,使其自动向您通知打印机警报。 **警报**标签包含到以下主要页面的链接:

- 设置状态警报
- 管理设置

设置状态警报页

在"设置状态警报"页,您可以选择启用或关闭警报、指定打印机应发送警报的时间,以及选择两种不同的警报类型:

- 弹出式消息
- 系统纸盘图标

单击**应用**激活设置。

管理设置页

在 Administrative(管理)设置页中,您可以设置HP Toolbox检查打印机警报的频率。 有三种设置:

- Less Often (较少)。 HP Toolbox每分钟检查一次警报情况(每 60 秒一次)。
- Normal(正常)。 HP Toolbox每分钟检查两次警报情况(每 30 秒一次)。
- More Often (经常)。 HP Toolbox每分钟检查二十次警报情况(每3秒一次)。

注意

如果要减少网络输入/输出 (I/O) 通信量,应降低打印机检查警报的频率。

说明文件标签

说明文件标签包含到以下这些信息资源的链接:

- Install Notes(安装注意事项)。提供有关安装和使用打印系统之前产品的特定安装说明和信息。
- User Guide (用户指南)。包含与打印机的使用、保修、规格以及您当前正在阅读的支持等有关的信息。用户指南以 HTML 和 PDF 格式提供。

设备设置窗口

当您单击 **Device Settings**(设备设置)按钮时,嵌入式 Web 服务器便会在一个新窗口中打开。请参阅使用内嵌式 Web 服务器。

Toolbox 链接

屏幕左侧的 toolbox Links (Toolbox 链接) 项提供到以下选项的链接:

- Select a device (选择设备)。 从所有启用HP Toolbox的设备中进行选择。
- View current alerts(查看当前警报)。 查看已安装的所有打印机的当前警报。 (必须 在打印时才能查看当前警报。)
- Text only page (纯文本页)。将HP Toolbox视为可链接HP Toolbox内所有各页面及 Device Settings(设备设置)窗口的站点地图。

其它链接

此部分包含连接至互联网的链接。 您必须能访问互联网才可使用这些链接。 如果您使用拨号连接,且在首次打开HP Toolbox时并未连接,则您必须先连接然后才能访问这些网站。 连接时可能会要求您先关闭HP Toolbox,然后再重新打开。

- HP Instant Support (HP 即时支持)。 连接至产品的 HP 即时支持页面。
- Product Registration(产品注册)。 连接至 HP 产品注册网站。
- Product Support(产品支持)。 连接至打印机的支持站点。 然后,您可以就特定问题搜索帮助信息。

ZHCN 使用 HP Toolbox 71

卸载 HP Toolbox

本部分说明如何卸载 HP Toolbox。

使用 Windows 桌面快捷键卸载 HP Toolbox

- 1. 单击开始。
- 2. 指向程序。
- 3. 指向 Hewlett-Packard 或 HP LaserJet 2400 系列程序组,然后单击 Uninstall hp LaserJet Toolbox (卸载 hp LaserJet Toolbox)。
- 4. 按屏幕显示的说明操作。

要卸载 HP Toolbox,可使用 Windows 控制面板中的"添加/删除程序"

- 1. 单击开始。
- 2. 单击控制面板。

注意

72

在某些版本的 Windows 中,指向设置,然后单击控制面板。

- 3. 双击添加或删除程序。
- 4. 从程序列表选择 hp LaserJet Toolbox, 然后按屏幕显示的说明操作。

第 3 章 管理和维护打印机 ZHCN

管理和配置打印机驱动程序

当您安装和部署之前,您的系统和网络管理员可以使用驱动程序管理和配置方案来配置打印机 驱动程序。当您要为共享相同配置的多个工作站和打印机配置打印机驱动程序时,这会很有帮 助。

当您预先配置打印机驱动程序以匹配打印机硬件时,可以通过驱动程序访问所有打印机附件。 也可以配置大多数的驱动程序功能设置。其中的五项驱动程序功能可以被"锁定"。这意味着 您可以选择不允许用户改变双面打印器、将彩色打印为灰度、输入纸盘、输出纸盘以及介质类 型设置。(某些功能可能不适用于所有打印机。例如,某些打印机不包含彩色打印和双面打印 功能。)

驱动程序管理和配置方案可节省时间和减少管理成本。在此之前,如果一个管理员想配置打印机驱动程序,则必须在每个客户机工作站完成配置。由于驱动程序管理和配置方案提供了多个配置选项,管理员可以在一个中心位置上,创建最适合其软件安装和部署策略的单个配置。

驱动程序管理和配置方案也使管理员能更多地控制其打印环境,因为其可以部署在整个组织内 共享配置的驱动程序。他们可以使用"锁定"功能来支持组织的倡议。例如,如果打印机包含 一个双面打印器,通过锁定双面打印设置,可以确保所有打印作业都采用双面打印,以节省纸 张。所有的控制都可以从一台计算机进行部署。

可以使用两个方法:

- HP Web Jetadmin 软件插件
- 自定义实用程序

不管使用哪种配置方法,一个配置可以供为一种打印机型号指定的所有打印机驱动程序共享, 并且只需安装一次插件或实用程序。单个配置可以支持多个操作系统、打印机驱动程序语言和 本地化语言版本。

单个配置文件与所有支持的驱动程序相关联,并可以使用插件或实用程序加以修改。

HP Web Jetadmin 软件插件

为 HP Web Jetadmin 软件提供了一个驱动程序管理和配置插件。在安装和部署之前,您可以使用插件来配置打印机驱动程序。这种管理和控制打印机驱动程序的方法提供了一种完整的、端到端解决方案,可以用来设置和配置打印机、打印通道(队列)以及客户端计算机或工作站。该工作流程中包括下列活动:

- 发现和配置打印机。
- 发现和配置服务器上的打印通道。您可以成批配置多个服务器或使用单个服务器的多台打印机(具有相同的型号类型)。
- 获得打印机驱动程序。对于连接到多个操作系统环境中的服务器的每个打印队列,可以安装多个驱动程序。
- 运行配置编辑器(有些较早版本的驱动程序不支持编辑器)。
- 将配置的打印机驱动程序部署到服务器上。
- 指示最终用户连接到打印服务器。为其操作系统配置的驱动程序被自动部署到其计算机中。

管理员可以使用 HP Web Jetadmin 软件插件,通过无人干预、批处理或远程过程来部署所配置 的打印机驱动程序。可从 http://www.hp.com/go/webjetadmin_software 获得 HP Web Jetadmin 软件插件。

自定义实用程序

管理员可以使用自定义实用程序来创建自定义安装包,其中只包含在特定组织或操作环境中所需要的组件。自定义实用程序可以在以下两处获得:

- 在随打印机附带的 CD-ROM 上(该实用程序是安装程序的一个选项)
- 在打印系统软件中,软件可从有关该打印机型号的 HP 网站下载。

安装程序会提示管理员从打印系统的内容中选择组件。在安装过程中,会提示管理员配置打印机驱动程序设置(如果所选的驱动程序支持预先配置)。该过程生成一个自定义安装包,管理员可用来在客户端计算机和工作站上安装已配置的打印机驱动程序。自定义实用程序支持无人干预和批处理操作。

74 第 3 章 管理和维护打印机 ZHCN

配置电子邮件警报

您可以使用 HP Web Jetadmin 或内嵌式 Web 服务器配置系统,以在打印机出现问题时向您发出警报。警报会以电子邮件的形式发送至电子邮件帐户或您指定的帐户。

您可以配置以下信息:

- 您要监控的设备(在此例中为打印机)
- 要接收的警报(例如,卡纸、纸张用完、ORDER CARTRIDGE(订购碳粉盒)、更换碳 粉盒和 cover open(挡盖打开)警报)
- 警报应转发到的电子邮件帐户

实用程序	信息来源
HP Web Jetadmin	● 有关 HP Web Jetadmin 的一般信息,请参阅 使用 HP Web Jetadmin 软件。
	有关警报以及如何设置警报的详情,请参阅 HP Web Jetadmin 联机帮助。
内嵌式 Web 服务器	• 有关内嵌式 Web 服务器的一般信息,请参阅 使用内嵌式 Web 服务器。
	有关警报以及如何设置警报的详情,请参阅 内嵌式 Web 服务器联机帮助。

ZHCN 配置电子邮件警报 75

设置实时时钟

使用实时时钟功能可设置日期和时间。 日期和时间信息与所存储的打印作业相关联,所以您可以判别所存储的打印作业的最新版本。

设置日期和时间

在设置日期和时间时,可设置日期格式、日期、时间格式以及时间。

设置日期格式

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至配置设备,然后按下 У (选择按钮)。
- 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至系统设置,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 使用 ▲ (向上按钮)或 ▼ (向下按钮)滚动至日期/时间,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至日期格式,然后按下 ✔ (选择按钮)。
- 6. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至所需格式, 然后按下 🗸 (选择按钮)。
- 7. 这些设置将被保存,控制面板返回到日期/时间子菜单。
- 8. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

设置日期

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至配置设备, 然后按下 ゲ (选择按钮)。
- 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至系统设置,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 使用 ▲ (向上按钮)或 ▼ (向下按钮)滚动至日期/时间,然后按下 ン (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至日期,然后按下 ゲ (选择按钮)。
- 6. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至相应年份, 然后按下 ン (选择按钮)。

注意

修改 YEAR (年)、MONTH(月)和 DAY(日)的顺序取决于日期格式设置。YEAR (年)、MONTH(月)或 DAY(日)可以为第一选择。

- 7. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至相应月份, 然后按下 ン (选择按钮)。
- 8. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至相应的一日, 然后按下 (选择按钮)。
- 9. 这些设置将被保存,控制面板返回到日期/时间子菜单。
- 10. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

设置时间格式

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至配置设备, 然后按下 🗸 (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至系统设置, 然后按下 У (选择按钮)。
- 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至日期/时间,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至时间格式, 然后按下 ン (选择按钮)。
- 6. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至所需时间格式, 然后按下 🗸 (选择按钮)。
- 7. 这些设置将被保存,控制面板返回到日期/时间子菜单。
- 8. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

设置时间

- 1. 按下 MENU (菜单) 打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至配置设备, 然后按下 ✔ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至系统设置,然后按下 🗸 (选择按钮) 。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至日期/时间,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至时间,然后按下 🗸 (选择按钮) 。
- 6. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至相应小时,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 7. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动至相应分钟,然后按下 🗸 (选择按钮)。
- 8. 这些设置将被保存,控制面板返回到日期/时间子菜单。
- 9. 按下 MENU (菜单) 退出菜单。

ZHCN 设置实时时钟 **77**

检查打印机配置

您可从打印机控制面板打印信息页,以获得有关打印机及其当前配置的详细信息。此处说明以下信息页:

- 菜单图
- 配置页
- 耗材状态页
- PS 或 PCL 字体列表

有关打印机信息页的完整列表,请参阅打印机控制面板的**信息**菜单(请参阅信息菜单)。

请将这些信息页放在附近,以备排除故障时使用。另外,您与 HP 客户服务中心联系时也要使用这些信息页。

菜单图

打印菜单图,可查看打印机控制面板中所提供菜单和项目的当前设置。

打印菜单图

- 1. 按 🗸 (选择按钮),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到信息,然后按下 У (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**打印菜单图**, 然后按下 ゲ (选择按钮)。

您可能要将菜单图存放在打印机附近,以备参考。视打印机中当前安装的选件而定,菜单图的内容可能有所不同。(此图中的许多设置值会被软件程序或打印机驱动程序中的设置所覆盖。)

有关控制面板项目和可能值的完整列表,请参阅<u>控制面板菜单</u>。要更改控制面板设置,请参阅 <u>更改打印机控制面板配置设置</u>。

配置页

使用配置页可查看当前的打印机设置、帮助您排除打印机故障或者检验可选附件(如内存(DIMM)、纸盘和打印机语言)的安装情况。

注意


如果已安装 HP Jetdirect 打印服务器,则同时还会打印一份 HP Jetdirect 配置页。 HP Jetdirect 打印服务器的 IP 地址出现在本页中。

从控制面板打印配置页

- 1. 按 🗸 (选择按钮),打开菜单。
- 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到信息,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**打印配置页**,然后按 ϒ (选择按钮)。

下面是一个配置页示例。视打印机当前安装的选件而定,配置页的内容可能有所不同。

您也可以从内嵌式 Web 服务器或HP Toolbox获得配置信息。有关详情,请参阅<u>使用内嵌式 Web 服务器</u>或参阅<u>使用 HP Toolbox</u>。

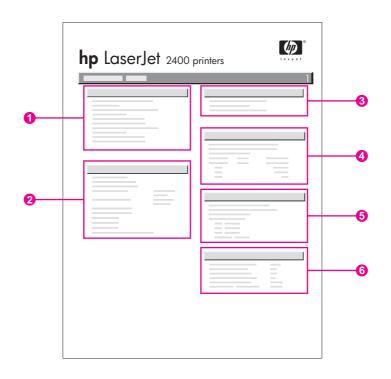

1	打印机信息	列出打印机的型号、序列号、页数和其它 信息。
2	安装的个性和选件	列出所有已安装的打印机语言(如 PS 和 PCL)以及每个 DIMM 插槽和 EIO 插槽中 安装的选件。
3	内存	列出打印机内存、PCL 驱动程序工作空间 (DWS) 以及节省资源信息。
4	事件记录	列出事件记录中的条目数、可查看的最多 条目数以及最近三个条目。
5	安全性	列出打印机控制面板锁、控制面板密码以 及磁盘驱动器(如已在打印机中安装)的 状态。
6	纸盘和选件	列出所有纸盘的尺寸设置以及安装的可选 纸张处理附件。

耗材状态页

使用耗材状态页可获得有关打印机中安装的打印碳粉盒、打印碳粉盒中剩余的碳粉量以及已处 理页数和作业数的信息。


注意

您也可以从内嵌式 Web 服务器或HP Toolbox获得配置信息。有关详情,请参阅 $\underline{\text{bh}}$ 服务器或参阅 $\underline{\text{th}}$ HP Toolbox。

ZHCN 检查打印机配置 79

从控制面板打印耗材状态页

- 1. 按 ✓ (选择按钮),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到信息, 然后按下 У (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**打印耗材 状态页**,然后按下 ✔ (选择按钮)。

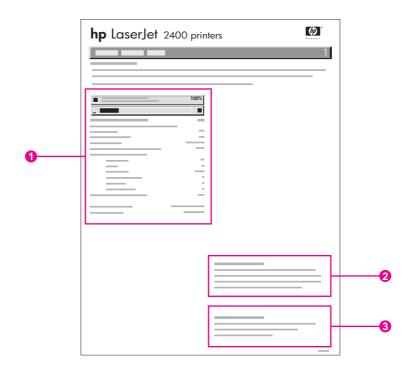

- 1 有关打印碳粉盒的信息,包括估计的剩余页数
- 2 有关订购替换耗材的信息
- 3 有关回收利用耗材的信息

PS 或 PCL 字体列表

使用字体列表查看打印机中当前安装的字体。字体列表还显示驻留在可选硬盘附件或闪存 DIMM 中的字体。

打印 PS 或 PCL 字体列表

80

- 1. 按 (选择按钮),打开菜单。
- 2. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到信息,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 3. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**打印 PS 字体列表**或**打印 PCL 字体列表**,然后按 ❤ (选择按钮)。

第 3 章 管理和维护打印机 ZHCN

PS 字体列表会显示安装的 PS 字体,并且还提供这些字体的实例。PCL 字体列表提供以下信息:

- Font (字体),显示字体名称和实例。
- · Pitch/Point(间距/磅值),说明字体的间距和磅值。
- Escape Sequence (换码序列) (一个 PCL 编程指令),用于选择指定的字体。(请参阅字体列表页下部的图例说明。)

注意

有关使用打印机指令选择 MS-DOS® 程序字体的信息,请参阅选择 PCL 6 和 PCL 5 字体。

- Font #(字体号)是一种编号,用于从打印机控制面板(而不是在程序中)选择字体。请勿混淆字体号和字体 ID。该编号是指存储字体的 CompactFlash 插槽。
 - **SOFT**(软):一种下载字体,在被其它下载字体取代或关闭打印机电源之前,它始终 驻留在打印机中。
 - INTERNAL (内部): 永久驻留在打印机中的字体。
- Font ID (字体 ID),是您通过软件下载软字体时,为其指定的编号。

ZHCN 检查打印机配置 81

管理打印碳粉盒

本节提供下列有关信息: HP 打印碳粉盒及其预期使用寿命、如何存放打印碳粉盒、以及如何识别原装 HP 耗材,同时还显示有关非 HP 打印碳粉盒的信息。

- HP 打印碳粉盒
- 非 HP 打印碳粉盒
- 打印碳粉盒鉴别
- 打印碳粉盒存放
- 打印碳粉盒预期寿命
- 检查耗材量
- 碳粉不足和碳粉耗尽状态

HP 打印碳粉盒

在使用原装 HP 打印碳粉盒时,可以获得下面几种类型的信息:

- 剩余碳粉量
- 剩余页数的估计值
- 已打印页数

非 HP 打印碳粉盒

惠普公司建议您不要使用非 HP 打印碳粉盒,无论是新碳粉盒还是改制碳粉盒。由于这些耗材不是 HP 产品,HP 不能影响其设计或控制其质量。由于使用非 HP 打印碳粉盒而导致的服务或维修 不在打印机保修范围之内。

使用原装 HP 耗材可确保所有 HP 打印功能的可用性。

打印碳粉盒鉴别

将打印碳粉盒插入打印机时,打印机会鉴别该碳粉盒是否是原装 HP 打印碳粉盒。如果您认为自己购买了一个原装 HP 耗材,可以访问我们的http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

打印碳粉盒存放

小心

82

在可以使用打印碳粉盒之前请勿去除其包装。

始终将打印碳粉盒存放在合适的环境中。温度应在 -20 至 40 摄氏度(-4 至 104 华氏度)之间。相对湿度应在 10% 到 90% 之间。

为防止损坏打印碳粉盒,将其暴露在日光下的时间切勿超过数分钟。

第 3 章 管理和维护打印机 ZHCN

打印碳粉盒预期寿命

打印碳粉盒的使用寿命根据打印作业所需的碳粉量以及碳粉盒内部组件的使用寿命长短而定。 当以 5% 的覆盖率打印文本(商业信函的典型情况)时,一个 HP 打印碳粉盒平均可以持续打 印6,000 (Q6511A) 或 12,000 (Q6511X)页。

如检查耗材量所述,您随时可以通过检查耗材量来检验其使用寿命。

检查耗材量

您可以通过打印机控制面板、内嵌式 Web 服务器、HP Toolbox 软件或 HP Web Jetadmin 来检查耗材(碳粉)量。

通过使用控制面板来检查耗材量

- 1. 按下菜单键打开菜单。
- 2. 使用▲(向上按钮)或▼(向下按钮)滚动到信息,然后按下√(选择按钮)。
- 3. 使用▲(向上按钮)或▼(向下按钮)滚动到**打印耗材 状态页**,然后按下ぐ(选择按钮)。 有关耗材状态页的信息,请参阅<u>耗材状态页</u>。

通过使用内嵌式 Web 服务器来检查耗材量

- 1. 在 Web 浏览器中,键入打印机主页的 IP 地址。这会带您进入打印机状态页。(请参阅<u>打</u> 开内嵌式 Web 服务器。)
- 2. 在屏幕的左侧,单击**耗材状态**。这会带您进入显示耗材量信息的耗材状态页。(有关耗材 状态页的信息,请参阅<u>耗材状态页</u>。)

通过使用 HP Toolbox 软件来检查耗材量

可以将 HP Toolbox 配置为当打印碳粉不足时通知您。您可以选择通过电子邮件、弹出式消息或任务栏图标接收警告。要使用 HP Toolbox 软件来检查耗材状态,请单击**状态**标签,然后单击**耗材状态**。

使用 HP Web Jetadmin 来检查耗材量

在 HP Web Jetadmin 中,选择打印机设备。设备状态页会显示耗材量信息。

碳粉不足和碳粉耗尽状态

如果打印碳粉盒中的碳粉不足或耗尽,打印机会发出警告。

当碳粉盒中的碳粉不足或感光鼓使用寿命已到时

当碳粉不足时,打印机控制面板会显示**订购碳粉盒**信息。此信息首次出现于打印碳粉盒使用寿命剩余约 16%(6,000 页碳粉盒)或约 8%(12,000 页碳粉盒)之时。设置这个百分比的目的是为了发出警告,当碳粉量降至此百分比时,还可进行大约 2 个星期的普通打印才会耗尽碳粉。在旧碳粉盒耗尽之前,必须留出时间购买新碳粉盒。

ZHCN 管理打印碳粉盒 83

订购碳粉盒信息第一次显示时,打印机的默认操作是继续打印,直至碳粉耗尽,但您可能更愿意打印机停止打印而不是继续打印 - 例如,希望在作业打印期间保持打印质量高度一致,或者不想在打印大作业期间耗尽碳粉时。要配置打印机使其停止打印,请在配置设备菜单中的系统设置下,将碳粉盒碳粉 不足设置为停止。随后,当屏幕显示 更换碳粉盒时,打印机将停止打印。打印每个作业时,您可以按下~(选择按钮)恢复打印。

当碳粉盒碳粉耗尽或感光鼓使用寿命已到时

在下列情形中,屏幕会显示更换碳粉盒信息:

- 当打印碳粉盒中的碳粉耗尽时。如果将碳粉盒碳粉 耗尽设为 继续(在配置设备菜单的系统设置子菜单中),打印机无需干预即可继续打印,直至碳粉盒感光鼓使用寿命已到为止。在首次出现更换碳粉盒信息之后,HP 不保证打印质量。请尽快更换打印碳粉盒。(请参阅订购部件、附件和耗材)。此更换碳粉盒信息会一直显示,直到您更换打印碳粉盒。如果将碳粉盒碳粉 耗尽设为 停止,则打印机将停止打印,直到您更换打印碳粉盒,或通过将打印机配置为继续来恢复打印。在配置设备菜单中的系统设置下,将碳粉盒碳粉耗尽设为继续。
- 当打印碳粉盒的感光鼓使用寿命已到时。您必须更换打印碳粉盒才能继续打印。没有其它方法,即使碳粉盒中仍有碳粉也不能继续打印。(请参阅<u>订购部件、附件和耗材</u>)。这是为了保护打印机。

84 第 3 章 管理和维护打印机 ZHCN

清洁打印机

随着时间的流逝,碳粉颗粒和纸屑会在打印机内部积聚。这可能会导致在打印时出现打印质量 问题。清洁打印机后,可消除或减少这些问题。

每次更换打印碳粉盒或发生打印质量问题时,应清洁纸张通道和打印碳粉盒区域。尽量使打印 机保持清洁。

清洁外部

使用沾湿的软布清洁打印机外部。

小心

请勿使用氨基清洁剂清洁打印机及其四周。

清洁纸张通道和打印碳粉盒区域


随着时间的流逝,碳粉颗粒和纸屑会在打印机内部积聚。这可能会导致在打印时出现打印质量 问题。清洁打印机后,可消除或减少这些问题。

清洁打印机内部

- 1. 关闭打印机电源,然后拔下电源线。
- 2. 打开顶盖。



3. 取出打印碳粉盒。

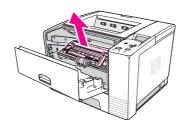


小心

为防止损坏打印碳粉盒,将其暴露在日光下的时间切勿超过数分钟。请小心操作,避免接触转 印滚筒(位于打印碳粉盒下方的黑色橡胶滚筒)。皮肤油脂沾在滚筒上可导致打印质量问题。

ZHCN 清洁打印机 85


4. 使用无绒干布擦去纸张通道区域和打印碳粉盒凹陷处的任何残留物。

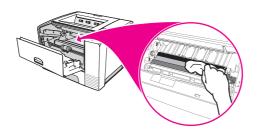

5. 重新安装打印碳粉盒并合上顶盖。

注意

如果难于重新安装打印碳粉盒,请确保将定位板向下翻回到位,并且将打印碳粉盒牢靠地推入到位。

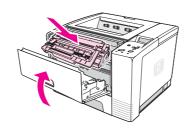

6. 插上电源线,打开打印机电源。

清洁加热组件

运行打印机清洁页,清除不时累积在加热组件上的碳粉和纸张碎屑。累积的碳粉和纸张碎屑可 能会导致打印作业的正面或背面出现斑点。

为确保获得最佳打印质量,HP 建议您每次更换打印碳粉盒时都运行清洁页,或者设置打印机 使其自动定期运行清洁页。

清洁步骤大约需要 2.5 分钟才能完成。在清洁过程中,打印机控制面板显示屏上会出现一条**正在清洁**信息。

运行清洁页

为使清洁页能够正常运行,请在复印纸(不是证券纸、重磅纸或粗糙纸)级别的纸张上打印该 页面。

- 1. 如果此型号打印机包含一个双面打印器,请打开后出纸槽。
- 2. 按下菜单键打开菜单。
- 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到配置设备,然后按下 ✓ (选择按钮)。
- 4. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到打印质量,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 5. 使用 ▲ (向上按钮) 或 ▼ (向下按钮) 滚动到**创建 清洁页**,然后按下 ϒ (选择按钮)。
- 6. 按照清洁页上的说明完成清洁过程。
- 7. 如果此型号打印机包含一个双面打印器,请合上后出纸槽。

4

故障排除

本章将此故障排除信息加以组织,以帮助您解决打印问题。请从以下列表中选择常见主题或问 题类型。

- 故障排除流程图
- 解决一般打印问题
- 纸张使用准则
- <u>打印特殊页</u>
- 清除卡纸
- 了解打印机信息
- 纠正打印质量问题
- 解决网络打印中出现的问题
- 排除常见的 Windows 问题
- 排除常见的 Macintosh 问题
- 排除常见的 PostScript 问题

ZHCN 87

故障排除流程图

如果打印机响应不正确,请使用流程图确定问题。如果打印机未通过某一步骤,请按照相应的故障排除建议操作。

如果按照本指南中的建议操作后仍无法解决问题,请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。 (请参阅<u>HP 客户服务</u>。)

注意

Macintosh 用户: 有关故障排除的更多信息,请参阅排除常见的 Macintosh 问题。

1 控制面板是否显示"就绪"?

是→	转至步骤 2。			
否↓				
显示屏空白,且打印机 风扇停止运行。	显示屏空白,但打印机 风扇仍在运行。	显示屏使用的语言错 误。	显示屏显示乱码或怪 码。	打印机控制面板显示屏 显示的消息不是就绪。
 关闭开。 关闭开, 检查原 印力, 特力 查看, 检查不力, 种查对, 种查对, 种查对, 种位, 种位,<th> 按下打印机控制面板上的按钮,查面板上的按钮,查面板上的按钮,查面板上否响应。 关闭打印机电源,然后再将其打开。 </th><th>●</th><th> 确保从打印机控制 面板选定所需的语言。 关闭打印机电源, 然后再将其打开。 </th><th>• 转至解释控制面板信息。</th>	 按下打印机控制面板上的按钮,查面板上的按钮,查面板上的按钮,查面板上否响应。 关闭打印机电源,然后再将其打开。 	●	 确保从打印机控制 面板选定所需的语言。 关闭打印机电源, 然后再将其打开。 	• 转至解释控制面板信息。

2 是否能够打印配置页?

(请参阅<u>配置页</u>。)

是→	转至步骤 3。	
否↓		
不打印配置页。	打印出空白页。	打印机控制面板显示屏显示的消息不是 就绪也不是打印配置。

88 第 4 章 故障排除 ZHCN

- 检查是否所有纸盘均正确装入了纸 张、进行了调整并安装在打印机 中。
- 使用计算机检查打印队列或打印假脱机程序,查看打印机是否已被暂停。如果当前打印作业有问题或打印机被暂停,则无法打印配置页。 (按下停止键并再次尝试执行故障排除流程图中的步骤2。)
- 检查密封胶带是否仍在打印碳粉盒中。(请参阅《入门指南》或随打印碳粉盒提供的说明书。)
- 打印碳粉盒中的碳粉可能已耗尽。 安装新打印碳粉盒。

• 转至解释控制面板信息。

3 是否能够从程序进行打印?

是→ 转至步骤 4。 否 ↓ 打印 PS 错误页或指令列表。

- 如果未打印作业,且打印机控制面板显示屏上有信息显示,请参阅解释控制面板信息。
- 使用计算机查看打印机是否已被暂停。按下停止键继续操作。
- 如果打印机处于网络中,请检查是否打印至正确的打印机。要验证是否存在网络问题,请使用并行电缆或 USB 电缆将计算机直接连接至打印机,将端口更改为 LPT1,然后再次打印。
- 检查接口电缆的连接。断开计算机和打印机之间的连接,然后重新连接。
- 将电缆连接在另一台计算机上以检测电缆。
- 如果您使用并行连接,请确保电缆符合 IEEE-1284 标准。
- 如果打印机联网,请打印一张配置页。(请参阅配置页)。如果安装了
 HP Jetdirect 打印服务器,还将打印 Jetdirect 页。检查 Jetdirect 配置页,以验证打印机的网络协议状态和设置是正确的。
- 要验证计算机不存在问题,请从另一台计算机进行打印(如果可能)。
- 确保将打印作业发送至正确的端口(如 LPT1 或网络打印机端口)。
- 检查使用的打印机驱动程序是否正确。(请参阅<u>使用打印机驱动程序</u>)。
- 重新安装打印机驱动程序。(请参阅《入门指南》。)
- 检查计算机端口配置是否正确,运行是否正常。(尝试将另一台打印机连接至 该端口并进行打印。)
- 如果使用 PS 驱动程序进行打印,则从打印机控制面板的"打印"子菜单 (在"配置设备"菜单中)设置打印 PS 错误=开,然后再次打印作业。如果 打印了错误页面,请参阅下一栏中的说明。
- ▶ 从打印机控制面板的"系统设置"子菜单(在"配置设备"菜单中),确保设置**语言=自动**。
- 您可能忽略了有助于解决问题的打印机信息。从打印机控制面板的"系统设置"子菜单(在"配置设备"菜单中),暂时关闭"可清除警告"和"自动继续"设置。然后,重新打印作业。

- 打印机可能接收到非标准的 PS 代码。从打印机控制面板的"系统设置"子菜单(在"配置设备"菜单中),仅将此打印作业设为语言=PS。打印完作业后,将设置改回"自动"。
- 确保打印作业是 PS 作业,且您使用的是 PS 驱动程序。
- 打印机可能已接收到 PS 代码,尽管该代码被设置为 PCL。在"系统设置"子菜单(在"配置设备"菜单中)上,设置语言=自动。

ZHCN 故障排除流程图 89

4 作业是否按预期方式打印?

是→	转至步骤 5。		
否↓	•		
打印出乱码或仅打印页面的 部分。	- 打印作业中途停止。	打印速度比预期速度慢。	打印机控制面板设置不起作 用。
 校园工厂 校园工厂 校园工厂 村工 村工	整	 简化打印作业。 将更多内存添加至打印机。(请参阅打印机内存。) 关闭标题页。(请向网络管理员,在所以为证的人产的。) 注意度从员工的,打印定组、和时间的,并有的。 使用 HIGH 2 加热组、中间的,以上的。 使用 等。 以上的。 以上的。	检查打印机驱动程序或程序中的设置。(打印机驱动程序和程序设置会覆盖打印机控制面板设置。)
打印作业未正确格式化。	送纸不正确或纸张损坏。	存在打印质量问题。	
● 检查使用的打印机驱动: 序是否正确。(请参阅 用打印机驱动程序)。 ● 检查程序设置。(请参程序联机帮助。) ● 尝试使用其它字体。 ● 下载的资源可能已丢失您可能需要重新下载这一资源。	将纸叠夹得太紧或太松。 如果打印自定义尺寸纸张时遇到问题,请参阅在自定义尺寸的介质或卡片纸上打印。 如果页面起皱或卷曲,或	调整打印分辨率。(请参照检查是否启用了 RET。(图转至<u>纠正打印质量问题</u>。	

90 第 4 章 故障排除 ZHCN

5 打印机是否选择了正确的纸盘?

是→	有关其它问题,请查看目录、索引或打印机驱动程序联机帮助。	
否↓		
打印机从错误的纸盘中进纸。	可选纸盘运行不正常。	打印机控制面板显示屏显示的消息不 是"就绪"。
 确保选择了正确的纸盘。(请参选择纸张来源)。 确保纸盘的纸张尺寸和类型配置面,查看当前的纸盘设置。(参阅配置页)。 确保打印机驱动程序或程程序可以强力的,或类型设定的,实现是有效。 大打印机控制面板设置。 默认设置下,先打印装入纸打印、组出装入或组出等入纸盘的所有。 默认设置下,不想从纸面和,或更改以写用请求纸盘的所有或现的,或型型设定的,或型型设定的。 大打印机纸盘的所有。 大打印纸盘1、纸盘1、银色目定义纸盘1、上,或量1、水、或量1、水、或量1、水、或量1、水、或量1、水、或量1、水、或量1、水、或量1、水、、或量1、水、、或量1、水、、、、、、、、、、	正配请 确,运行是否正常。(请参阅配置 页)。 配置打印机驱动程序识别已安装的纸盘。(请参阅打印机驱动程序联机帮助。) 关闭打印机电源,然后再将其打 开。 检验是否使用了正确的打印机可选纸盘。 6 检验是否使用了正确的打印机可选纸盘。	• 转至解释控制面板信息。

ZHCN 故障排除流程图 91

解决一般打印问题

除本节中列出的问题之外,如果使用的是 Macintosh 计算机,请参阅<u>排除常见的 Macintosh 问</u>题,如果使用的是 PS 驱动程序,请参阅<u>排除常见的 PostScript 问题</u>。

打印机从错误的纸盘选择介质。

原因	解决方法
软件程序中的纸盘选择可能有误。	对于许多软件程序来说,可在程序的 页面设置 菜 单上找到选择纸盘。
	取出其它纸盘中的所有介质,以使打印机从正确 的纸盘中选择介质。
	对于 Macintosh 计算机,请使用 HP LaserJet 实 用程序来更改纸盘的优先级。
已配置的尺寸与装入纸盘的介质的尺寸不匹配。	通过控制面板来更改已配置的尺寸,使之与装入 纸盘的介质的尺寸相匹配。

打印机不从纸盘中进纸。

原因	解决方法
纸盘是空的。	在纸盘中装入纸张。
纸张导板设置不当。	要正确设置导板,请参阅 <u>装入纸盘</u> 。
	对于 500 页纸盘,确保纸叠的前导边是平整的。 不平整的边缘会妨碍提升板的升起。

纸张退出打印机时发生卷曲。

原因	解决方法
纸张从顶部出纸槽退出时发生卷曲。	打开后出纸槽以便让纸张从打印机的直通式通道 中退出。
	翻转所打印的纸张。
	降低加热温度以减少卷曲。(请参阅 <u>选择正确的</u> 加热组 <u>件模式</u> 。)

第一页介质卡在打印碳粉盒区域中。

原因	解决方法
高湿度加上高温会对介质造成影响。	调整打印机以适应高温高湿条件。

92 第 4 章 故障排除 ZHCN

打印作业的速度极慢。

原因	解决方法
该作业可能非常复杂。	降低页面的复杂程度或尝试调整打印质量设置。
即使添加了更多内存,也不能超过打印机的最大 速度。	如果经常出现此类问题,请添加打印机内存。
使用自定义尺寸介质打印时,打印速度可能会自 动降低。	
注释: 当在窄纸上打印、从纸盘 1 打印或使用 HIGH 2 加热组件模式时,打印速度可能会较低。	
您正在使用 PCL 打印机驱动程序打印 PDF 或 PostScript (PS) 文件。	尝试使用 PS 打印机驱动程序,而不要使用 PCL 打印机驱动程序。(通常可以从软件程序来实 现。)
在打印机驱动程序中, 优化用于 。被设置为卡片纸、厚纸、粗糙纸或证券纸。	在打印机驱动程序中,将类型设置为普通纸(请 参阅 <u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)</u>)。
	注释:如果将该设置更改为普通纸,则打印速度会更快。但是,如果您使用的是厚介质,最好将打印机驱动程序设置为厚介质,这样即使打印速度慢,但打印效果好。

打印作业打印在纸张的两面上。

原因	解决方法
打印机设置为双面打印。	请参阅 <u>更改打印作业的设置</u> 以更改设置,或者参 阅联机帮助。

打印作业仅有一页,但打印机也处理该页面的背面(页面从通道中退出,然后再进入到打印机中)。

原因	解决方法
打印机设置为双面打印。尽管打印作业只有一 页,但打印机也处理背面。	请参阅 <u>更改打印作业的设置</u> 以更改设置,或者参 阅联机帮助。
	在完成双面打印之前,不要试图从打印机中拉出 纸张。否则可能会导致卡纸。

打印出页面,但全都是空白。

原因	解决方法	
密封胶带可能仍贴在打印碳粉盒上。	取出打印碳粉盒,然后拉出密封胶带。重新安装 打印碳粉盒。	
文件本身可能有空白页。	检查文件以确保它不包含空白页。	

ZHCN 解决一般打印问题 93

打印机可以打印,但打印出的文字出现错码、乱码或不完整。

原因	解决方法	
打印机电缆松脱或出现故障。	断开打印机电缆,然后重新连接。尝试打印已知 可正常打印的作业。如有可能,请将该电缆和打 印机连接至另一台计算机,然后尝试打印已知可 正常打印的作业。最后,尝试使用一条新电缆。	
打印机在网络或共享设备上,但是接收的信号不清晰。	将打印机从网络上断开,用并行电缆或 USB 电缆 将它直接连到计算机上。打印已知可正常打印的 作业。	
在软件中选择了错误的驱动程序。	检查软件中的打印机选择菜单,以确保选择了 HP LaserJet 2400 系列 打印机。	
软件程序运行不正常。	尝试从另一个程序打印作业。	

选择软件中的打印时打印机不响应。

原因	解决方法	
打印机的介质耗尽。	添加介质。	
打印机可能处于手动送纸模式。	改变打印机的手动送纸模式。	
计算机和打印机之间的电缆未正确连接。	断开该电缆,重新连接。	
打印机电缆出现故障。	如有可能,将该电缆连到另一台计算机上,然后 打印已知可正常打印的作业;还可以尝试换一根 电缆。	
在软件中选择了错误的打印机。	检查软件的打印机选择菜单,以确保选择了 HP LaserJet 2400 系列打印机。	
打印机可能发生了卡纸。	清除卡纸,特别注意双面打印器区域(如果您的 型号装有双面打印器)。请参阅 <u>清除卡纸</u> 。	
打印机的软件中未配置打印机端口。	检查软件中的打印机选择菜单,以确保它使用了 正确的端口。如果计算机有多个端口,请确保打 印机连接在正确的端口上。	
打印机在网络上,但是未收到信号。	将打印机从网络上断开,用并行电缆或 USB 电缆 将它直接连到计算机上。重新安装打印软件。打 印已知可正常打印的作业。	
	从打印队列中清除所有已停止的作业。	
打印机没有电。	如果所有的灯都不亮,请检查电源线的连接。检 查电源开关。检查电源。	
打印机运行不正常。	检查控制面板显示屏上的消息和指示灯,以确定 打印机是否指示了错误。记下所有信息,并参阅 解释控制面板信息。	

94 第 4 章 故障排除 ZHCN

纸张使用准则

要获得最佳结果,请确保所使用纸的质量,应无划损、缺口、破损、污点、浮粒、灰尘、折皱、脱墨和卷曲边。

如果不能确定装入纸张的类型(如证券纸或再生纸),请检查纸张包装上的标签。

有关所支持介质的完整列表,请参阅支持的打印介质类型和尺寸。

以下纸张问题可导致打印质量下降、卡纸甚至损坏打印机。

症状	纸张问题	解决方案
打印质量差或碳粉粘结	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑,或纸张带有印花或者是来自有缺陷的纸批。	尝试使用其它类型纸张,平滑度 为 100 到 250 Sheffield,湿度 为 4% 到 6%。
残缺,卡纸,卷曲	纸张存放不当。 纸张的两面不一样。	将纸张平放在防潮包装中。 将纸张反转。
过度卷曲	纸张太潮、纹理方向错误或属于 短纹理结构。	打开后出纸槽或使用长纹理纸 张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
卡纸、损坏打印机	纸张有开口或穿孔。	使用无开口或未穿孔的纸张。
进纸问题	纸张的边缘参差不齐,或是来自 有缺陷的纸批。	使用激光打印机专用的高质量纸 张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
纸张太潮、太粗糙、太重或太平 滑。 纸张纹理方向错误或属于短纹理 结构,或者纸张带有印花。		尝试使用其它类型纸张,光滑度 为 100 到 250 Sheffield,湿度
		为 4% 到 6%。
	打开后出纸槽或使用长纹理纸 张。	

注意

不要使用用低温油墨(如某些热复印技术中使用的油墨)印制的信头纸。不要使用带有凸饰或印花的信头纸。打印机通过高温和高压使碳粉熔凝到纸张上。请确保所有彩纸或预先打印的表格所使用的墨水与该熔化温度(200 摄氏度或 392 华氏度,0.1 秒)兼容。

小心

如果未能遵守以上列出的准则,则可能导致打印机卡纸或受损。

ZHCN 纸张使用准则 **95**

打印特殊页

打印机的内存中的特殊页可帮助您诊断和了解打印机问题。

• 配置页

配置页列出打印机的许多当前设置和属性。有关如何打印配置页的信息,请参阅<u>配置页</u>。如果您安装了 HP Jetdirect 打印服务器,打印出的第二页将列出所有的 HP Jetdirect 信息。

• 字体列表

您可以使用控制面板打印字体列表(请参阅<u>PS 或 PCL 字体列表</u>),或者(对于Macintosh 计算机)使用 HP LaserJet 实用程序来打印(请参阅<u>HP LaserJet 实用程</u>序)。

• 耗材状态页

使用耗材状态页可获得有关打印机中安装的打印碳粉盒、打印碳粉盒中剩余的碳粉量以及已处理页面和作业数的信息(请参阅<u>耗材状态页</u>)。

96 第 4 章 故障排除 ZHCN


清除卡纸

打印过程中,有时会出现介质卡塞现象。一些原因如下:

- 纸盘未适当装载或装得太满。
- 打印作业过程中取出纸盘2或纸盘3。
- 打印过程中打开顶盖。
- 所用的介质不符合 HP 规格(请参阅纸张规格)。
- 所用的介质超出了支持的尺寸范围(请参阅纸张规格。)

典型的卡塞位置

在以下四个位置可能发生卡塞现象:

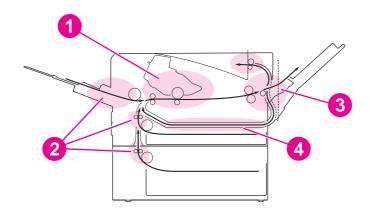

- 1 打印碳粉盒区域(请参阅清除打印碳粉盒区域中的卡纸)
- 2 进纸盘区域(请参阅清除进纸盘中的卡纸)
- 3 出纸槽区域(请参阅清除输出区域中的卡纸)
- 4 双面打印器区域(仅适用于包含双面打印器的型号)(请参阅清除双面打印器区域中的卡纸)

注意

遵照本节中提供的指导,来查找并清除卡塞的介质。如果卡纸的位置不明显,请先查看打印碳 粉盒区域。确保清除打印机中残留的所有介质碎屑。卡纸后打印机中可能会遗留松散的碳粉。 打印几页后应该能清理干净。

清除打印碳粉盒区域中的卡纸


此区域发生卡纸可能导致打印页上出现松散的碳粉。如果衣物或手上蘸上碳粉,请用冷水洗涤。(热水会将碳粉凝固到纤维中。)

ZHCN 清除卡纸 **97**

1. 打开顶盖。



2. 取出打印碳粉盒。

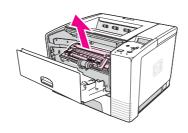


小心

为防止损坏打印碳粉盒,将其暴露在日光下的时间切勿超过数分钟。打印碳粉盒位于打印机之外时,用一张纸遮在其上面。

3. 小心地提起定位板。如果可以看见打印介质的前沿,请朝着打印机的后部轻轻地拉动介质,以将其从打印机中取出。

如果很难将介质取出或介质已进入输出区域,请按照<u>清除输出区域中的卡纸</u>中的说明取出卡塞的介质。

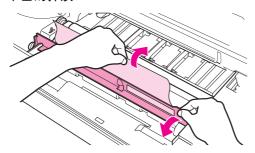

4. 取出卡塞的介质后,轻轻地翻下定位板。重新安装打印碳粉盒并合上顶盖。



注意


如果难于重新安装打印碳粉盒,请确保将定位板向下翻回到位,并且将打印碳粉盒牢靠地推入 到位。如果"注意"指示灯没有熄灭,则说明在打印机内仍残留有卡塞的介质。检查进纸区 域、后出纸区域是否有卡塞的介质。对于装有内置双面打印器的打印机,请检查双面打印器区 域。

清除进纸盘中的卡纸


注意

如果纸张已进入打印碳粉盒区域,请按照<u>清除打印碳粉盒区域中的卡纸</u>中的说明操作。从打印 碳粉盒区域取出纸张比从进纸区域取出纸张更容易。


1. 滑出纸盘2或纸盘3以暴露出卡纸。

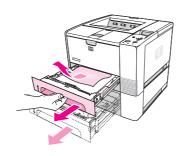


2. 拉住误传送的介质的可见边,将其取出。确保所有的介质在纸盘中对齐(请参阅<u>装入纸盘</u>)。如果安装了纸盘 3,请取出所有误传送的介质,并确保所有的介质在该纸盘中对 齐。

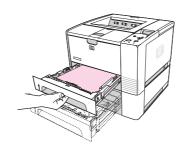

3. 如果介质卡在进纸区域,且从打印碳粉盒区域触及不到,请抓住卡塞的介质,然后小心地 将其从打印机中拉出。

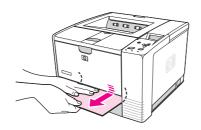

4. 对于纸盘 2,向下推动纸叠,以使金属的纸张提升板锁定到位。将纸盘 2 或纸盘 3 重新滑入打印机中。

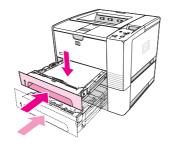

5. 要复位打印机并继续打印,请按 (选择按钮)。

ZHCN 清除卡纸 99

注意

如果"注意"指示灯没有熄灭,则说明在打印机内仍残留有卡塞的介质。检查进纸区域、后出纸区域是否有卡塞的介质。对于装有内置双面打印器的打印机,请检查双面打印器区域。


清除输出区域中的卡纸

此区域发生卡纸可能导致打印页上出现松散的碳粉。如果衣物或手上蘸上碳粉,请用冷水洗涤。(热水会将碳粉凝固到纤维中。)


1. 打开顶盖并取出打印碳粉盒。打开后出纸槽。(后出纸槽可能很难打开。必要时用力拉动将其打开。)

注意


打开顶盖是必要的,其目的是为了松开后出纸齿轮,以便于取出介质。

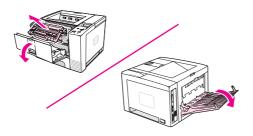


2. 如果从后出纸口可以看见介质,请用双手将其前沿小心拉出打印机。从打印机中仔细地取出卡塞的介质的其余部分。

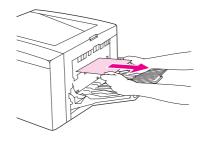

3. 如果从顶出纸槽可完全看见卡塞的介质,请小心地将其从打印机中拉出。如果在打印碳粉 盒区域看不到卡塞介质或仅看见卡塞介质的前沿,请完全打开后出纸槽。将出纸槽的门稍 微向前推动,并用手指解开基座处的栅网,这样就能打开后出纸槽。转动卡塞介质清除轮,将介质移出打印机。

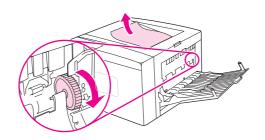

4. 重新安装打印碳粉盒。合上顶盖和后出纸槽。

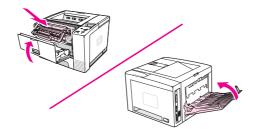


注意

如果难于重新安装打印碳粉盒,请确保将定位板向下翻回到位,并且将打印碳粉盒牢靠地推入 到位。如果"注意"指示灯没有熄灭,则说明在打印机内仍残留有卡塞的介质。检查进纸区 域、后出纸区域是否有卡塞的介质。对于装有内置双面打印器的打印机,请检查双面打印器区 域。


清除双面打印器区域中的卡纸

此步骤仅适用于装有双面打印器的打印机。


1. 从打印机中取出纸盘 2。

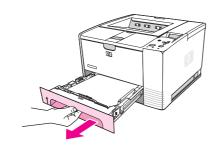

2. 推动纸盘 2 开口右前方的绿色按钮,以打开纸张装卸板。

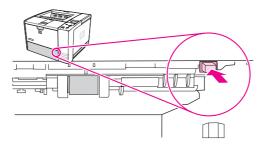


3. 往里探摸卡纸并将其拉出。

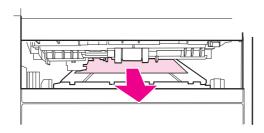


ZHCN 清除卡纸 101

4. 将纸张装卸板的底部往回推,直到两侧卡入到位(两侧都要卡住)。

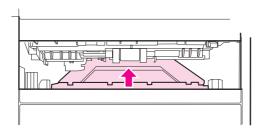

5. 重新安装纸盘 2。

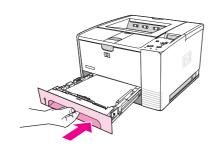

注意

如果"注意"指示灯没有熄灭,则说明在打印机内仍残留有卡塞的介质。检查进纸区域、后出 纸区域是否有卡塞的介质。

了解打印机信息

打印机控制面板显示屏上显示的打印机信息,表示打印机的正常状态(例如**正在处理...**)或需要注意的出错状态(例如**合上顶盖**)。<u>解释控制面板信息</u>列出需要注意或可能引起问题的最常见信息。这些信息首先按照字母顺序列出,而在列表后半部分按照数字顺序列出信息。

使用打印机联机帮助系统

本打印机控制面板上有一个帮助系统,可以提供解决大多数打印机错误的说明。某些控制面板信息交替显示有关访问联机帮助信息的说明。

每当信息交替显示**要获得帮助,请按**时,可按下**?**(帮助按钮)来查看帮助,并可使用▲(向上按钮)和▼(向下按钮)滚动该信息。

要退出联机帮助系统,请按下菜单键。

解决持续出现的信息

有些信息(例如,请求装入纸盘的信息或说明前一打印作业仍在打印机内存中的信息)允许您按下〉(选择按钮)进行打印,或者按下停止按钮清除作业并去除该信息。

如果在执行所有建议的措施后,信息仍然显示,请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。(请 参阅 HP 客户服务或转到 www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420,或 http://www.hp.com/support/lj2430。)

解释控制面板信息

控制面板消息	说明	建议的操作
10.32.00 未授权耗材 或交替显示 要获得帮助,请按?	打印机已检测到一种打印机耗材并非原装 HP 耗材。	在您安装 HP 耗材或按下覆盖按钮》(选择按钮)之前,此信息一直显示。 如果您确信购买的是 HP 耗材,请访问http://www.hp.com/go/anticounterfeit。 由于使用非 HP 耗材或未授权的耗材而导致的打印机维修不在打印机保修范围之内。
10.XX.YY 耗材 内存错误 或交替显示 要获得帮助,请按?	打印机的一种或多种耗材出现了错误。 XX 和 YY 的值如下所列: XX00 = 内存有缺陷 XX01 = 内存缺失 YY00 = 黑色打印碳粉盒	 关闭打印机电源,然后再将其打开,以清除该信息。 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
13.XX.YY 卡纸 <位置>	在指定的位置上发生了卡纸。	从指定的位置取出卡塞的介质。请参阅清除卡纸。 如果清除所有卡纸后,该信息仍然显示,则传感器可能被卡住或已损坏了。请与HP 授权的服务或支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。

ZHCN 了解打印机信息 103

解释控制面板信息 (续) 控制面板消息		建议的操作
20 内存 不足 或交替显示 要继续操作,请按 /	打印机接收的数据超出可用内存的存储范围。您可能已尝试传输过多的宏、软字体或复杂图形。	按下〉(选择按钮)打印所传输的数据 (有些数据可能已丢失),然后简化打印 作业或安装附加的内存。(请参阅 <u>打印机</u> 内存。)
21 页面太复杂 或交替显示 要继续操作,请按 ✓ 22 EIO X 缓存溢出	发送至打印机的数据(密集的文字、规则、光栅或矢量图形)太复杂。 向指定插槽 [X] 中的 EIO 卡上发送了太多数据。您可能正在使用不正确的通信协议。	1. 按下〉(选择按钮)以打印所传输的数据(有些数据可能已丢失)。 2. 如果该信息经常出现,请简化打印作业或安装附加的内存。(请参阅 <u>打印机内存</u> 。) 1. 按下〉(选择按钮)清除该消息。(作业将不打印。) 2. 检查主机配置。如果该信息仍然显
或交替显示 要继续操作,请按 ✓ 22 USB I/O 缓存溢出 或交替显示 要继续操作,请按 ✓	注释: EIO 0 是为 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器保留的。 太多数据被发送至 USB 端口。	示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。 按下/(选择按钮)清除该出错信息。 (作业将不打印。)
22 并行 I/O 缓存溢出 或交替显示 要继续操作,请按 ✓	太多数据被发送至并行端口。	 检查电缆连接是否松动,并确保使用高质量的电缆。一些非 HP 并行电缆可能缺少引线连接,或者不符合IEEE-1284 规格。(请参阅订购部件、附件和耗材。) 如果您使用的驱动程序不符合IEEE-1284 标准,则会发生此错误。为了获得最佳效果,请使用随打印机提供的 HP 驱动程序。(请参阅软件。) 按下ゲ(选择按钮)清除该出错信息。(作业将不打印。) 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
40 EIO X 传输 错误 或交替显示 要继续操作,请按 ✓	打印机与指定插槽 [X] 中的 EIO 卡之间的连接已经断开。 注释: EIO 0 是为 HP Jetdirect 嵌入式打印服务器保留的。	按下》(<mark>选择</mark> 按钮)清除该出错信息,然 后继续打印。

控制面板消息	说明	建议的操作
41.3 纸盘 X 中的 纸张尺寸与预期不同 或交替显示 装入纸盘 XX [类型][尺寸]	如果打印机中的两页或多页纸张粘在一起,或者未正确调整纸盘,通常会导致此 问题。	 在纸盘中重新装入正确尺寸的纸张。 按下ぐ(选择按钮)滚动到纸盘 XX 尺寸=。重新配置纸盘中的尺寸,以便打印机能够使用包含该作业所需尺寸纸张的纸盘。 如果错误仍未清除,请关闭打印机电源,然后再将其打开。 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
41.X 错误 要获得帮助,请按? 或交替显示 41.X 错误 要继续操作,请按 ⁄	出现暂时性的打印错误。	 按下〉(选择按钮)。如果已启用卡纸恢复,打印机会自动重新打印包含错误的页面。 关闭打印机电源,然后再将其打开。 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
49.XXXXX 错误 或交替显示 要继续操作, 请先关闭然后再打开	出现严重的固件错误。	 关闭打印机电源,20 分钟后再打开打印机电源。 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
50.X 热凝器错误 要获得帮助,请按?	出现加热组件错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
51.XY 错误 要获得帮助,请按? 或交替显示 要继续操作, 请先关闭然后再打开	出现暂时性的打印错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
52.XY 错误 要获得帮助,请按? 或交替显示 要继续操作, 请先关闭然后再打开	出现暂时性的打印错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。

ZHCN 了解打印机信息 105

控制面板消息	说明	建议的操作
53.XY.ZZ 检查 RAM DIMM 插槽 <x></x>	打印机内存存在问题。您将不能使用产生 错误的 DIMM。	在下列情况下,将提示您按下~(选择按 钮)以继续操作:
或交替显示		• 1 或 2 个 DIMM,其中唯一的错误是 ZZ=04
要继续操作,请先关闭然后再打开		2 个 DIMM,其中一个是好的,另一 个具有错误代码 ZZ=01、02、03 或 05
		 2 个 DIMM,其中一个具有错误代码 ZZ=04,另一个具有错误代码 ZZ=01、02、03 或 05
		X 和 Y 的值如下:
		• X = DIMM 类型,1 = RAM
		● Y = 设备位置,0 = 内部存储器 (RAM),1 或 2 = DIMM 插槽 1 或 2
		如果该信息继续出现,则可能需要更换指定的 DIMM。关闭打印机电源,然后更换产生错误的 DIMM。
54.XX 错误	该信息一般与传感器问题有关。	关闭打印机电源,然后再次打开。
或交替显示		如果再次出现错误,请记录该信息并与
要继续操作,		HP 授权的服务和支持提供商联系(请参 阅HP 客户服务)。
请先关闭然后再打开		
55.XX.YY 直流	出现暂时性的打印错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
控制器错误		2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
或交替显示		的服务和支持提供商联系(请参阅 HP 客户服务)。
要继续操作,		
请先关闭然后再打开		
56.XX 错误	由于输入或输出请求不正确,因而出现暂	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
要获得帮助,请按?	时性的打印错误。 	2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
或交替显示		的服务和支持提供商联系(请参阅 <u>HP 客户服务</u>)。
要继续操作,		
请先关闭然后再打开		
57.XX 错误	其中一个打印机风扇出现暂时性的打印错	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
要获得帮助,请按?	误。	2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
或交替显示		的服务和支持提供商联系(请参阅 HP 客户服务)。
要继续操作,		

控制面板消息	说明	建议的操作
58.XX 错误	在检测到内存标识 CPU 错误的地方出现 打印机错误,或者空气传感器或电源出现 问题。	解决电源问题:
要获得帮助,请按 ? 或交替显示 要继续操作,		1. 从 UPS 设备、附加电源设备或配电盘上拨下打印机插头,然后将其插入壁装插座,并查看此措施是否能够解决问题。
请先关闭然后再打开		2. 如果打印机插头已插入壁装插座,请尝试使用大厦中与当前所用电源相独立的另一个电源。
		您可能需要检查打印机所处位置的线路电压和电流源,以确保其符合打印机的电气规格。(请参阅 <u>电气规格</u> 。)
		如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅 <u>HP 客户服</u> <u>务</u>)。
59.XY 错误	出现暂时性的打印错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
要获得帮助,请按?		2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
或交替显示		的服务和支持提供商联系(请参阅 HP 客户服务)。
要继续操作,		
请先关闭然后再打开		
62 未找到系统	此信息表明未找到系统。打印机软件系统	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
或交替显示	已损坏。 	2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
要继续操作,		的服务和支持提供商联系(请参阅 <u>HP 客户服务</u>)。
请先关闭然后再打开		
64 错误	扫描缓存中出现暂时性的打印错误。	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
或交替显示		2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权
要继续操作,		的服务和支持提供商联系(请参阅 <u>HP 客户服务</u>)。
请先关闭然后再打开		
68.X 存储器错误	│ 打印机的固定存储器出现错误,一台或多 │台打印机设置已复位为出厂默认设置。	按下〉(选择按钮)以清除该信息,然后按下〉(选择按钮)以恢复打印。
设置已更改		放下
或交替显示		改了哪些值。请参阅 <u>配置页</u> 。
要继续操作,请按 🗸		如果错误仍无法清除,请关闭打印机,然后再打开。如果再次出现该错误,请记录该信息并与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅HP 客户服务)。
68.X 固定	存储设备无法写入。可以继续打印,但由	按下ゲ(选择按钮)继续操作。
存储器写入失败	│于固定存储器中出现错误,因此可能发生 │意外行为。	如果错误仍无法清除,请关闭打印机,然
或交替显示		│ 后再打开。如果再次出现错误,请记录该 │ 信息并与 HP 授权的服务和支持提供商联
		系(请参阅 <u>HP 客户服务</u>)。

ZHCN 了解打印机信息 **107**

日复位为出厂默认设置。 - 記奏(本)	控制面板消息	说明	建议	化的操作
2. 打印配置页井舱會打印机设置。 以确定更改了哪些值。请参阅配置页。 3. 美闭打印机、然后在打开打印机电源 8. 是对比较的服务和支持提供商联系 (请参阅配置页。 4. 如果再次出现该错误,请记录该信息 井与 IP 技数的服务和支持提供商联系 (请参阅P 2 多数 1 按 1 下 接效的服务和支持提供商联系 (请参阅P 2 多数 1 下 4 下 平 1 下 2 处	68.X 固定 左性哭已讲		1.	
9.XXXX 错误 4. 如果再次出现该错误。请记录该信息 并与旧户接任事业,以清理固定存储 器。 4. 如果再次出现该错误。请记录该信息 并与旧户接任事业,以清理固定存储 系(请参阅PP 客户服务)。 7. 按下停止以清除打印机内存中的打印 作业。关闭打印机电源,然后再次打 开。 4. 尝试从另一个程序打印作业。如果能 够打印作业。前庭可第一个程序, 经验试以下一个程序, 后尝试打下现的改文件。如果仅在使 用某些程序或打印不同作业。如果化 信息,请告软件销售商联系以获得帮 助。 如果使用不同程序和打印不同作业时仍出 现该信息,请尝试以下步骤。 1. 关闭打印机电源。 4. 从打印机上接到网络或计算机的 所有电缆。 3. 从打印机上接到网络或计算机的 所有电缆。 4. 从打印机上接到网络或计算机的 有。) 4. 从打印机电源。 如果错误不再存在,请按照以下步骤进 行。 5. 打开打印机电源。 如果错误不再存在,请按照以下步骤进 行。 2. 卖装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装 一个人,并确保每安装完一台设备都关 闭打印机电源。然后再打开。 2. 如果给需是是 DIM 对 EIO 设备 导 致错误,请更接该设备。 3. 重新连接订印机和网络或计算机之间 的所有电缆。 X.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开, 2. 关闭打印机电源,然后再次打开, 2. 关闭打印机电源,然后再次打开, 2. 关闭打印机电源,然后再次打开, 2. 关闭打印机电源,然后再次打开,	或交替显示		2.	
#与 IP 侵权的服务和支持提供商联系(请参阅计P 客户服务) 1. 按下學止以清除打印机内存中的打印作业。	要继续操作,请按 🗸		3.	的同时按住菜单,以清理固定存储
文文替显示 是继续操作, 清先关闭然后再打开 2. 尝试从另一个程序打印作业。如果能等打印作业。如果的文件,如果仅在使等打印作业,请返回第一个程序,然后尝试打印不同的文件,如果仅在使用某些操序或打印某些时也现实信息,请与软件销售商联系以获得帮助。 如果使用不同程序和打印不同作业时仍出现该信息,请尝试以下步骤。 1. 关闭打印机电源。 2. 断开将打印机连接到网络或计算机的所有电缆。 3. 从打印机上卸下所有内存 DIMM 或第三方 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。(请参阅打印机中全。) 4. 从打印机中卸下所有 EIO 设备和 CompactFlash 卡。 5. 打开打印机电源。如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 X.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,素所固定插槽 EIO 附件,然后打开打印机电源,重新固定插槽 EIO			4.	并与 HP 授权的服务和支持提供商联
要建度操作, 清先关闭然后再打开 2. 尝试从另一个程序打印作业。如果能够打印作业,如果仅在使用某些程序或打印来回的文件。如果化理的工现该信息,请与软件销售商联系以获得帮助。 如果使用不同程序和打印不同作业时仍出现该信息,请尝试以下步骤。 1. 关闭打印机电源。 2. 断开将打印机连接到网络或计算机的所有中域。 3. 从打印机上卸下所有内存 DIMM 或第三方 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。《请参阅打印机内在。 4. 从打印机中卸下所有 EIO 设备和 CompactFlash 卡。 5. 打开打印机电源。如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装一台,并确保每安装完一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连续打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 X.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。 3. 生新度定针印机和网络或计算机之间的所有电缆。 X.YYYY	79.XXXX 错误	打印机检测到严重的硬件错误。	1.	
	或交替显示			
现该信息,请尝试以下步骤。 1. 关闭打印机电源。 2. 断开将打印机连接到网络或计算机的所有电缆。 3. 从打印机上卸下所有内存 DIMM 或第三方 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。(请参阅打印机内在。) 4. 从打印机中卸下所有 EIO 设备和 CompactFlash 卡。 5. 打开打印机电源。如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装一台,并确保每安装完一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 X.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。	要继续操作, 请先关闭然后再打开		2.	够打印作业,请返回第一个程序,然 后尝试打印不同的文件。如果仅在使 用某些程序或打印某些作业时出现该 信息,请与软件销售商联系以获得帮
2. 断开将打印机连接到网络或计算机的 所有电缆。 3. 从打印机上卸下所有内存 DIMM 或第 三方 DIMM。然后重新安装至少一个 内存 DIMM。(请参阅打印机内				
所有电缆。 3. 从打印机上卸下所有内存 DIMM 或第三方 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。(请参阅打印机内存。) 4. 从打印机中卸下所有 EIO 设备和 CompactFlash 卡。 5. 打开打印机电源。如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装一台,并确保每安装完一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 X.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。			1.	关闭打印机电源。
三方 DIMM。然后重新安装至少一个内存 DIMM。(请参阅 <u>打印机内</u>			2.	
CompactFlash 卡。 5. 打开打印机电源。 如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装 一台,并确保每安装完一台设备都关 闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导 致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间 的所有电缆。 XX.YYYY EIO 错误 EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。			3.	三方 DIMM。然后重新安装至少一个 内存 DIMM。(请参阅 <u>打印机内</u>
如果错误不再存在,请按照以下步骤进行。 1. 安装 DIMM 和 EIO 设备,每次安装一台,并确保每安装完一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 2. 关闭打印机电源,然后再次打开。			4.	
行。			5.	打开打印机电源。
——台,并确保每安装完一台设备都关闭打印机电源,然后再打开。 2. 如果您确定是 DIMM 或 EIO 设备导致错误,请更换该设备。 3. 重新连接打印机和网络或计算机之间的所有电缆。 EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 EIO 错误 2. 关闭打印机电源,重新固定插槽 EIO 附件,然后打开打印机电源。				错误不再存在,请按照以下步骤进
XX.YYYY EIO 附件卡出现严重错误。 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 EIO 错误 2. 关闭打印机电源,重新固定插槽 EIO 附件,然后打开打印机电源。			1.	一台,并确保每安装完一台设备都关
EIO 错误 1. 关闭打印机电源,然后再次打开。 EIO 错误 2. 关闭打印机电源,重新固定插槽 EIO 附件,然后打开打印机电源。			2.	
EIO 错误 2. 关闭打印机电源,重新固定插槽 EIO 附件,然后打开打印机电源。			3.	
附件,然后打开打印机电源。 ————————————————————————————————————	8X.YYYY	EIO 附件卡出现严重错误。	1.	关闭打印机电源,然后再次打开。
3. 更换 EIO 附件。	EIO 错误		2.	
			3.	更换 EIO 附件。

控制面板消息	说明	建议的操作
8X.YYYY 嵌入式	嵌入式 HP Jetdirect 打印服务器出现严重	1. 关闭打印机电源,然后再次打开。
JETDIRECT 错误	错误。	2. 如果该信息仍然显示,请与 HP 授权的服务和支持提供商联系(请参阅 HP 客户服务)。
RAM 磁盘 写保护	RAM 磁盘是受保护的,不能将新文件写 入。	使用 HP Web Jetadmin 中的"设备存储管理器"禁用写保护。
或交替显示		
<当前状态信息>		
RAM 磁盘尚未	 文件系统未初始化。	┃ ┃使用 HP Web Jetadmin 初始化文件系
初始化		统。
或交替显示		
<当前状态信息>		
RAM 磁盘设备	RAM 磁盘有严重故障,不能再使用。	┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
故障		
或交替显示		
<当前状态信息>		
RAM 磁盘文件	无法执行所请求的操作。您可能已尝试非	尝试再次打印到一个存在的文件夹。
操作失败	法操作,如尝试将文件下载至不存在的文 件夹。	
或交替显示		
<当前状态信息>		
RAM 磁盘文件 系统已满 或交替显示 <当前状态信息>	RAM 磁盘已满。	1. 删除文件,然后再试一次;或者关闭 打印机电源,然后打开打印机电源以 删除设备上的所有文件。使用 HP Web Jetadmin 中的"设备存储管 理器"或其它软件实用程序删除文 件。
		2. 如果该信息仍然显示,请增加 RAM 磁盘的大小。从打印机控制面板的"系统设置"子菜单(在"配置设备"菜单中)更改 RAM 磁盘大小。请参阅"系统设置"子菜单中的RAM 磁盘菜单项说明。
安装了非 HP	打印机已检测到打印碳粉盒并非原装 HP	在您安装 HP 碳粉盒或按下覆盖按钮❤
耗材	耗材。	(选择按钮)之前,此信息一直显示。 加思你变信购买的是原装 UD 转转,违法
或交替显示		│ 如果您确信购买的是原装 HP 耗材,请访 │ 问 http://www.hp.com/go/
<当前状态信息>		anticounterfeit。
禁用经济模式		由于使用非 HP 耗材或未授权的耗材而导致的打印机维修不在打印机保修范围之内。
安装碳粉盒 要获得帮助,请按?	缺少打印碳粉盒,必须重新安装才能继续 打印。	更换或正确重新安装打印碳粉盒。

ZHCN 了解打印机信息 109

控制面板消息	说明	建议的操作
│ │插槽 X 中 [FS] DIMM 上的	不支持 DIMM 上的数据。	┃ ┃ ┃ 可能需要更换 DIMM。在取出该卡之前请
不支持数据		关闭打印机电源。
 或交替显示		接下~(选择按钮)继续操作。
要进行清除,请按 ✓		
 订购碳粉盒	此信息首次出现于打印碳粉盒使用寿命剩	 确保要准备好一个新碳粉盒(请参阅 <mark>订购</mark>
 或交替显示	余约 16% (6,000 页碳粉盒) 或约 8% (12,000 页碳粉盒) 之时。	<u>部件、附件和耗材</u>)。
 <当前状态	(12,000 贝峽初盅)之时。	
信息>		
更换碳粉盒	此耗材可打印的剩余页数已达到下限。打	要继续打印,请按下丫(选择 按钮)以退
 要获得帮助,请按?	│印机被设为在需要订购耗材时停止打印。 │	│ 出打印机信息,然后按下ゲ(选择按 │ 钮)。该信息变为 订购碳粉盒 还可打印
 或交替显示		
<当前状态		按照以下步骤更换耗材。
信息>		1. 打开顶盖。
		2. 取出打印碳粉盒。
		3. 安装新的打印碳粉盒。
		4. 合上顶盖。
更换碳粉盒	此耗材可打印的剩余页数已达到下限。打	按下丫(选择按钮)继续打印当前作业。
要继续操作,请按 🗸	印机被设为在需要订购耗材时继续打印。	按照以下步骤更换耗材。
		1. 打开顶盖。
		2. 取出打印碳粉盒。
		3. 安装新的打印碳粉盒。
		4. 合上顶盖。
拒绝访问	您试图使用的打印机控制面板功能已锁	请咨询您的网络管理员。
菜单被锁定	定,以防止未经授权的访问。 	
扩展槽 <x></x>	插槽 X 中的 CompactFlash 卡运行不正	1. 关闭打印机电源。
不起作用	常。	2. 确保正确插好该卡。
或交替显示		3. 如果继续出现此打印机控制面板信息,则需要更换该卡。
<当前状态信息>		。 以需要更换该下。 ————————————————————————————————————
扩展槽 X	插槽 X 中的 CompactFlash 卡是受保护	使用 HP Web Jetadmin 中的"设备存储
写保护	的,不能将新文件写入。 	管理器 " 禁用写保护。
或交替显示		
<当前状态信息>		
扩展槽 X 尚未	文件系统未初始化。	使用 HP Web Jetadmin 初始化文件系
初始化		统。
或交替显示		
<当前状态信息>		
	•	

扩展槽 X 设备		
I	插槽 X 中的 CompactFlash 卡有严重故	卸下该卡,然后用新卡进行更换。(请参
故障	障,不能再使用。	阅 <u>打印机内存</u> 。)
或交替显示		
<当前状态信息>		
	无法执行所请求的操作。您可能已尝试非	尝试再次打印到一个存在的文件夹。
156 <i>Vic I</i> 15	法操作,如尝试将文件下载至不存在的文 件夹。	
或交替显示		
<当前状态信息>		
扩展槽 X 文件	插槽 X 中的 CompactFlash 卡已满。	从 CompactFlash 卡删除文件,然后再试
系统已满		一次。使用 HP Web Jetadmin 中的"设 备存储管理器"下载或删除文件和字体。
或交替显示		(有关更多信息,请参阅 HP Web
<当前状态信息>		Jetadmin 软件帮助。)
	按下了 <mark>停止按钮,但没有活动的作业或没</mark> 有要取消的缓存数据。	不需要执行操作。
	该信息在打印机返回就绪状态之前显示约 2 秒钟。	
	打印机接收的数据超出可用内存的存储范	按下~(选择按钮)以打印所传输的数据
七·注载 A 字(本/李/)班	围。您可能已尝试传输过多的宏、软字体 或复杂图形。	(有些数据可能已丢失)。
或交替显示		要解决此问题,请简化打印作业或安装附 加的内存。
<设备>		
要继续操作,请按 🗸		
	打印机卡纸,或者打开了打印机电源并检 测到介质位于错误的位置上。打印机自动 尝试退出页面。	等待打印机完成清除页面的尝试。如果它 不能完成,将在控制面板显示屏上显示卡 纸信息。
	打印机没有检测到所请求的介质类型和尺	按下~(选择按钮)接受此信息中的值,
	寸。该信息显示可能最适用的类型和尺 寸,以及提供该类型和尺寸的纸盘。	或使用▲(向上按钮)和▼(向下按钮) 滚动可用的选项。
或交替显示	37 3722E77XXXIII.	MAN THE X
要更改,请按 ▲ /▼		
要使用,请按 🗸		
	您正试图从控制面板选择 显式事件 记录 来 查看空的事件记录。	不需要执行操作。
	打印机正在等待打印命令(例如等待换	按下丫(选择按钮)继续操作。
或交替显示	页,或者打印作业被暂停)。	
<当前状态		
信息>		

ZHCN 了解打印机信息 111

控制面板消息	说明	建议的操作
手动进纸	打印机正在等待在纸盘 1 中装入介质供手	将请求的介质装入纸盘 1,并按下~(选
[类型][尺寸]	动进纸。 	<mark>择按钮)。</mark>
要继续操作,请按 🗸		
或交替显示		
手动进纸		
[类型][尺寸]		
要获得帮助,请按?		
手动进纸	打印机正在等待在纸盘 1 中装入介质供手	按下~(选择按钮)使用其它纸盘中提供
[类型][尺寸]	动进纸。 	的类型和尺寸。
要使用其它		
纸盘,请按 🗸		
手动进纸	已打印完手动双面打印作业的第一面,正	1. 将输出纸叠装入纸盘 1 中,保持相同
输出堆栈器	在等待您插入输出纸叠来完成第二面。	的方向,打印面朝下。
或交替显示		2. 要继续打印,请按下》(选择 按钮) 以退出打印机信息,然后按下》(选
然后按下~以		择 按钮)以执行打印。
打印第二面		
所选个性	打印机收到对个性化(打印机语言)的请	使用其它打印机语言的打印机驱动程序来
不可用	│ 求,但打印机中不存在该语言。打印作业 │ 将被取消。	│打印作业,或者将请求的语言添加到打印 │机中(如果适用)。
或交替显示		
要继续操作,请按 🗸		(请参阅 <u>配置页</u>)
暂停	打印机暂停,但在继续接收数据,直到用	按下停止。
或交替显示	│ 尽内存。打印机并没有出现错误。 │	
要返回'就绪',		
请按'停止'		
正在检查打印机	打印机正在检查是否出现卡纸,以及是否 有纸张未从打印机中清除。	不需要执行操作。
正在检查送纸道	打印机正在检查是否出现卡纸,以及是否 有纸张未从打印机中清除。	不需要执行操作。
正在取消	打印机正在取消作业。当停止作业、清除纸张通道、并且接收在活动的数据通道上的所有剩余的传入数据并将其丢弃时,该信息继续显示。	不需要执行操作。
纸盘 XX	此信息说明纸盘的当前类型和尺寸配置,	要更改纸张尺寸或类型,请在出现该信息
[类型][尺寸]	并允许您更改配置。 	时按下ゲ(选择按钮)。要清除该信息, 请在出现该信息时按下 ⁵ (后退按钮)。
或交替显示		● 如果该纸盘经常用于不同的尺寸或类
要更改尺寸或		型,请将尺寸和类型设置为 任意 。
		如果仅用一种类型的纸张打印,请将 尺寸和类型设为特定的设置。

控制面板消息	说明	建议的操作
纸盘 XX 打开或	由于纸盘 [X] 打开,因此无法将纸张送入	检查纸盘并合上任何打开的纸盘。
已空	│打印机,必须合上纸盘才能继续打印。 │	
或交替显示		
<当前状态		
信息>		
装入纸盘 XX	所指示的纸盘被配置为某个打印作业所需	在所指示的纸盘中装入请求的介质。
[类型][尺寸]	┃的特定介质类型和尺寸,但该纸盘是空 ┃的。其它所有纸盘也是空的。	
要获得帮助,请按?		
装入纸盘 XX	发送的作业要求特定类型和尺寸,但在所	按下~(选择按钮)使用其它纸盘中提供
[类型][尺寸]	│ 指示的纸盘中并未提供。 │	的类型和尺寸。
要继续操作,请按 🗸		
或交替显示		
要使用其它		
纸盘,请按 🗸		
装入纸盘 XX	发送的作业要求特定类型和尺寸,但在所	将请求的介质装入所指示的纸盘,并按下
[类型][尺寸]	│ 指示的纸盘中并未提供。 │	✓ (选择按钮)。
要继续操作,请按 🗸		
或交替显示		
装入纸盘 XX		
[类型][尺寸]		
要获得帮助,请按?		
装入纸盘 XX	发送的作业要求特定类型和尺寸,但在所	如果该尺寸是可检测的,而且有其它纸盘
[类型][尺寸]	│指示的纸盘中并未提供。 │ │	│提供该尺寸,请将开关移动到"标准"位 │置。
要继续操作,请按 🗸		
或交替显示		
建议将纸盘开关		
移至 STANDARD		
装入纸盘 XX	发送的作业要求特定类型和尺寸,但在所	如果有其它纸盘提供,请将纸盘开关移动
[类型][尺寸]	│指示的纸盘中并未提供。 │ │	】 "自定义"位置。
要继续操作,请按 🗸		
或交替显示		
将纸盘开关移至		
сиѕтом		

ZHCN 了解打印机信息 113

纠正打印质量问题

本节帮助您确定打印质量问题以及如何解决这些问题。通常可通过以下方法方便地解决打印质量问题:确保正确维护打印机、使用符合 HP 规格的打印介质、或运行清洁页。

打印质量检查表

对照下面的检查表可解决一般的打印质量问题。

- 检查打印机驱动程序以确保您正在使用可用的最佳打印质量选项(请参见选择打印质量设置)。
- 尝试用几种备选的打印机驱动程序之一进行打印。http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software,或http://www.hp.com/go/lj2430_software中有下载最新打印机驱动程序的区域。
- 清洁打印机内部(请参阅清洁打印机)。
- 检查纸张类型和质量(请参阅纸张规格)。
- 检查以确保关闭软件中的"经济模式"(请参阅使用经济模式(草稿)打印)。
- 对一般打印问题进行故障排除(请参阅<u>解决一般打印问题</u>)。
- 安装新 HP 打印碳粉盒,然后再检查打印质量。(请参阅随新打印碳粉盒提供的说明书。)

注意

如果打印出的页面是完全空白的(全白),请检查并确保已取出打印碳粉盒上的密封胶带,并且已正确安装打印碳粉盒。已对新款打印机进行了优化,以便更准确地打印字符。这样可能会使打印出的字符比用旧款打印机打印的结果更浅或更淡。如果在页面上打印的图像比旧款打印机打印得更深,并且希望图像与旧款打印机的打印结果相匹配,请在打印机驱动程序中进行下列更改:在完成标签上,选择**打印质量**,然后选择**自定义**,单击细节,并单击**打印更浅的图像**复选框。

图像缺陷示例

根据此图像缺陷表中的示例确定遇到何种打印质量问题,然后参阅相应的参考页进行故障排除。这些示例是最常见的打印质量问题。如果使用了建议的解决方法后仍有问题,请与 HP 客户支持联系。(请参阅HP 客户服务。)

注意

以下示例描述的是短边先送入打印机的 letter 尺寸的纸张。

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBbCc

请参阅<u>打印浓度淡</u> <u>(部分页面)</u> AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

请参阅<u>打印浓度淡</u> <u>(整个页面)</u> AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

请参阅<u>斑点</u>

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

请参阅斑点



请参阅漏失



打印浓度淡 (部分页面)

- AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
- 1. 确保打印碳粉盒完全插入。
- 2. 打印碳粉盒中的碳粉量可能不足。更换打印碳粉盒。

ZHCN 纠正打印质量问题 115


3. 介质可能不符合 HP 规格 (例如,纸张太潮或太糙)。请参阅纸张规格。

打印浓度淡 (整个页面)



- 1. 确保打印碳粉盒完全插入。
- 2. 确保从控制面板和打印机驱动程序关闭"经济模式"设置。
- 3. 打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。打开"打印质量"子菜单,增加"碳粉浓度"设置。请参阅<u>打印质量子菜单</u>。
- 4. 尝试使用不同类型的纸张。
- 5. 打印碳粉盒中的碳粉可能已耗尽。更换打印碳粉盒。

斑点



清除卡纸后,页面上可能出现斑点。

- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 清洁打印机内部并运行清洁页以清洁加热组件。(请参阅清洁打印机。)
- 3. 尝试使用不同类型的纸张。
- 4. 检查打印碳粉盒是否泄露。如果打印碳粉盒泄露,请更换碳粉盒。

漏失



1. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)

- 2. 如果纸张较粗糙,且碳粉容易擦掉,请打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。打开"打印质量"子菜单,选择加热组件模式,然后选择要使用的纸张类型。将设置更改为"高温 1"或"高温 2",这有助于碳粉更加彻底地熔凝在纸张上。(请参阅<u>打印质量</u>子菜单。)
- 3. 尝试使用更光滑的纸张。

线条



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 清洁打印机内部并运行清洁页以清洁加热组件。(请参阅清洁打印机。)
- 3. 更换打印碳粉盒。

灰色背景

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. 请勿使用打印机使用过的纸张。
- 2. 尝试使用不同类型的纸张。
- 3. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 4. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 5. 打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。打开"打印质量"子菜单,增加**碳粉浓度**设置。请参阅<u>打印质量子菜单</u>。
- 6. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 7. 更换打印碳粉盒。

碳粉涂污


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

 ZHCN
 纠正打印质量问题
 117

- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 尝试使用不同类型的纸张。
- 3. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 4. 清洁打印机内部并运行清洁页以清洁加热组件。(请参阅清洁打印机。)
- 5. 更换打印碳粉盒。

另请参阅松散的碳粉。


松散的碳粉



在本节中,松散的碳粉是指从页面上脱落的碳粉。

- 1. 如果纸张较重或较粗糙,请从打印机控制面板打开"配置设备"菜单。在"打印质量"子菜单中,选择**加热组件模式**,然后选择要使用的纸张类型。将设置更改为"高温1"或"高温2",这有助于碳粉更加彻底地熔凝在纸张上。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>)。您还必须为要使用的纸盘设置纸张类型。(请参阅<u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)</u>)。
- 2. 如果看到纸张的一面较粗糙,请尝试使用较光滑的一面进行打印。
- 3. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 4. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)

重复出现的缺陷



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 如果缺陷之间的距离是38 毫米(1.5 英寸),47 毫米(1.85 英寸),或 94 毫米(3.7 英寸),则可能需要更换打印碳粉盒。
- 3. 清洁打印机内部并运行清洁页以清洁加热组件。(请参阅<u>清洁打印机</u>。) 另请参阅重复的图像。


重复的图像



使用预打印的表格或大量窄纸时,可能会出现此类缺陷。

- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 3. 如果缺陷之间的距离是38 毫米(1.5 英寸),47 毫米(1.85 英寸),或 94 毫米(3.7 英寸),则可能需要更换打印碳粉盒。

变形的字符



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)

页面歪斜



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 检查打印机内是否有纸张碎片。
- 3. 确保装纸正确并且进行了所有调整。(请参阅<u>装入纸盘</u>)。确保纸盘中的导板没有将纸张 夹得太紧或太松。
- 4. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 5. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 6. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)

ZHCN 纠正打印质量问题 119

卷曲或卷边




- 1. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 2. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 3. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 4. 尝试打印至不同的出纸槽。
- 5. 如果纸张较轻或较光滑,请从打印机控制面板打开"配置设备"菜单。在"打印质量"子菜单中,选择加热组件模式,然后选择要使用的纸张类型。将设置更改为低温,这有助于减少熔凝过程中的热量。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>)。您还必须为要使用的纸盘设置纸张类型。(请参阅<u>按介质类型和尺寸打印(锁定纸盘)</u>。)

起皱或有折痕



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 3. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 4. 确保装纸正确并且进行了所有调整。(请参阅装入纸盘。)
- 5. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 6. 如果信封有折痕,请尝试将信封存放一段时间以使折痕消失。

纵向白线



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)

3. 更换打印碳粉盒。


圆形痕迹

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

此缺陷一般发生在打印碳粉盒已远远超过其标定的6,000 (Q6511A) 或 12,000 (Q6511X)页使用寿命时,例如,当您打印大量的碳粉覆盖率很低的页面时。


- 1. 更换打印碳粉盒。
- 2. 减少碳粉覆盖率非常低的页面的打印数量。

黑色文字上的白点



- 1. 多打印几页,以查看问题是否自行解决。
- 2. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 3. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 4. 更换打印碳粉盒。

分散的线条



- 1. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 2. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 3. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 4. 打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。打开"打印质量"子菜单,更改**碳粉浓度**设置。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>。)

ZHCN 纠正打印质量问题 121

5. 打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。在"打印质量"子菜单中,打开**优化**,然后设置**线条细节=开**。

模糊的打印



- 1. 确保您使用的纸张类型和质量符合 HP 规格。(请参阅纸张规格。)
- 2. 确保符合打印机的环境规格。(请参阅操作环境。)
- 3. 翻转纸盘中的纸叠。另外,尝试将纸张旋转 180 度。
- 4. 请勿使用打印机使用过的纸张。
- 5. 降低碳粉浓度。打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。打开"打印质量"子菜单,更改**碳粉浓度**设置。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>。)
- 6. 打开打印机控制面板上的"配置设备"菜单。在"打印质量"子菜单中,打开**优化**,然后设置**高转印=开**。(请参阅<u>打印质量子菜单</u>。)

随机性图像重复





如果页面的顶部出现的黑色图像,往下以灰色重复出现,则碳粉可能还未从上次作业中完全擦除。(重复的图像可能比其所在的区域浅或深。)

- 更改重复图像所在区域的色调(深度)。
- 更改图像的打印顺序。例如,让较浅的图像位于页面顶部,较深的图像位于页面下部。
- 通过软件应用程序,将整页旋转 180 度,以便先打印较浅的图像。
- 如果之后在打印作业中还出现该缺陷,请将打印机关闭十分钟,然后打开打印机重新开始 打印作业。

解决网络打印中出现的问题

注意

HP 建议您使用打印机 CD-ROM 在网络上安装和设置打印机。

- 打印一页配置页(请参阅配置页)。如果安装了 HP Jetdirect 打印服务器,在打印配置页时也会打印出显示网络设置和状态的第二页。
- 有关 Jetdirect 配置页的详细信息和相关帮助,请参阅打印机 CD-ROM 上的 *HP Jetdirect 打印服务器管理员指南*。要获得该指南,选择相应的打印服务器系列,再选择相应的打印服务器产品,然后单击 **troubleshoot a problem**(排除一个问题)。
- 尝试从另一台计算机打印作业。
- 要验证打印机是否能用于一台计算机中,可用并行电缆或 USB 电缆将打印机直接连到该 计算机上。您必须重新安装打印软件。通过曾正确打印的程序打印一个文档。如果这样能 打印,那么网络可能有问题。
- 请与网络管理员联系以寻求帮助。

排除常见的 Windows 问题

错误消息:

在 Windows 9x 中"写入 LPTx 时出错"。

原因	解决方法
没有装入介质。	确保纸盒中已装入纸张或其它打印介质。
电缆出现故障或松动。	确保电缆连接正确、打印机已打开且"就绪"指 示灯亮起。
打印机插入到电源插座上,但没有获得足够的电 力。	从电源插座上拔下电源线,并将其插入到其它电 气插座上。
输入/输出设置错误。	单击开始,单击设置,然后单击打印机。右键单击HP LaserJet 2400 系列打印机驱动程序,然后选择属性。单击详细资料,然后单击端口设置。单击打印前检查端口状态框,清除其选中标记。单击确定。单击假脱机设置,然后单击直接打印到打印机。单击确定。

错误消息:

"General Protection FaultException OE(一般性保护错误异常 OE)"

"Spool32"

"Illegal Operation(非法操作)"

原因	解决方法
	关闭所有软件程序,重启 Windows,再试一次。
	选择其它打印机驱动程序。如果选择 HP LaserJet 2400 系列 PCL 6 驱动程序,切换到 PCL 5e 或 PS 打印机驱动程序。通常可以通过软 件程序实现这操作。
	从 Temp 子目录中删除所有的临时文件。您可以通过编辑 AUTOEXEC.BAT 文件并查看 "Set Temp ="语句来确定该目录的名称。该语句之后的名称即是 temp 目录。默认情况下,该名称通常是 C:\TEMP,但可以重新定义它。
	有关 Windows 错误消息的详细信息,请参阅随您 的计算机提供的 Microsoft Windows 文档。

排除常见的 Macintosh 问题

除解决一般打印问题中列出的问题外,此部分还列出了使用 Mac OS 9.x 或 Mac OS X 时可能 出现的问题。

注意

USB 和 IP 打印设置可从 Desktop Printer Utility(桌面打印机实用程序)执行。 打印机将不 会出现在选配器中。

Mac OS 9.x 中出现的问题

打印机名称或 IP 地址未在 Desktop Printer Utility(桌面打印机实用程序)中显示或验证。

原因	解决方法
打印机可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、打印机已打开且就绪指示灯亮起。 如果 通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或 使用不同的端口。
可能选择了错误的连接类型。	根据打印机和计算机之间的连接类型,确保已在 Desktop Printer Utility(桌面打印机实用程序)中选择了 Printer (USB) 或 Printer (LPR)。
使用了错误的打印机名称或 IP 地址。	通过打印配置页检查打印机名称或 IP 地址。 请参阅配置页。 验证配置页中的打印机名称或 IP 地址是否与 Desktop Printer Utility (桌面打印机实用程序)中的打印机名称或 IP 地址匹配。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。 务必使用高质量的电缆。

打印机的 PostScript 打印机描述 (PPD) 文件在 Desktop Printer Utility (桌面打印机实用程序) 中未作为一个选项显示。

原因	解决方法
打印机软件可能未安装或安装不正确。	确保 HP LaserJet 2400 系列 PPD 位于硬盘驱动器的以下文件夹内: System Folder/Extensions/Printer Descriptions。 如有必要,请重新安装软件。 有关说明,请参阅入门指南。
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件: System Folder/Extensions/Printer Descriptions。 重新安装软件。 有关说明,请参阅入门指南。

打印作业未发送至所需的打印机。

原因	解决方法
打印队列可能已停止。	重新启动打印队列。 在顶部菜单栏中打开 Printing(打印) 菜单,然后单击 Start Print Queue(启动打印队列)。

Mac OS 9.x 中出现的问题 (续)

打印作业未发送至所需的打印机。

原因	解决方法
使用了错误的打印机名称或 IP 地址。 可能是具有相同或相似名称或 IP 地址的其它打印机接收了您的打印作业。	通过打印配置页检查打印机名称或 IP 地址。 请参阅配置页。 验证配置页中的打印机名称或 IP 地址是否与 Desktop Printer Utility (桌面打印机实用程序)中的打印机名称或 IP 地址匹配。
打印机可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、打印机已打开且就绪指示灯亮起。 如果 通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或 使用不同的端口。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。 务必使用高质量的电缆。

在打印机打印时无法使用计算机。

原因	解决方法
未选定后台打印。	对于 LaserWriter 8.6 及更新版本: 在 File(文件)菜单中选择 Print Desktop(打印桌面),然后单击 Background Printing(后台打印),启用后台打印功能。

未用正确的字体打印包含的 PostScript (EPS) 文件。

原因	解决方法
某些程序会发生此问题。	在打印之前,尝试将 EPS 文件中包含的字体下载至打印机。
	以 ASCII 格式而非二进制代码发送文件。

文档不能以 New York、Geneva 或 Monaco 字体打印。

原因	解决方法
打印机可能使用替代字体。	单击 Page Setup(页面设置)对话框中的 Options(选项),清除替代字体。

无法从第三方 USB 卡进行打印。

原因	解决方法
未安装 USB 打印机软件时会发生此错误。	添加第三方 USB 卡时,您可能需要 Apple USB Adapter Card Support 软件。 此软件的最新版本可从 Apple 网站获得。

Mac OS 9.x 中出现的问题 (续)

使用 USB 电缆连接时,选定驱动程序后,打印机并未出现在 Desktop Printer Utility(桌面打印机实用程序)或 Apple System Profiler (Apple 系统配置文件) 中。

原因	解决方法
此问题可能是由软件或硬件组件引起的。	软件故障排除
	● 检查您的 Macintosh 是否支持 USB。
	● 验证您的 Macintosh 操作系统是否为 Mac OS 9.1 或更新 版本。
	● 确保您的 Macintosh 安装了相应的 Apple USB 软件。
	注意
	iMac 和 Blue G3 桌面 Macintosh 系统可以满足连接至 USB 设备的所有要求。
	硬件故障排除
	• 检查打印机是否已打开。
	● 检查 USB 电缆的连接是否正确。
	● 检查是否使用了正确的高速 USB 电缆。
	确保您未在链路中连接太多 USB 设备,以免分流电源。 将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机 主机的 USB 端口。
	 检查是否有两个以上的非通电型 USB 集线器连接在链路 的某列上。 将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接 连接至计算机主机的 USB 端口。
	注意
	iMac 键盘为非通电型 USB 集线器。

Mac OS X 中出现的问题

打印机驱动程序未在"打印中心"中列出。

原因	解决方法
打印机软件可能未安装或安装不正确。	确保 HP LaserJet 2400 系列 PPD 位于硬盘驱动器的以下文件夹内: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lamp>.lproj,其中 "<lang>"代表所用语言的两个字母的语言代码。如有必要,请重新安装软件。有关说明,请参阅入门指南。</lang></lamp>
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj,其中 "<lang>" 代表所用语言的两个字母的语言代码。 重新安装软件。 有关说明,请参阅入门指南。</lang></lang>

Mac OS X 中出现的问题 (续)

打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称未在打印中心的打印机列表框中显示。

原因	解决方法
打印机可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、打印机已打开且就绪指示灯亮起。 如果 通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或 使用不同的端口。
可能选择了错误的连接类型。	确保已根据打印机和计算机之间的连接类型选择了 USB、IP 打印或 Rendezvous。
使用了错误的打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称。	通过打印配置页检查打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称,请参阅 配置页。 验证配置页上的名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称是否与"打印中心"的打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称相匹配。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。 务必使用高质量的电缆。

打印机驱动程序不自动设置您在"打印中心"中选择的打印机。

原因	解决方法
打印机可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、打印机已打开且就绪指示灯亮起。 如果 通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或 使用不同的端口。
打印机软件可能未安装或安装不正确。	确保 HP LaserJet 2400 系列 PPD 位于硬盘驱动器的以下文件夹内: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lamp>.1proj,其中"<lamp>"代表所用语言的两个字母的语言代码。如有必要,请重新安装软件。有关说明,请参阅入门指南。</lamp></lamp>
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj,其中 "<lang>"代表所用语言的两个字母 的语言代码。重新安装软件。有关说明,请参阅入门指南。</lang></lang>
打印机可能未准备就绪。	确保电缆连接正确、打印机已打开且就绪指示灯亮起。 如果 通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或 使用不同的端口。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。 务必使用高质量的电缆。

打印作业未发送至所需的打印机。

原因	解决方法
打印队列可能已停止。	重新启动打印队列。 打开 print monitor(打印监示器)并选择 Start Jobs(开始作业)。
使用了错误的打印机名称或 IP 地址。 具有相同或相似名称、 IP 地址或 Rendezvous 主机名称的其它打印机可能收到了您的打印作业。	通过打印配置页检查打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称,请参阅配置页。 验证配置页上的名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称是否与"打印中心"的打印机名称、IP 地址或 Rendezvous 主机名称相匹配。

Mac OS X 中出现的问题 (续)

压缩 PostScript (EPS) 文件未以正确字体打印。

原因	解决方法
某些程序会发生此问题。	• 在打印之前,尝试将 EPS 文件中包含的字体下载至打印机。
	● 以 ASCII 格式而非二进制代码发送文件。

无法从第三方 USB 卡进行打印。

原因	解决方法
未安装 USB 打印机软件时会发生此错误。	添加第三方 USB 卡时,您可能需要 Apple USB Adapter Card Support 软件。 此软件的最新版本可从 Apple 网站获得。

使用 USB 电缆连接时,选择驱动程序后,打印机未在 Macintosh "打印中心"中显示。

原因	解决方法
此问题可能是由软件或硬件组件引起的。	软件故障排除
	● 检查您的 Macintosh 是否支持 USB。
	● 验证您的 Macintosh 操作系统是否为 Mac OS X 版本 10.1 版或更新版本。
	● 确保您的 Macintosh 安装了相应的 Apple USB 软件。
	硬件故障排除
	检查打印机是否已打开。
	● 检查 USB 电缆的连接是否正确。
	● 检查是否使用了正确的高速 USB 电缆。
	● 确保您未在链路中连接太多 USB 设备,以免分流电源。 将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机 主机的 USB 端口。
	● 检查是否有两个以上的非通电型 USB 集线器连接在链路的某列上。 将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB 端口。
	注意
	iMac 键盘为非通电型 USB 集线器。

排除常见的 PostScript 问题

以下情形只适用于 PostScript (PS) 语言。使用几种打印机语言时可能会发生这些情形。查看控制面板显示屏上可能有助于解决问题的消息。

注意

出现 PS 错误时,要接收打印的消息或屏幕上显示的消息,请打开**打印选项**对话框,并单击 "PS 错误"旁边的所需选项。

一般问题

用打印机的默认字型 Courier 打印,而不是用所需的字型打印作业。

原因	解决方法
所要求的字体尚未下载。	下载所需字体,然后重新发送打印作业。检查字体的类型和位置。如果可能的话,将字体下载到 打印机中。详细信息请查看软件文档。

打印出带有剪裁页边的 Legal 页面。

原因	解决方法
打印作业太复杂。	可能需要以 600 dpi 的分辨率打印,降低该页的复杂性,或添加内存。

打印了 PS 错误页。

原因	解决方法
打印作业可能不是 PS 文件。	确保打印作业是 PS 作业。检查该软件应用程序是 否需要一个要发送给打印机的设置文件或 PS 标头 文件。

特定错误

限制检查错误

原因	解决方法
打印作业太复杂。	可能需要以 600 dpi 的分辨率打印,降低该页的复杂性,或添加内存。

VM 错误

原因	解决方法
出现字体错误。	从打印机驱动程序中选择不受限制的可下载字 体。

范围检查

原因	解决方法
出现字体错误。	从打印机驱动程序中选择不受限制的可下载字 体。



耗材和附件

本部分提供有关订购部件、耗材和附件的信息。仅使用专为本打印机设计的部件和附件。

- 订购部件、附件和耗材
- <u>产品号</u>

ZHCN 133

订购部件、附件和耗材

有多种方法可用于订购部件、耗材和附件:

- 直接从 HP 订购
- 通过服务或支持提供商订购
- 通过嵌入式 Web 服务器直接订购(适用于连接到网络上的打印机)
- 直接通过 HP Toolbox 软件订购(适用于直接连接到计算机上的打印机)

直接从 HP 订购

您可以直接从 HP 订购下列物件:

- **更换部件**在美国订购部件,请参阅 http://www.hp.com/go/hpparts/。在美国以外订购部件,请与您当地的授权 HP 服务中心联系。
- 耗材和附件在美国订购耗材,请参阅 http://www.hp.com/go/ljsupplies。在全球订购耗材,请参阅 http://www.hp.com/ghp/buyonline.html。要订购附件,请参阅 www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420,或 http://www.hp.com/support/lj2430。

通过服务或支持提供商订购

要订购部件或附件,请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。(请参阅HP 客户服务。)

通过嵌入式 Web 服务器直接订购(适用于连接到网络上的打印机)

按以下步骤通过嵌入式 Web 服务器直接订购打印耗材。(有关此功能的介绍,请参阅<u>使用内</u> 嵌式 Web 服务器。)

直接通过嵌入式 Web 服务器订购

- 1. 在计算机的 Web 浏览器中,键入打印机的 IP 地址。出现打印机状态窗口。
- 2. 选择窗口顶部的设置标签。
- 3. 如果系统要求提供口令,请键入口令。
- 4. 在"设备配置"窗口左侧,双击**订购耗材**。此处会提供一个购买耗材的 URL 地址,同时还提供耗材的部件号信息和打印机信息。
- 5. 选择您要订购的部件号,并按照屏幕上的说明进行操作。

直接通过 HP Toolbox 软件订购(适用于直接连接到计算机上的打印机)

通过 HP Toolbox 软件可以从计算机直接订购耗材和附件。要通过使用 HP Toolbox 订购耗材,请单击 **Toolbox 链接**,然后单击**订购耗材**,系统会提供通往 HP 网站的链接,以便您订购耗材。

134 附录 A 耗材和附件 ZHCN

产品号

在印刷本指南时,以下附件列表是最新列表。在打印机的使用寿命内,订购信息和附件的供货情况可能会发生变动。

纸张处理附件

项目	说明	产品号
可选的 500 页纸盘和进纸装置	可选的纸盘,可增加纸张容量。 可装入规格为 Letter、A4、 Legal、A5、B5 (JIS)、 Executive 和 8.5 x 13 英寸的纸 张。	Q5963A
	注释: HP LaserJet 2430t、 2430tn 和 2430dtn 这几种型号 配有此纸盘。	

打印碳粉盒

项目	说明	产品号
HP LaserJet 打印碳粉盒	6,000 页碳粉盒	Q6511A
	12,000 页碳粉盒	Q6511X

内存

项目	说明	产品号
100 针 DDR 内存 DIMM(双列 直插内存模块) 增强打印机处理大型作业或复杂 打印作业的能力。	32 MB	Q3982A
	48 MB	Q6007A
	64 MB	Q2625A
	128 MB	Q2626A
	256 MB	Q2627A

 ZHCN
 产品号
 135

电缆和接口

项目	说明	产品号
增强 I/O (EIO) 卡 HP Jetdirect 打印服务器多协议 EIO 网卡:	HP Jetdirect 620n 快速以太网 (10/100Base-TX) 打印服务器	J7934A
	HP Jetdirect 680n 802.11b 无线 内置打印机服务器	J6058A
	用于 USB、串行和 LocalTalk 连接的 HP Jetdirect 连线卡	J4135A
并行电缆	2 米 IEEE 1284-B 电缆	C2950A
	3 米 IEEE 1284-B 电缆	C2951A
USB 电缆	2 米 A 转 B 电缆	C6518A

打印介质

有关介质消耗品的详细信息,请转到 http://www.hp.com/go/ljsupplies。

项目	说明	产品号
HP 软光面激光打印纸 用于 HP LaserJet 打印机。涂料	Letter (220 x 280 mm),每箱 50 张	C4179A/亚太国家/地区
纸,非常适合重要商业文档,例如小册子、销售资料以及带有图 形和照片图像的文档。	A4 (210 x 297 mm),每箱 50 张	C4179B/亚太国家/地区及欧洲
规格: 32 磅 (120 g/m²)。		
HP LaserJet 硬皮纸 用于 HP LaserJet 打印机。此纸	Letter(8.5 x 11 英寸),每箱 50 张	Q1298A/北美
表面光滑,防水,耐撕裂,但这些特点不会影响打印质量或性能。可以用其打印招牌、地图和菜单,也可用于其它商业用途。	A4 (210 x 297 mm),每箱 50 张	Q1298B/亚太国家/地区和欧洲

136 附录 A 耗材和附件 ZHCN

项目	说明	产品号
HP 优质 LaserJet 打印纸 最亮的 HP LaserJet 纸。使用此 超滑、超亮白纸可以打印出瑰丽 的色彩和鲜明的黑色。非常适合 打印展示图、商业报告、外部信	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPU1132/北美
	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 250 张,每箱 6 令	HPU1732 北美
件和其它重要文档。	A4 (210 x 297 mm),每箱 5 令	Q2397A/亚太国家/地区
规格: 98 亮度,32 磅 (75 g/m²)。	A4 (210 x 297 mm),每令 250 张,每箱 5 令	CHP412/欧洲
	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张,每箱 5 令	CHP410/欧洲
	A4 (210 x 297 mm),160 g/ m ² ,每令 500 张,每箱 5 令	CHP413/欧洲
HP LaserJet 打印纸 用于 HP LaserJet 打印机。非常	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPJ1124/北美
适合信头、重要备忘录、法律文 档、直接邮件和信件。	Legal(8.5 x 14 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPJ1424/北美
规格:96 亮度,24 磅 (90 g/ m ²)。 	A Letter (220 x 280 mm),每令 500 张,每箱 5 令	Q2398A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张,每箱 5 令	Q2400A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张	CHP310/欧洲
HP 打印纸 用于 HP LaserJet 和喷墨打印	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPP1122/北美和墨西哥
机。专用于小型企业和家庭办 公。它比复印纸更重、更亮。	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 3 令	HPP113R/北美
规格: 92 亮度, 22 磅。 	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张,每箱 5 令	CHP210/欧洲
	A4 (210 x 297 mm),每令 300 张,每箱 5 令	CHP213/欧洲
HP 多用途纸张 用于所有办公设备 - 激光和喷墨 打印机、复印机以及传真机。适 合希望一种纸张满足所有办公需 要的商业机构。它比其它办公用 纸更光亮、更光滑。 规格: 90 亮度, 20 磅 (75 g/	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令 Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 5 令	HPM1120/北美 HPM115R/北美 HP25011/北美
	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 250 张,每箱 12 令	HPM113H/北美 HPM1420/北美
m^2) $_{\circ}$	Letter (8.5 x 11 英寸) , 3 孔, 每令 500 张, 每箱 10 令	
	Legal(8.5 x 14 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	

ZHCN 产品号 **137**

项目	说明	产品号
HP 办公用纸 用于所有办公设备 - 激光和喷墨 打印机、复印机以及传真机。非 常适合大量打印。	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPC8511/北美和墨西哥
	Letter(8.5 x 11 英寸),3 孔, 每令 500 张,每箱 10 令	HPC3HP/北美
规格: 84 亮度,20 磅 (75 g/m²)。	Legal(8.5 x 14 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPC8514/北美
	Letter(8.5 x 11 英寸),快速 包装,每箱 2,500 张	HP2500S/北美和墨西哥
	Letter(8.5 x 11 英寸),快速 包装 3 孔;每箱 2,500 张	HP2500P/北美
	A Letter (220 x 280 mm),每令 500 张,每箱 5 令	Q2408A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张,每箱 5 令	Q2407A/亚太国家/地区
	A4 (210 x 297 mm),每令 500 张,每箱 5 令	CHP110/欧洲
	A4 (210 x 297 mm),快速包 装;每令 2500 张,每箱 5 令	CHP113/欧洲
HP 办公用再生纸 用于所有办公设备 - 激光和喷墨	Letter(8.5 x 11 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPE1120/北美
打印机、复印机以及传真机。非常适合大量打印。	Letter(8.5 x 11 英寸),3 孔, 每令 500 张,每箱 10 令	HPE113H/北美
满足 U.S. Executive Order 13101 标准,适合作为环保推荐 产品。	Legal(8.5 x 14 英寸),每令 500 张,每箱 10 令	HPE1420/北美
规格: 84 亮度, 20 磅, 30% 回 收纸成分。		
HP LaserJet 投影胶片 仅用于 HP LaserJet 黑白打印	Letter(8.5 x 11 英寸),每箱 50 张	92296T/北美、亚太国家/地区和 欧洲
机。要获得鲜明、清晰的文本和 图形,需使用专门针对 HP LaserJet 黑白打印机设计并经测 试的投影胶片。	A4 (210 x 297 mm),每箱 50 张	922296U/亚太国家/地区和欧洲
规格: 4.3 密耳厚度。		

138 附录 A 耗材和附件 ZHCN



控制面板菜单

通过使用程序或打印机驱动程序,您可从计算机执行大多数日常打印任务。这两种方法是控制打印机最简便的方法,且它们将覆盖打印机控制面板设置。请参阅程序的帮助文件。有关获得打印机驱动程序访问权限的更多信息,请参阅<u>使用打印机驱动程序</u>。

您也可以通过在打印机控制面板更改设置来控制打印机。使用控制面板访问程序或打印机驱动程序不支持的打印机功能。

可以从打印机控制面板打印菜单图,它显示具有当前选定值的设置(请参阅菜单图)。随后的几部分列出了设置和可能值。在 Values(值)栏中,每项设置的默认值为旁边带有一个星号(*)的那个值。

一些菜单或菜单项仅在打印机安装了特定选件后才会显示。

本节介绍下列菜单:

- 检索作业菜单
- 信息菜单
- 纸张处理菜单
- 配置设备菜单
- 诊断菜单
- 维修菜单

ZHCN 139

检索作业菜单

本菜单提供了打印机中已存储作业的一个列表,并可从本菜单访问所有作业存储功能。您可以 从打印机控制面板打印或删除这些作业。有关使用此菜单的详细信息,请参阅<u>使用作业存储功</u> <u>能</u>。

注意

如果关闭打印机电源,则所有存储的作业会被删除。

随后一部分内容列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每项设置的默认值为旁边带有一个星号(*)的那个值。

项目	值	说明
打印存储的作业 列表	无选择值。	打印一个显示设备中存储的所有作业的 页面。
[用户名]	[作业名] 所有私有作业 没有存储的作业	发送作业的人员名称。 [作业名]: 存储在打印机中的作业名称。选择一个作业或所有的私有作业(即已在打印机驱动程序中为其指定了PIN的那些作业)。 打印: 打印选定的作业。打印时所需的 PIN: 针对在打印机吸,(PIN)须有的形势(PIN)须有大力,以别号(PIN)须有,为其指定,分析,对于印度,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,

信息菜单

Information(信息)菜单包含提供打印机及其配置详细信息的打印机信息页。滚动到所需的信息页,然后按 \checkmark (选择按钮)。

项目	说明
打印菜单图	菜单图显示打印机控制面板菜单项的布局和当前 设置。有关详细信息,请参阅 <u>菜单图</u> 。
打印配置	配置页显示当前的打印机配置。如果已安装 HP Jetdirect 打印服务器,则同时还会打印一份 HP Jetdirect 配置页。有关详细信息,请参阅配置 页。
打印耗材 状态页	耗材状态页显示打印机的耗材级别、剩余页数的计算以及碳粉盒用量信息。仅在您使用原装 HP 耗材时,此页才可用。有关详细信息,请参阅 <u>耗材</u> 状态页。
打印用量	用量信息页显示已打印页数和所用纸张的来源。它还显示已打印的单面页与双面页的页数比。 注意 仅当打印机上安装有包含文件识别系统的大容量存储设备(如可选的 CompactFlash 卡)时,此项目才会出现。此项目将生成一个包含可用于会计目的的页面。
打印文件目录	仅当打印机上安装有包含文件识别系统的大容量存储设备(如可选的 CompactFlash 卡)时,此项目才会出现。文件目录将显示有关所有已安装的大容量存储设备的信息。有关详细信息,请参阅打印机内存。
打印 PCL 字体 列表	PCL 字体列表显示打印机当前可用的所有 PCL 字体。有关详细信息,请参阅 <u>PS 或 PCL 字体列表。</u>
打印 PS 字体 列表	PS 字体列表显示打印机当前可用的所有 PS 字体。有关详细信息,请参阅 <u>PS 或 PCL 字体列表。</u>

ZHCN 信息菜单 141

纸张处理菜单

通过打印机控制面板正确配置纸张处理设置后,您便可以在程序或打印机驱动程序中选择介质 类型和尺寸进行打印。有关配置介质类型和尺寸的详细信息,请参阅<u>按介质类型和尺寸打印 (锁定纸盘)</u>。有关所支持的介质类型和尺寸的详细信息,请参阅<u>支持的打印介质类型和尺寸</u> 和纸张规格。

此菜单中的某些项目(如双面打印和手动进纸)会在程序或打印机驱动程序(如果已安装相应的驱动程序)中提供。程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。有关详细信息,请参阅<u>使用打印机驱动程序</u>。

下表列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每项设置的默认值为旁边带有一个星号 (*) 的那个值。

项目	值	说明
纸盘 1 尺寸	*任意尺寸	使用此项目可设置与当前已装
	LETTER	入纸盘 1 中的介质的尺寸相对 应的值。
	LEGAL	ANY SIZE(任意尺寸): 当纸
	EXECUTIVE	盘 1 的类型和尺寸均被设置为
	A4	ANY(任意)时,如果纸盘 1 中已装入介质,则打印机便会
	A5	先从该纸盘中取介质。
	B5 (JIS)	ANY SIZE(任意尺寸)以外的
EXECUTIVE (JIS) D POSTCARD (JIS) 16K	EXECUTIVE (JIS)	其它尺寸:除非打印作业的类 型或尺寸与该纸盘中装入的介
	D POSTCARD (JIS)	质的类型或尺寸一致,否则打
	16K	印机不会从该纸盘中取介质。
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	自定义	
	任意自定义	

项目	值	说明
纸盘 1 类型	*任意类型	使用此项目可设置与当前装入
	普通纸	纸盘 1 中的介质的类型相对应 的值。
	预打印纸	MANY TYPE(任意类型):当
	信头纸	纸盘 1 的类型和尺寸均被设置
	投影胶片	为 ANY(任意)时,如果纸盘 1 中已装入介质,则打印机便会
	预先打孔纸	先从该纸盘中取介质。
	标签	ANY TYPE(任意类型)以外
	证券纸	的其它类型:除非打印作业的 类型或尺寸与该纸盘中装入的
	再生纸	介质的类型或尺寸一致,否则
	彩纸	打印机不会从该纸盘中取介 质。
	卡片纸	
	>164 G/M2	
	粗糙纸	
	信封	
纸盘 2 尺寸	*任意尺寸	所设置的值与当前装入纸盘 2
	LETTER	的介质的尺寸一致。
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
纸盘 2 类型	*任意类型	所设置的值与当前装入纸盘 2
	普通纸	的介质的类型一致。
	信头纸	
	投影胶片	
	预先打孔纸	
	标签	
	证券纸	
	再生纸	
	彩纸	
	卡片纸	
	>164 G/M2	
	粗糙纸	

 ZHCN
 纸张处理菜单
 143

项目	值	说明
纸盘 3 尺寸	*任意尺寸	所设置的值与当前装入纸盘 3
	LETTER	的介质的尺寸一致。
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
纸盘 3 类型	*任意类型	所设置的值与当前装入纸盘 3
	普通纸	的介质的类型一致。
	预打印纸	
	信头纸	
	投影胶片	
	预先打孔纸	
	标签	
	证券纸	
	再生纸	
	彩纸	
	卡片纸	
	>164 G/M2	
	粗糙纸	
纸盘 [N] 自定义	度量单位	此项目仅在纸盘被设置为自定
	X 尺寸	义尺寸时才会显示。
	Y尺寸	度量单位:使用此选项可选择为指定纸盘设置自定义纸张尺寸时所使用的度量单位(INCHES(英寸)或MILLIMETERS(毫米))。
		X尺寸:使用此项目设置纸张宽度的度量(即纸盘左右两侧之间的测量值)。选项为 3.0至 8.50 英寸或 76 至 216 MM。
		Y 尺寸:使用此项目可设置纸 张长度的度量(即纸盘前后之 间的测量值)。选项为 5.0 至 14.00 英寸或 127 至 356 MM。
		选定 Y 尺寸值后,会显示一个 摘要屏幕。此屏幕包含的反馈 汇总了在前三个屏幕中指定的 所有信息,如纸盘 1 尺寸 = 8.50 x 14 英寸,设置已保存。

配置设备菜单

此菜单含有管理功能。

- 打印子菜单
- 打印质量子菜单
- 系统设置子菜单
- <u>I/O 子菜单</u>
- 复位子菜单

打印子菜单

程序或打印机驱动程序(如果已安装正确的驱动程序)可提供此菜单中的某些项目。程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。通常情况下,最好在打印机驱动程序中更改这些设置(如果可以的话)。

下表列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每个设置的默认值旁边会有一个星号(*)。

项目	值	说明
份数 *1 至 32000	从 1 到 32000 中任选一个数字,以设置默认份数。使用 ▲ (向上按钮)或 ▼ (向下按钮)来选择份数。此设置仅适用于未在程序或打印机驱动程序(例如 UNIX 或 Linux 应用程序)中指定打印份数的作业。	
	注意 最好从程序或打印机驱动程序设置份数。(程序和打印机驱动	
		程序设置会覆盖控制面板设置。)

 ZHCN
 配置设备菜单
 145

项目	值	说明
默认纸张尺寸	*LETTER LEGAL EXECUTIVE STATEMENT 8.5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVE (JIS) D POSTCARD (JIS) 16K ENVELOPE #10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE C5 ENVELOPE DL ENVELOPE B5 自定义	设置纸张和信封的默认图像尺寸。(在可用尺寸间滚动查找时,项目名称会从纸张更改为信封。)此设置仅适用于未在程序或打印机驱动程序中指定纸张尺寸的作业。
默认 自定义纸张	度量单位 X 尺寸 Y 尺寸	为纸盘 1 设置默认自定义纸张尺寸。仅在将选定纸盘的 Custom-Standard(自定义-标准)开关设为 Custom(自定 义)时,此菜单才显示。
纸张目标	*标准出纸槽 面朝上纸槽	配置出纸槽目标位置。
双面	*关 开	只有配备了内置双面打印器的打印机才会显示。将值设置为 ON(开)时,可在单张纸的两面打印(双面打印);设置为 OFF(关)时,可在单张纸的一面打印(单面打印)。
双面 装订	*长边 短边	更改双面打印的装订边。只有当打印机配备了内置双面打印器 且 DUPLEX=ON(双面打印 = 开)时,才会显示此菜单项。
取代 A4/LETTER	否 *是	如果打印机中未装入 A4 尺寸的纸,允许打印机在 letter 尺寸 的纸上打印 A4 尺寸的作业(反之亦然)。
手动进纸	*关 开	从纸盘 1 手动送纸,而不是从纸盘自动送纸。如果 MANUAL FEED=ON(手动进纸 = 开)且纸盘 1 已空,则打印机在接收到打印作业时会脱机。打印机控制面板显示屏上会显示 MANUALLY FEED [PAPER SIZE](手动进纸 [纸张尺寸])。
边到边覆盖	*否 是	为所有打印作业打开或关闭边到边模式。

项目	值	说明
COURIER 字体	*常规	选择要使用的 Courier 字体版本:
	暗	常规 : 可用于 HP LaserJet 4 系列打印机的内装 Courier 字体。
		暗:可用于 HP LaserJet III 系列打印机的内装 Courier 字体。
宽 A4	*否	更改 A4 尺寸纸上一行可打印的字符数。
	是	否 :一行最多可打印 78 个间距为 10 的字符。
		是: 一行最多可打印 80 个间距为 10 的字符。
打印 PS	*关	决定是否打印 PS 错误页。
错误	开	关 :从不打印 PS 错误页。
		开: 出现 PS 错误时打印 PS 错误页。
PCL	份数	份数: 将默认纸张尺寸的垂直间距设为 5 至 128 行。
	方向 字体来源	方向:用于将默认页面方向选择为 LANDSCAPE(横向)或 PORTRAIT(纵向)。
	字体编号	注意
	字体间距字体磅值	最好从程序或打印机驱动程序设置页面方向。(程序和打印机 驱动程序设置会覆盖控制面板设置。)
符号	符号集 将 CR 添加至 LF 禁止空白页	字体来源:用于将字体来源选择为 Internal (内部)、CARD SLOT 1, 2, or 3 (扩展槽 1、2 或 3)、INTERNAL DISK (内部磁盘)或 EIO DISK 1, 2, or 3 (EIO 磁盘 1、2 或 3)。
	**************************************	字体编号: 打印机为每种字体指定一个编号,并将其列在 PCL 字体列表中。字体编号显示在打印输出件的 Font #(字 号)栏中。
		字体间距 :选择字体间距。视选择的字体而定,此项目可能不显示。
		字体磅值:选择字体磅值。仅在将具有可缩放磅值的字体设为 默认字体时,此项目才会出现。
		符号集: 从打印机控制面板的几种可用符号集中任选一种。符号集是某一字体中所有字符的唯一集合。建议将 PC-8 或 PC-850 用于线条图字符。
		将 CR 添加至 LF:选择 YES (是),可在打印机遇到向后兼容的 PCL 作业(纯文本、无作业控制)时,在每行换行处添加回车键。某些环境中(如 UNIX),仅能使用换行控制代码产生新行。此选项可用于向每行换行处添加必需的回车键。
		SUPPRESS BLANK PAGES(禁止空白页):生成自己的 PCL 时,会含有可导致打印空白页的多余进纸。若选择 YES (是),如果该页为空白,则忽略进纸。

打印质量子菜单

程序或打印机驱动程序(如果已安装正确的驱动程序)可提供此菜单中的某些项目。程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。有关详细信息,请参阅<u>使用打印机驱动程序</u>。通常情况下,最好在打印机驱动程序中更改这些设置(如果可以的话)。

 ZHCN
 配置设备菜单
 147

项目	值	说明
定位	打印测试页 来源 调整纸盘 [N]	变换边距,使图像居于页面的中央且上下左右边距相等。您还可以将打印在正面的图像与打印在背面的图像对齐。 打印测试页: 打印可显示当前定位设置的测试页。 来源: 选择打印测试页所要使用的纸盘。 调整纸盘 [N]: 为指定纸盘设置定位,此处的 [N] 是纸盘编号。安装的每个纸盘都会显示,您必须为每个纸盘设置定位。 **X1 偏移: 纸张平放在纸盘中时,左右定位纸张上的图像。双面打印时,此面是指纸张的第二面(背面)。 **X2 偏移: 纸张平放在纸盘中时,为双面打印页的第一面(正面)左右定位纸张上的图像。只有当打印机配备了内置双面打印器,并且 DUPLEX(双面打印)设置为 ON(开)时,才会显示此项目。请先设置"X1 偏移"。 **Y偏移: 纸张平放在纸盘中时,上下定位纸张上的图像。
热凝器模式	普通纸 预打印纸 信头纸 投影胶片 预 签 证券纸 再生纸 彩纸 60-75 G/M2 卡片纸 164-200 G/M2 粗糙纸 信封 恢复模式	配置与各介质类型相关的加热组件模式。 仅当在某些介质类型上打印遇到问题时,才需更改加热组件模式。选择介质类型后,您可以选择适用于该类型的加热组件模式。打印机支持以下模式: 正常:适用于大多数类型的纸张。 高温 1:适用于粗糙纸。 高温 2:适用于具有特殊或粗糙表面的纸张。 低温 1:适用于较轻介质。使用卷曲纸张出现问题时可使用此模式。 低温 2:适用于投影胶片。 默认加热组件模式是 NORMAL(正常),此设置适用于除投影胶片(LOW 2(低温 2))和粗糙纸(HIGH 1(高温1))之外的所有打印介质类型。 小心 请勿更改投影胶片的加热组件模式。如果打印投影胶片时不使用 LOW 2(低温 2),可能会对打印机和加热组件造成永久性损坏。请始终在打印机驱动程序的 Type(类型)中选择Transparencies(投影胶片),并在打印机控制面板中将纸盘类型设为 TRANSPARENCY(投影胶片)。
		选择 RESTORE MODES(恢复模式)可将各种介质类型的加热组件模式恢复为原默认设置。

项目	值	说明
分辨率	300 600 *FASTRES 1200	选择分辨率。所有值均按相同速度打印。 300: 产生草稿打印质量,可与 HP LaserJet III 系列打印机兼容。 600: 产生较高的文本打印质量,可与 HP LaserJet 4 系列打印机兼容。 FASTRES 1200: 产生 1200 dpi 的打印质量,可快速、高质量地打印商业文本和图形。 注意 最好从程序或打印机驱动程序更改分辨率。(程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。)
RET	关 亮 *中等 暗	使用"分辨率增强技术"(REt) 设置产生角度平滑、曲线流畅、边缘柔和的打印件。 如果打印分辨率设为 FastRes 1200,则 REt 不会影响打印质量。REt 可提高其它所有打印分辨率的打印质量。 注意 最好从程序或打印机驱动程序更改 REt 设置。(程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。)
经济模式	开 *关	将"经济模式"设置为 ON (开) (以节省碳粉)或 OFF (关) (以获得较高质量)。 "经济模式"通过减少打印页面上的碳粉量来输出草稿质量的打印件。 注意 最好从程序或打印机驱动程序打开或关闭"经济模式"。(程序和打印机驱动程序设置会覆盖控制面板设置。) 小心 HP 建议您不要始终使用"经济模式"。如果始终使用"经济模式",碳粉使用时间可能要比打印碳粉盒中机械部件的寿命长。
省碳浓度	1 至 5 (*3)	通过设置碳粉浓度来淡化或加深页面上的打印颜色。从 1 (浅)至 5(深)范围内选择一个设置。默认设置 3 通常会产 生最佳打印效果。
小纸张模式	*正常慢速	在较窄的介质上打印时,加热组件滚筒未与介质接触的部分会膨胀并导致皱褶。
创建 清洁页	无选择值。	按 Y (选择按钮),打印一张清洁页(清洁加热组件上的碳粉)。打开后出纸槽。按照清洁页上的说明进行操作。有关详细信息,请参阅 <u>清洁加热组件</u> 。
处理 清洁页	无选择值。	此项仅在创建清洁页后才可用。按照清洁页上打印的说明进行操作。清洁过程最多需要 2.5 分钟。
自动清洁	开 *关	打开或关闭自动清洁。打开自动清洁时,打印机会在页数达到 CLEANING INTERVAL(清洁间隔)中设置的值时打印一张清洁页。

 ZHCN
 配置设备菜单
 149

项目	值	说明
清洁间隔	*1000	设置打印机进行自动清洁的间隔。
	2000	
	5000	
	10000	
	20000	

系统设置子菜单

此菜单中的项目会影响打印机的行为。根据您的打印需求配置打印机。

下表列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每个设置的默认值旁边会有一个星号(*)。

项目	值	说明
日期/时间	日期	进行日期和时间设置。
	日期格式	
	时间	
	时间格式	
作业存储	1 至 100 (*32)	指定打印机中可存储的快速复制作业数。
限制		
暂存作业	*关	设置暂存作业从队列中自动删除前的保存时间。
超时	1 小时	
	4 小时	
	1天	
	1周	
显示地址	*自动	规定当设备连接到网络时是否在显示屏上显示打印机地址。如
	关	果选择 AUTO (自动),会随"就绪"消息显示设备的"IP 地址"。

项目	值	说明
纸盘 状态	使用请求的纸盘 手动进纸提示 PS DEFER 介质 尺寸/类型 提示	使用请求的纸盘:决定打印机是否尝试从与您在打印机驱动程序中所选纸盘不同的纸盘取纸。 专用:设置打印机仅从您选定的纸盘取纸,即使您选定的纸盘已空,也不从其它纸盘取纸。 优先:设置打印机优先从您选定的纸盘取纸,但是如果选定的纸盘已空,则允许打印机自动从其它纸盘取纸。 手动进纸提示:在打印作业与其它任何纸盘所装纸张的类型或尺寸都不符时,确定打印机何时显示从纸盘1取纸的提示。 始终:如果始终希望打印机从纸盘1取纸前收到提示信息,则选择此选项。 除非已装纸:仅在纸盘1已空的情况下显示提示。 PS DEFER 介质:控制是否使用 PostScript (PS)或 HP 纸张处理模型执行打印作业。ENABLED(已启用)使 PS 使用HP 纸张处理模型。DISABLED(已禁用)使用 PS 纸张处理模型。 尺寸/类型提示:使用此菜单项可控制是否始终在打开和关闭纸盘时显示纸盘配置信息及其提示。如果纸盘配置所针对的类型或尺寸与纸盘中所装入介质的类型或尺寸不同,这些提示会指示您对类型或尺寸进行设置。
睡眠延迟	1 分钟 15 分钟 *30 分钟 60 分钟 90 分钟 2 小时 4 小时	指示您对类型或尺寸进行设直。 设置打印机空闲多久后转入"睡眠"模式。 使用"睡眠"模式可实现以下目的: 在打印机空闲时,将其耗电量降至最少 减少打印机电子部件的磨损(关闭显示屏的后照灯,但仍可看清显示内容) 发送打印作业、按下打印机控制面板按钮、打开纸盘或打开顶盖时,打印机会自动退出"睡眠"模式。
个性 可清除 警告	*自动 PDF PS PCL *作业 开	选择打印机默认语言(个性)。可能的值根据打印机中安装的可用语言确定。 通常情况下,您不应更改打印机语言。如果将其更改为特定的打印机语言,除非通过软件向打印机发送特定指令,否则打印机将不会从一种语言自动切换至另一种语言。 设置可清除警告在打印机控制面板显示屏上的显示时间。 作业:可清除警告信息将一直显示,直到生成该信息的作业打印完毕。
自动 继续	关 *开	开:按下 〉 (选择按钮)前,可清除警告信息会一直显示。 确定打印机在遇到错误时如何操作。如果打印机处于网络中,您可能要将 AUTO CONTINUE (自动继续)设置为 ON (开)。 开:如果遇到可阻止打印的错误,则该信息显示在打印机控制面板显示屏上,并且打印机将先脱机 10 秒钟,然后才恢复联机。 关:如果遇到会妨碍打印的错误,打印机控制面板显示屏会一直显示信息,并且在按下 〉 (选择按钮)之前,打印机会保持脱机。

 ZHCN
 配置设备菜单
 151

项目	值	说明
碳粉盒碳粉 不足	停止 *继续	确定打印机在打印碳粉盒碳粉不足时如何运行。此信息首次出现于打印碳粉盒使用寿命剩余约 16%(6,000 页碳粉盒)或约 8%(12,000 页碳粉盒)之时。如果看到此信息后继续打印,则 HP 不保证打印质量。
		停止:更换打印碳粉盒或每次打开打印机按下 🗸 (选择按钮)前,打印机将暂停打印。此信息会一直显示,直到您更换打印碳粉盒。
		继续 :打印机继续打印,且信息将一直显示直到您更换打印碳粉盒。
碳粉盒碳粉	停止	确定打印机在打印碳粉盒已空时如何操作。
耗尽	*继续	停止 :打印机停止打印,直到您更换打印碳粉盒。
		继续:打印机继续打印,且 REPLACE CARTRIDGE(更换碳粉盒)信息会一直显示,直到您更换打印碳粉盒。如果在出现 REPLACE CARTRIDGE(更换碳粉盒)信息后选择CONTINUE(继续),则 HP 无法保证打印质量。请尽快更换打印碳粉盒,以保证打印质量。
		不管 CARTRIDGE OUT(碳粉盒耗尽)的设置如何,如果感 光鼓达到使用寿命,打印机都会停止打印。
卡塞恢复	*自动	确定卡纸时打印机如何运行。
	关 开	自动:打印机自动选择最佳的打印机卡纸恢复方法(通常为 ON (开))。
		关 : 打印机不重新打印卡纸后的页面。此设置可能会提高打印性能。
		开 :清除卡纸后,打印机自动重新打印页面。
RAM 磁盘	*自动	确定如何配置 RAM 磁盘。(此项不适用于 RAM 少于 48 MB的打印机。)
		自动:允许打印机根据可用内存量来确定 RAM 磁盘的最佳容量。
		关 : RAM 已禁用。
		注意
		如果您将设置从 OFF (关)更改为 AUTO (自动),则打印机会在空闲时自动重新初始化。
语言	*英语	选择打印机控制面板显示屏显示信息所用的语言。
	多种	

I/O 子菜单

I/O(输入/输出)菜单中的项目可以影响打印机和计算机之间的通信。如果打印机包含HP Jetdirect 打印服务器,则可以使用该子菜单配置基本网络参数。这些参数和其它参数也可以用 HP Web Jetadmin(请参阅使用 HP Web Jetadmin 软件)或内嵌式 Web 服务器(请参阅使用内嵌式 Web 服务器)等其它网络配置工具进行配置。

下表列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每个设置的默认值旁边会有一个星号(*)。

项目	值	说明
I/O 超时	5 至 300(*15 秒)	选择 I/O 超时时间(以秒计)。
		此设置可使您调整超时时间,以获得最佳性能。如果在打印作 业期间出现其它端口的数据,则需增加超时时间。
并行 输入	高速高级功能	高速:选择 YES (是)可使打印机在与较新计算机连接时使用较快的并行通信速度。
		高级功能: 打开或关闭双向并行通信功能。默认设置为使用双 向并行端口 (IEEE-1284)。
		此功能允许打印机向计算机发送状态反馈信息。打开并行高级 功能可能会降低语言转换速度。
嵌入式 JETDIRECT 菜单	TCP/IP IPX/SPX	TCP/IP: 选择启用还是禁用 TCP/IP 协议栈。您可以设置多个 TCP/IP 参数。
	APPLETALK DLC/LLC 安全 WEB	选择 TCP/IP CONFIGURE METHOD(配置方式)可配置 EIO 卡。对于 MANUAL(手动)选项,需设置的值有 IP ADDRESS(IP 地址)、SUBNET MASK(子网掩码)、 LOCAL GATEWAY(本地网关)和 DEFAULT GATEWAY (默认网关)。
	诊断 	IPX/SPX:选择启用还是禁用 IPX/SPX 协议栈(例如在 Novell NetWare 网络中)。
		APPLETALK: 启用或禁用 AppleTalk 网络。
		DLC/LLC:选择启用还是禁用 DLC/LLC 协议栈。
		安全 WEB:通过仅使用安全 HTTP (HTTPS) 或使用 HTTP 和 HTTPS,指定内嵌式 Web 服务器是否接受通信。
		诊断 :提供测试以帮助诊断网络硬件或 TCP/IP 网络连接问题。

复位子菜单

Resets (复位)子菜单中的项目与返回默认设置和更改设置(如"睡眠模式")有关。下表列出了设置和可能的值。在"值"栏中,每个设置的默认值旁边会有一个星号(*)。

项目	值	说明
恢复出厂设置	无选择值。	执行简单复位操作并恢复大部分出厂(默认)设置。此项目还 会清除活动 I/O 的输入缓存。
		小心
		进行打印作业时恢复内存会取消打印作业。
睡眠模式	*开	打开或关闭"睡眠"模式。使用"睡眠"模式具有以下优点:
	关	• 在打印机空闲时,将其耗电量降至最少
		● 减少打印机电子部件的磨损(关闭显示屏的后照灯,但仍 可看清显示内容)
		发送打印作业、按下打印机控制面板按钮、打开纸盘或打开顶 盖时,打印机会自动退出"睡眠"模式。
		您可以设置打印机空闲多久后转入"睡眠"模式。

 ZHCN
 配置设备菜单
 153

诊断菜单

管理员可使用此子菜单分析部件问题,并排除卡纸故障和解决打印质量问题。

下表列出了设置和可能的值。在"值"一列中,每项设置的默认值为旁边带有一个星号 (*) 的那个值。

项目	值	说明
打印事件记录	无选择值。	按下 🗸 (选择按钮),生成一个列有事件记录中最近 50 个条目的列表。打印的事件记录可显示错误编号、页数、错误代码、说明或个性。
显式事件 记录	无选择值。	按下ゲ(选择按钮),在打印机控制面板中滚动查看事件记录的内容,事件记录中至多可列出最近 50 个事件。使用▲(向上按钮)或▼(向下按钮)滚动查看事件记录的内容。
送纸道测试	打印测试页 来源 目标 双面打印 份数	生成对测试打印机纸张处理功能非常有用的测试页。 打印测试页:按下〉(选择按钮),使用在"送纸道测试"菜单的其它项目中设置的来源(纸盘)、目标(出纸槽)、双面打印和份数设置开始送纸道测试。请在选择打印测试页之前设置其它项目。 来源:选择使用您所要测试之送纸道的那个纸盘。您可以选择已安装的任何纸盘。选择所有纸盘可测试所有送纸道。(纸张必须装入选定纸盘中。) 目标:选择使用您所要测试之送纸道的那个出纸槽。您可以选择已安装的任何出纸槽。选择所有纸槽可测试所有送纸道。 双面打印:确定纸张在送纸道测试期间是否通过双面打印器。仅当打印机包括内置双面打印器时才会显示此菜单项。

维修菜单

维修菜单已锁定,需要输入 PIN 才能访问。此菜单专门留给授权的维修人员使用。

ZHCN 维修菜单 **155**



HP LaserJet 2400 系列实物规格

产品尺寸

产品	高度	厚度	宽度	重量1
HP LaserJet 2410、2420、2420d、 2420n、2420dn 和 2430n	260 mm(10.2 英 寸)	400 mm(15.7 英 寸)	425 mm(16.7 英 寸)	15.2 kg (33.5 磅)
HP LaserJet 2430t、2430tn 和 2430dtn	400 mm(15.7 英 寸)	400 mm(15.7 英 寸)	425 mm(16.7 英 寸)	20.9 kg(46 磅)
可选 500 页进纸器	140 mm(5.5 英 寸)	400 mm(15.7 英 寸)	425 mm(15.7 英 寸)	5.7 kg(12.5 磅)

¹不附带打印碳粉盒

所有挡门和纸盘均完全打开时的产品尺寸

打印机型号	高度	厚度	宽度
HP LaserJet 2410、2420、2420d、2420n、 2420dn 和 2430n	260 mm(10.2 英寸)	730 mm(28.7 英寸)	675 mm(26.6 英寸)
HP LaserJet 2430t、2430tn 和 2430dtn	400 mm(15.7 英寸)	730 mm(28.7 英寸)	675 mm(26.6 英寸)

电气规格

电压要求根据销售该打印机的国家/地区而定。请勿改变工作电压。否则可能会损坏打印机并使 产品担保无效。

电源要求(HP LaserJet 2400 系列)

规格	110 V 机型	230 V 机型
电源要求	110-127 V (± 10%)	220-240 V (± 10%)
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)
标定短时电流	10.0 Amps	5.0 Amps

耗电量HP LaserJet 2400 系列(平均,以瓦为单位)1

产品型号	打印 ²	就绪	睡眠	关
HP LaserJet 2410	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2420	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2420d	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2420n	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2420dn	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2430n	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2430t	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2430tn	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2430dtn	625 W ³	11 W	8.5 W	0.4 W

¹数据可能会有所变更。有关最新信息,请访问www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, 或 http://www.hp.com/support/lj2430。

158 附录 C 规格 ZHCN

²电力指数是使用所有标准电压测得的最高值。

³HP LaserJet 2410 的速度为 25 ppm(Letter 尺寸)和 24 ppm(A4 尺寸)。HP LaserJet 2420 的速度为 30 ppm(Letter 尺寸)和 28 ppm(A4 尺寸)。HP LaserJet 2430 的速度为 35 ppm(Letter 尺寸)和 33 ppm(A4 尺寸)。

⁴从"就绪"模式转到"睡眠"模式的默认时间 = 30 分钟。

⁵从"睡眠"模式到开始打印的恢复时间 = 不超过 8.5 秒。

⁶ "就绪"模式下的散热率 = 37.5 BTU/小时 (HP LaserJet 2410),37.5 BTU/小时 (HP LaserJet 2420),以及37.5 BTU/小时 (HP LaserJet 2430)。

声音排放

声强和声压级别1(HP LaserJet 2400 系列)

声强级	根据 ISO 9296 声明	
打印 ² (HP LaserJet 2410)	L _{WAd} = 6.6 Bels (A) [66 dB(A)]	
打印 ² (HP LaserJet 2420)	L _{WAd} = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]	
打印 ² (HP LaserJet 2430)	L _{WAd} = 6.8 Bels (A) [68 dB(A)]	
就绪(HP LaserJet 2410)	基本无声	
就绪(HP LaserJet 2420)	基本无声	
就绪(HP LaserJet 2430)	基本无声	
声强级	根据 ISO 9296 声明	
打印 ² (HP LaserJet 2410)	L _{pAm} = 52 dB (A)	
打印 ² (HP LaserJet 2420)	L _{pAm} = 53 dB (A)	
打印 ² (HP LaserJet 2430)	L _{pAm} = 53 dB (A)	
就绪(HP LaserJet 2410)	基本无声	
就绪(HP LaserJet 2420)	基本无声	
就绪(HP LaserJet 2430)	基本无声	

¹数据可能会有所变动。有关最新信息,请访问www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, 或 http://www.hp.com/support/lj2430。

 ZHCN
 声音排放
 159

²HP LaserJet 2410 的速度为 25 ppm(A4 尺寸)。 HP LaserJet 2420 的速度为 29 ppm(A4 尺寸)。 HP LaserJet 2430 的速度为 34 ppm(A4 尺寸)。

³配置已经过测试(HP LaserJet 2410):基本打印机,在 A4 尺寸纸张上进行单面打印。

⁴配置已经过测试(HP LaserJet 2420):基本打印机,在 A4 尺寸纸张上进行单面打印。

⁵配置已经过测试(HP LaserJet 2430):基本打印机,在 A4 尺寸纸张上进行单面打印。

操作环境

环境条件	打印	存储/待机
温度(打印机和打印碳粉盒)	15° 至 32.5°C(59° 至 89°F)	-20° 至 40°C(-4° 至 104°F)
相对湿度	10% 至 80%	10% 至 90%

160 附录 C 规格 ZHCN

纸张规格

有关所有 HP LaserJet 打印机的完整的纸张规格,请参阅 《HP LaserJet 打印机系列打印介质指南》(可在http://www.hp.com/support/ljpaperguide中获得)。

类别	规格
含酸量	5.5 pH 至 8.0 pH
纸厚	0.094 至 0.18 mm(3.0 至 7.0 密耳)
每令的卷曲度	不超过 5 mm(0.02 英寸)
切边状况	用锋利的刀切边,无明显的磨损。
熔化兼容性	在 0.1 秒内加热到 200°C (392°F) 时不得烧焦、熔化、油墨沾污或释放有害物质。
纹理	长粒度
湿度	4% 至 6%,按重量计
光滑度	100 至 250 Sheffield

打印环境和纸张存放环境

打印和纸张存放的理想环境是在室温或接近室温,不太干也不太潮。请切记,纸张是吸湿的, 它能很快吸收和失去湿气。

加热有利于驱除湿气,但是会损坏纸张。加热可使纸中的湿气挥发,而降温会使湿气凝结在纸上。加热系统和空调可驱除房间内的大部分湿气。纸张在打开后和使用期间将失去湿气,从而产生条纹和污迹。潮湿的天气或水冷却器可增加房间的湿度。纸张在打开后和使用期间会吸收过多的湿气,从而产生打印色浅和丢字现象。同样,纸张在失去和吸收湿气时会变形。这可能造成卡纸现象。

因此,纸张的存放和处理与纸张的制造工艺本身一样重要。纸张的存放环境条件直接影响供纸操作。

请注意,所购纸张的数量最好不要超过短时间(大约3个月)内容易用完的量。纸张存放的时间一久,就会经受热和潮湿两个极端,而热和潮湿会使其损坏。作好计划对于防止损坏大量的 纸张很重要。

未开封的纸张在使用前可保持数月稳定。纸张的包装打开后,受到环境损坏的可能性增加,尤 其是未用防潮隔层包装的纸更易损坏。

应正确维持纸张存放环境以确保打印机性能最佳。要求的条件是 20°至 24°C (68°至 75°F),相对湿度为 45% 至 55%。以下准则有助于评估纸张的存放环境:

- 纸张应该存放在室温或接近室温的环境下。
- 空气不能太干或太潮(因为纸具有吸湿性)。
- 如果一叠纸张已经开封,其最佳的存放方法就是用防潮包装将其紧紧地重新包起来。如果 打印机经常处于干燥和潮湿两种极端环境下,则只打开当天要使用的纸量,这样可防止不 必要的湿度变化。

ZHCN 纸张规格 161

信封

信封结构很重要。不仅不同制造商的信封折叠线差异很大,即使是同一制造商的一盒信封也会 有不同的折叠线。信封打印是否成功取决于信封的质量。选择信封时,请考虑以下因素:


- **重量**:信封用纸的重量不应超过 105 g/m²(28 磅),否则可能产生卡纸现象。
- 结构:打印前,信封应放平,卷曲程度不超过 6 mm (0.25 英寸),且不应含空气。
- 条件:信封不应起皱、有缺口或有其它形式的损坏。
- 温度:应该使用与本打印机的温度和压力相适应的信封。
- 尺寸: 只应使用以下尺寸范围内的信封。
 - 最小: 76 x 127 mm (3 x 5 英寸)
 - 最大: 216 x 356 mm (8.5 x 14 英寸)

注意

仅使用纸盘 1 来打印信封。如果使用任何长度小于 178 mm(7 英寸)的介质,则您可能会遇到一些卡纸情况。这可能是由已受环境条件影响的纸张造成的。要获得最佳打印性能,请确保正确存放和处理纸张(请参阅<u>打印环境和纸张存放环境</u>)。在打印机驱动程序中选择信封(请参阅<u>使用打印机驱动程序</u>)。

双侧接缝的信封

双侧接缝结构在信封的两端是垂直接缝而不是对角接缝。这种信封可能更容易起皱。确保接缝如下图所示一直延伸到信封边角。

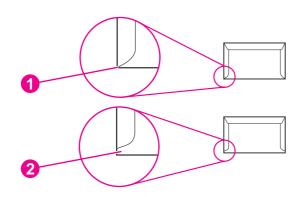

- 1 可接受的信封结构
- 2 不能接受的信封结构

带粘性封条或封盖的信封

带可剥离粘性封条或多个可折叠封盖的信封必须使用与打印机热度和压力相匹配的粘合剂。额外的粘结片或粘胶条可能会使信封起皱、出现折痕、甚至卡纸或损坏加热组件。

信封边距

下面给出了商用 10 号信封或 DL 信封的典型地址边距。

162 附录 C 规格 ZHCN

地址类型	上边距	左边距
回信地址	15 mm(0.6 英寸)	15 mm(0.6 英寸)
收信地址	52 mm(2 英寸)	89 mm(3.5 英寸)

注意

为获得最佳打印质量,地址到信封边缘的距离不要小于 15 mm(0.6 英寸)。避免在信封的接缝区域打印。

信封存放

正确地存放信封有利于提高打印质量。信封应放平储存。如果信封中有空气,则会产生气泡,从而使信封在打印时起皱。

有关详细信息,请参阅在信封上打印。

标签

小心

要避免损坏打印机,请只使用为激光打印机推荐的标签。要防止发生严重的卡纸现象,请始终使用纸盘 1 来打印标签,并始终使用后出纸槽。切勿在同一张标签上多次打印,也不要在标签的一部分上打印。

标签结构

选择标签时,请考虑以下因素:

- 粘合剂:粘合材料应在 200°C (392°F)(打印机的定影温度)下保持稳定。
- 排列:仅使用标签间无裸露衬纸的标签。标签之间若有空隙则可能剥落,从而造成严重卡纸。
- 卷曲: 在打印之前,必须将标签平放,任何方向的卷曲度都不得超过 13 mm (0.5 英寸)。
- 条件:请勿使用起皱、起泡或有其它剥离迹象的标签。

有关详细信息,请参阅在标签上打印。

注意

在打印机驱动程序中选择标签(请参阅使用打印机驱动程序)。

投影胶片

打印机中所用的投影胶片必须能够承受打印机的定影温度 - 200°C (392°F)。

小心

为避免损坏打印机,请只使用为 HP LaserJet 打印机推荐的投影胶片(如 HP 品牌的投影胶片)。(有关订购信息,请参阅产品号。)

有关详细信息,请参阅<u>在投影胶片上打印</u>。

注意

在打印机驱动程序中选择透明胶片(请参阅使用打印机驱动程序)。

ZHCN 纸张规格 163

附录 C 规格 ZHCN



打印机内存和扩充

本节介绍打印机的内存功能,并提供扩充过程的操作步骤。

- 打印机内存
- <u>安装 CompactFlash 卡</u>
- 检查 DIMM 或 CompactFlash 安装情况
- 保存资源(永久资源)
- 安装 EIO 卡

ZHCN 165

概述

本打印机附带并已安装了一个双列直插内存模块 (DIMM)。还提供了一个附加的 DIMM 插槽和两个 CompactFlash 插槽,以对打印机的以下项目进行升级:

- 更多的打印机内存─可使用 32、48、64、128 和 256 MB 的 DIMM。
- CompactFlash 字体卡—与标准打印机内存不同,即使在打印机关闭时,CompactFlash 卡 也可用于永久存储下载的内容,例如字体和格式。还可以使用这些卡打印非 Roman 字 符。
- 其它基于 DIMM 和 CompactFlash 的打印机语言和打印机选项。

有关订购信息,请参阅订购部件、附件和耗材。

注意

以前 HP LaserJet 打印机所用的单列直插内存模块 (SIMM) 与本打印机不兼容。

打印机还有一个 EIO 插槽,可用于扩展打印机的网络功能。利用 EIO 插槽,通过附加的网络连接(如无线打印服务器、网卡或者用于串行或 AppleTalk 连接卡)可将打印机升级。

注意

一些HP LaserJet 2400 系列打印机还附带了网络设备。也可利用 EIO 插槽提供网络功能,以补充内置于打印机中的那些功能。

要查找打印机上安装的内存量或 EIO 插槽中安装的部件,请打印配置页。(请参阅配置页)。

166 附录 D 打印机内存和扩充 ZHCN

打印机内存

如果您经常打印复杂图形和 PostScript (PS) 文档,或者使用许多下载的字体,则可能需要添加更多打印机内存。增加的内存还可使您更加灵活地支持作业存储功能(例如快速复制)。

安装打印机内存


小心

静电会损坏 DIMM。拿取 DIMM 时,请戴上防静电腕带,或者经常触摸 DIMM 防静电包装的表面,然后再接触打印机的裸金属部分。


HP LaserJet 2400 系列打印机出厂时就已在插槽 1 中安装了一个 DIMM。可在插槽 2 中再安装一个 DIMM。如果需要,可用内存量更大的 DIMM 替换安装在插槽 1 中的 DIMM。

如果尚未进行上述操作,请先打印一配置页,以查明打印机中安装的内存量,然后再添加更多 内存。请参阅<u>配置页</u>。


1. 打印配置页后,关闭打印机电源,然后断开电源线。

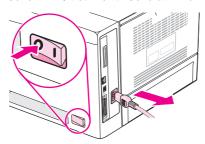

2. 断开所有的接口电缆。

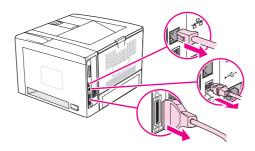


3. 利用以下方法卸下右侧面板:将该面板朝向打印机的后部滑动,直到滑离打印机。

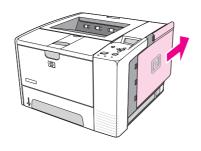


ZHCN 打印机内存 167

4. 拉动金属槽片,打开装卸盖。

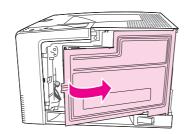


5. 从防静电包装中取出 DIMM。

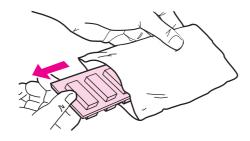


小心


为减少静电造成损坏的可能性,在拿取 DIMM 之前一定要始终带着静电释放 (ESD) 腕带或触 摸防静电包装的表面。

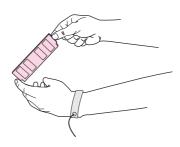

6. 握住 DIMM 的两边,将 DIMM 上的凹口与 DIMM 插槽对齐。(检查是否打开了 DIMM 插 槽两边的锁。)

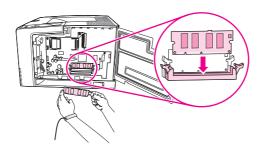


7. 将 DIMM 对正按入插槽,然后用力按压。请确保 DIMM 两侧的锁均卡入到位。

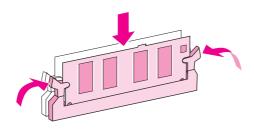


注意


要卸下 DIMM, 首先要将锁解开。

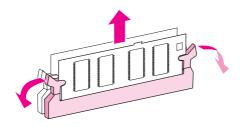


8. 合上装卸盖,然后用力按压,直至其卡入到位。

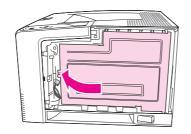

9. 要更换右侧板,请将对准箭头对齐,然后向打印机前部滑动该面板,直到其锁定到位。

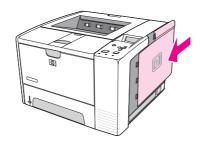

10. 重新连接接口电缆和电源线。

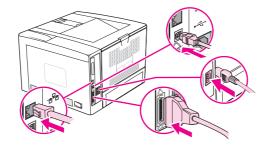

11. 打开打印机电源。


 ZHCN
 打印机内存
 169

安装 CompactFlash 卡


最多可安装两个 CompactFlash 卡以便为打印机添加字体。

安装 CompactFlash 卡


1. 打印配置页后,关闭打印机电源,然后断开电源线。

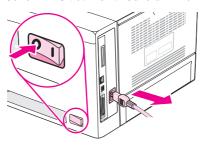


2. 断开所有的接口电缆。

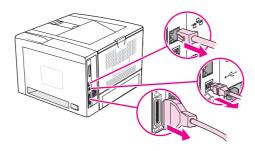

3. 利用以下方法卸下右侧面板:将该面板朝向打印机的后部滑动,直到滑离打印机。

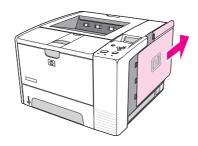


4. 拉动金属槽片,打开装卸盖。

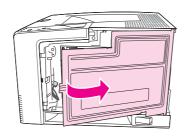


170 附录 D 打印机内存和扩充 ZHCN


5. 从包装内取出新 CompactFlash 卡。




6. 握住 CompactFlash 卡的边缘,将卡一侧的槽与 CompactFlash 卡插槽中的槽片对齐。

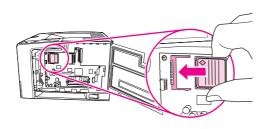


7. 将 CompactFlash 卡推入到位。




8. 合上装卸盖,然后用力按压,直至其卡入到位。

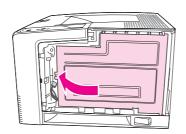

9. 要更换右侧板,请将对准箭头对齐,然后向打印机前部滑动该面板,直到其锁定到位。

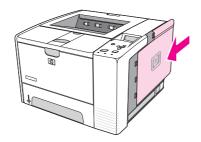

10. 重新连接接口电缆和电源线。

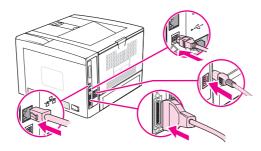

使用 HP Web Jetadmin 中的 Device Storage Manager(设备存储管理器)管理字体。有关更多信息,请参阅 HP Web Jetadmin 中的帮助。

172 附录 D 打印机内存和扩充

检查 DIMM 或 CompactFlash 安装情况

在安装 DIMM 或 CompactFlash 卡后,应确保安装成功。

验证 DIMM 或 CompactFlash 卡的安装是否正确

- 1. 打开打印机电源。在打印机完成启动后,检查打印机"就绪"指示灯是否亮起。如果显示 错误信息,则表明 DIMM 或 CompactFlash 卡的安装可能不正确。请参阅解释控制面板信
- 2. 打印一页配置页(请参阅配置页)。
- 3. 检查配置页的内存部分,并将其与安装内存前打印的配置页进行比较。如果内存量没有增 加,则可能是由于 DIMM 或 CompactFlash 卡安装错误,也可能是由于 DIMM 或 CompactFlash 卡损坏。请重新安装。必要时,请安装其它 DIMM 或 CompactFlash 卡。

注意

如果您已安装打印机语言(个性),请检查配置页中的 "Installed Personalities and Options"(安装的个性和选件)部分。该部分会列出新的打印机语言。

保存资源 (永久资源)

有时,下载至打印机的实用程序或作业可能会包含资源(如字体、宏或模式)。在内部被标记 为永久内容的资源会一直保存在打印机内存中,直至打印机关闭。

如果您要利用页面描述语言 (PDL) 功能将资源标记为永久内容,则需遵循以下准则。有关技术 详情,请参阅用于 PCL 或 PS 的相应 PDL 参考资料。

- 仅在打开打印机电源时要求资源必须处于内存中的情况下,才将资源标记为永久资源。
- 仅在开始打印作业而不是正在打印时,才将永久资源发送至打印机。

注意


在打印机正在打印时过度使用永久资源或下载这些资源,可能会影响打印机性能或打印复杂页 面的功能。

安装 EIO 卡

按照以下过程安装 EIO 卡。

安装 EIO 卡


- 1. 关闭打印机电源。
- 2. 卸下打印机背面 EIO 插槽上的两个螺丝和盖板。

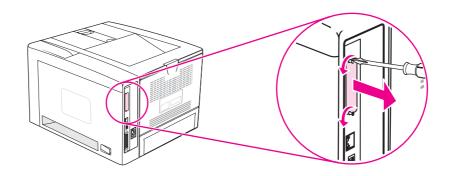

注意

请勿将螺丝和盖板丢掉。请将其妥善保存以备将来卸下 EIO 卡后使用。

3. 将 EIO 安装到 EIO 插槽中,并将螺丝拧紧。

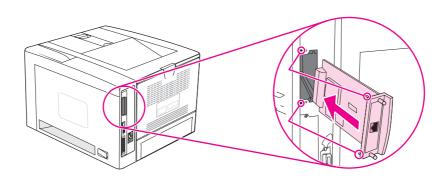

4. 打开打印机电源并打印配置页,检验打印机是否可识别新的 EIO 设备。(请参阅<u>配置</u>页。)

注意

打印配置页时,也将打印包含网络配置信息和状态信息的 HP JetDirect 配置页。

ZHCN 安装 EIO 卡 175

要卸下已安装的 EIO 卡

- 1. 关闭打印机电源。
- 2. 将 EIO 卡上的两个螺丝卸下,然后将 EIO 卡从 EIO 插槽中取下。
- 3. 将 EIO 插槽上的盖板放回到打印机后面。插入并拧紧两个螺丝。
- 4. 打开打印机电源。

176 附录 D 打印机内存和扩充

ZHCN



打印机命令

多数程序不需要您输入打印机命令。 如果需要,请参阅计算机和软件相关文档,以查询输入打印机命令的方法。

PCL 6 和 PCL 5e	PCL 6 和 PCL 5e 打印机命令指示打印机执行哪些任务或使用哪些字体。 本部分为已熟悉 PCL 6 和 PCL 5e 命令结构的用户提供快速参考。
HP-GL/2	本打印机可以使用 HP-GL/2 图形语言打印矢量图形。 采用 HP-GL/2 语言打印要求打印机脱离PCL 5e 语言,进入 HP-GL/2 模式,此步骤可以通过向打印机发送 PCL 5e 代码完成。 某些程序通过其驱动程序转化语言。
PJL	HP 的"打印机作业语言"(PJL) 具有比 PCL 5e 和 其它打印机语言更全面的控制功能。 PJL 的四项 主要功能是: 打印机语言转换、作业分割、打印 机配置以及从打印机的状态回读。 PJL 命令可用 于更改打印机默认设置。

注意

ZHCN 177


了解 PCL 6 和 PCL 5e 打印机命令语法

使用打印机命令之前,请比较下列字符:

小写 1:	I	大写 O:	0
数字 1:	1	数字 0:	0

许多打印机命令使用小写字母 I (I) 和数字 1 (1),或使用大写字母 O (O)和数字 0 (0)。 这些字符可能不象在此处显示的那样在屏幕上显示。 必须使用为 PCL 6 或 PCL 5e 打印机命令指定的确切字符和大小写。

下图说明了典型打印机命令的构成元素(此例是有关页面方向的命令)。

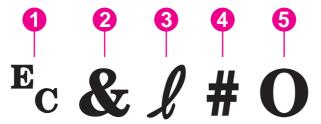

- 1 换码字符 (开始换码序列)
- 2 参数化字符
- 3 群组字符
- 4 值域(同时包含字母和数字字符)
- 5 终止字符(大写)

组合换码序列

多个换码序列可以组合成一个换码序列串。 组合代码时请遵循以下三个重要规则:

- 1. E_c 字符后面的头两个字符是参数化和群组字符。 这些字符在所有将被组合的命令中必须 保持相同。
- 2. 组合换码序列时,将每个换码序列中的大写终止字符改成小写字符。
- 3. 组合换码序列的最后一个字符必须大写。

以下是一个换码序列串的示例,该序列串要被发送至打印机以选择 legal 纸、横向打印、每英寸八行:

E_c&I3AE_c&I1OE_c&I8D

以下换码序列通过把相同的打印机命令组合成一个较短的序列来发送这些指令:

E_&I3a1o8D

使用换码字符

打印机命令始终以换码字符开头 (Ec)。

下表说明如何在各种 MS-DOS 程序中插入换码字符。


178 附录 E 打印机命令 ZHCN

DOS 程序	输入项	显示为
Lotus 1-2-3 和 Symphony	键入 \027	027
MS-DOS 的 Microsoft Word	按住 Alt 键,并在数字小键盘上 键入 027	↔
MS-DOS 的 WordPerfect	键入<27>	<27>
MS-DOS Edit	按住 Ctrl+P,然后按下 Esc	↔
MS-DOS Edlin	按住 Ctrl+V,然后按下 []^[
dBase	?? CHR(27)+"命令"	?? CHR(27)+" "

选择 PCL 6 和 PCL 5 字体

打印机字体列表提供了 PCL 6 和 PCL 5 打印机命令,以供选择字体。 有关如何打印列表的信 息,请参阅PS或PCL字体列表。在下图中显示一示例部分。

一个变量框用于指定符号集,另一个用于指定磅值。 必须填写这些变量,否则打印机将使用默 认值。 例如,如果需要一个含有绘线字符的符号集,则选择 10U (PC-8) 或 12U (PC-850) 符 号集。 其它常用符号集代码在常用 PCL 6 和 PCL 5 打印机命令一节列出。

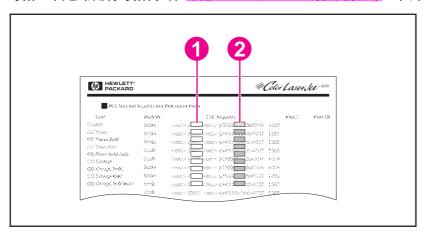

- 符号集
- 磅值

注意

字体间距可以是"固定的",也可以是"成比例的"。本打印机既包含固定字体(Courier、 Letter Gothic 和 Lineprinter) ,又包含成比例字体(CG Times、Arial、Times New Roman 和 其它字体)。 间距固定的字体通常用于电子表格和数据库之类的程序,在这些程序中,保持各 列的垂直对齐是很重要的。 间距成比例的字体一般用于文本和字处理程序中。

常用 PCL 6 和 PCL 5 打印机命令

作业控制命令

功能	命令	选项 (#)
复位	E _c E	不可用

作业控制命令(续)

功能	命令	选项 (#)
打印份数	E _c &l#X	1 至 999
两面/单面打印	E _c &I#S	0 = 单面(1 面)打印
		1 = 双面(2 面)打印,长边装 订
		2 = 双面(2 面)打印,短边装 订

页面控制命令

功能	命令	选项 (#)
纸张来源	E _c &I#H	0 = 打印或弹出当前页
		1 = 纸盘 2
		2 = 手动进纸,纸
		3 = 手动进纸,信封
		4 = 纸盘 1
		5 = 纸盘 3
		6 = 可选信封输送器
		7 = 自动选择
		8 = 纸盘 4
		20 至 69 = 外部纸盘
纸张尺寸	E _c &l#A	1 = Executive
		2 = Letter
		3 = Legal
		25 = A5
		26 = A4
		45 = JIS B5
		80 = Monarch 信封
		81 = Commercial 10 信封
		90 = DL ISO 信封
		91 = C5 ISO 信封
		100 = B5 ISO 信封/B5 ISO
		101 = 自定义

180 附录 E 打印机命令 ZHCN

页面控制命令 (续)

功能	命令	选项 (#)
纸张类型	E _c &n#	5WdBond = 证券纸
		6WdPlain = 普通纸
		6WdColor = 彩纸
		7WdLabels = 标签
		9WdRecycled = 再生纸
		11WdLetterhead = 信头纸
		10WdCardstock = 卡片纸
		11WdPrepunched = 预先打孔纸
		11WdPreprinted = 预打印纸
		13WdTransparency = 投影胶片
		#WdCustompapertype = 自定义
方向	E _c &l#O	0 = 纵向
		1 = 横向
		2 = 反向纵向
		3 = 反向横向
顶部边距	E _c &I#E	# = 行数
文本长度 (底部边距)	E _c &I#F	# = 从顶部边距算起的行数
左边距	E _c &a#L	# = 列号
右边距	E _c &a#M	# = 从左边算起的列号
横向变动指数	E _c &k#H	1/120 英寸增量(水平压缩打 印)
垂直运动指标	E _c &I#C	1/48 英寸增量(垂直压缩打印)
行间距	E _c &l#D	#= 每英寸的行数(1、2、3、 4、5、6、12、16、24、48)
孔线跳跃	E _c &I#L	0 = 禁用(关闭)
		1 = 启用(打开)

¹ 对于自定义纸张,请用纸张名称取代"Custompapertype",并且用名称中的字符数加 1 后 取代"#"。

光标定位

功能	命令	选项 (#)
垂直位置 (行)	E _c &a#R	# = 行号
垂直位置 (点)	E _c *p#Y	#=点数(300点=1英寸)
垂直位置 (分点)	E _c &a#V	# = 分点数(720 分点 = 1 英 寸)

光标定位 (续)

功能	命令	选项 (#)
水平位置(列)	E _c &a#C	# = 列号
水平位置(点)	E _c *p#X	#=点数(300点=1英寸)
水平位置 (分点)	E _c &a#H	# = 分点数(720 分点 = 1 英 寸)

编程提示

功能	命令	选项 (#)
行尾换行	E _c &s#C	0 = 启用(关闭)
		1 = 禁用(打开)
显示功能打开	E _c Y	不可用
显示功能关闭	E _c Z	不可用

语言选择

功能	命令	选项 (#)
进入 PCL 6 或 PCL 5 模式	E _c %#A	0 = 使用先前的 PCL 5 光标位置
		1 = 使用当前的 HP-GL/2 笔位置
进入 HP-GL/2 模式	E _c %#B	0 = 使用先前的 HP-GL/2 笔位置
		1 = 使用当前的 PCL 5 光标位置

字体选择

功能	命令	选项 (#)
符号集	E _c (#	8U = HP Roman-8 符号集
		10U = IBM Layout (PC-8)(代码 页 437)默认符号集
		12U = IBM Layout for Europe (PC-850)(代码页 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2(常 用于东欧)
		5T = Windows 3.1 Latin 5(常用 于土耳其)
		579L = Wingdings Font
基本间距	E _c (s#P	0 = 固定
		1 = 按比例

182 附录 E 打印机命令 ZHCN

字体选择 (续)

功能	命令	选项 (#)
基本字符间距	E _c (s#H	# = 字符/英寸
设置字符间距模式1	E _c &k#S	0 = 10
		4 = 12 (elite)
		2 = 16.5 - 16.7(经压缩)
基本高度	E _c (s#V	#=点
基本样式	E _c (s#S	0=直立(实线)
		1 = 斜体
		4 = 压缩体
		5 = 压缩的斜体
基本笔画粗细	E _c (s#B	0 = 中粗体(书或文本)
		1 = 半粗体
		3 = 粗体
		4 = 特粗体
字形	E _c (s#T	打印 PCL 6 或 PCL 5 字体列表 以查看用于每种内部字体的命 令。

¹最好使用基本字符间距命令。

附录 E 打印机命令 ZHCN



管制信息

简介

本节包含以下管制信息:

- FCC 规则
- 环境产品管理程序
- 一致性声明
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

FCC 规则

经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。 这些限制旨在合理地避开居住环境中的有害干扰。 本设备可以产生、利用并发射无线射频能量。 如果不按说明中的要求安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。 然而,并不能保证在特定安装中不产生干扰;通过开关本设备可确定干扰是否存在。 如果此设备对无线通信或电视通信确实产生干扰,用户最好通过以下一种或多种方法尝试消除干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将本设备电源插座与接收器电源的插座设在不同的电路上。
- 向经销商或有经验的无线电技术人员/电视技术人员咨询。

注意

未经 HP 公司的明确同意而擅自更改或改动本打印机,将取消用户对此设备的操作权限。

使用屏蔽的接口电缆时必须遵循 FCC 规则第 15 部分中的 B 类限制。

186 附录 F 管制信息 ZHCN

环境产品管理程序

保护环境

Hewlett-Packard 公司承诺,为世界提供高质量、对环境无害的产品。 按照设计,本产品具有的一些属性可最大限度地降低对环境的影响。

产生臭氢

本产品不产生可感知的臭氧(O₃)气体。

能源消耗

在节电模式下可大大降低能耗,从而在不影响本产品高性能的前提下节约自然资源和资金。 本产品符合 Energy Star[®] 标准(打印机,版本 3.0),Energy Star 是一个自愿性计划,旨在鼓励开发节能高效的办公产品。



ENERGY STAR® 是归美国政府所有的美国注册服务标志。作为 ENERGY STAR 的合作伙伴,Hewlett-Packard Company 已确定本产品符合 ENERGY STAR 的节能准则。 有关详细信息,请参阅http://www.energystar.gov。

碳粉消耗

经济模式会大大减少碳粉用量,因而可延长打印碳粉盒的使用寿命。

纸张使用

本产品具有自动双面打印功能(双面打印)和多页面打印(在一页纸上打印多页)功能,这些功能可减少介质用量和自然资源的最终需求量。(只有配备内置双面打印器的机型才具有自动双面打印功能。 所有机型均具有手动双面打印功能。 请参阅<u>打印在两个面上打印(双面打印)。)</u>

塑料

超过 25 克的塑料部件均按国际标准进行了标记,这套标准有助于在本产品使用期满时确定用于回收之用的塑料部件。

HP LaserJet 打印耗材

在许多国家/地区,本产品的打印耗材(例如,打印碳粉盒和加热组件)都可通过"HP 打印耗材环保计划"退回 HP。 在 30 多个国家/地区均实行了简便易用和免费的回收计划。 在每个新 HP LaserJet 打印碳粉盒和耗材包装内,均包括多语种的计划信息和说明。

HP 打印耗材的退回和回收利用计划信息

ZHCN 环境产品管理程序 187

自 1992 年以来,HP 已在 86%的 HP LaserJet 耗材全球销售市场中免费提供了 HP LaserJet 耗材退回和回收利用服务。 在大多数 HP LaserJet 打印碳粉盒包装盒内的用法指南中均附有邮资已付并事先标明地址的标签。 也可通过位于http://www.hp.com/recycle的网站获取标签和散装盒。 在 2000 年有 1000 多万个 HP LaserJet 打印碳粉盒在全球范围内通过"HP Planet 合作伙伴"耗材回收利用计划被回收利用。 这个记录数字表明有 2600 万磅的打印碳粉盒材料从垃圾中转换而来。 如果按重量计算,HP 在全世界范围内平均回收利用了 80% 主要由塑料和金属组成的打印碳粉盒。 经回收利用的塑料和金属被用于制作新产品,例如 HP 产品、塑料纸盘和线轴。 其余材料则以有利于环保的方式进行处理。

- 美国退回为了使已用碳粉盒和耗材的回收更有利于环保,HP 提倡采用散装回收方式。 只需将两个或多个碳粉盒绑在一起,并使用包装中附带的一个预付费并已预先填好地址的UPS 即可。 有关美国回收的详细信息,请致电 1-800-340-2445或访问位于http://www.hp.com/recycle的 HP LaserJet 耗材网站。
- **美国以外国家/地区的退回**美国以外的客户请致电当地的"HP销售和服务办事处",或访问网站http://www.hp.com/recycle,以便了解有关"HP耗材退回和回收利用计划"可用性的详细信息。

纸张

本产品可以使用再生纸,前提是纸张符合 《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet 打印机系列打印介质指南)》中所列的标准。 转到http://www.hp.com/support/ljpaperguide下载本指南的 PDF 版本。 依据 EN12281:2002 的规定,本产品可以使用再生纸。

材料限制

本 HP 产品不含额外添加的汞。

本 HP 产品最初的焊料中可能含有铅,在使用期满时需要进行特殊处理。 本产品最终将转换为符合"欧洲电气和电子设备废弃物"(WEEE) 法令的无汞结构。

本 HP 产品包含一块电池,在使用期满时可能需要进行特殊处理。

类型	碳酸锂氟 (BR1632),3 伏,钮扣式电池,1.5 克
材料	无汞,无镉
位置	打印电路板上
用户拆卸	否

欲获取有关回收利用的信息,请联系http://www.hp.com/recycle或者联系当地的管理机构,或者访问"电子工业联盟"网站: http://www.eiae.org.

材料安全数据表

对于含化学物质(例如铅)耗材的"材料安全数据表"(MSDS),可通过访问位于 http://www.hp.com/go/msds或http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safetv的 HP 网站获得。

188 附录 F 管制信息 ZHCN

详细信息

如 欲 获 取 有 关 以 下 环 境 主 题 的 信 息 , 请 访 问 http://www.hp.com/go/environment 或 http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety。

- 本产品和许多相关 HP 产品的产品环保简表。
- HP 的环境承诺
- HP 的环境管理系统
- HP 的使用期满产品退回和回收利用计划
- 材料安全数据表 (MSDS)

ZHCN 环境产品管理程序 189

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

Hewlett-Packard Company 制造商名称: 11311 Chinden Boulevard, 制造商地址:

Boise, Idaho 83714-1021, USA

本产品声明

产品名称: HP LaserJet 2410/2420/2430 打印机

管制型号3): BOISB-0406-00

包括可选附件 500 页进纸盘 (Q5963A)

产品选项: 所有

符合下列产品规格:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 安全性:

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (1 类激光/LED 产品)

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1) EMC:

> EN 61000-3-2:1995 + A14 EN 61000-3-3:1995 + A1

EN 55024:1998

FCC 标题 47 CFR, 第 15 部分 B²⁾ 级/ICES-003, 第 4 期

GB9254-1998, GB17625.1-1998

补充信息:

本产品符合 EMC Directive 89/336/EEC 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC 条例要求,并因此带有 CE 标记。

1) 在典型配置下,本产品通过 Hewlett-Packard 个人计算机系统的测试。

*) 本产品包括 LAN(局域网)选件。 接口电缆连接至 LAN 接口后,本产品符合 EN55022 Class A 要求,并受以下限制:"警告 - 本产品为 A 类产品。 在家居环境中,本产品可能产生无线电干扰,并可能因此要求用户采取适当措施。"

- 2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分要求。 操作受以下两个条件限制: (1) 本设备不得引起有害干扰,(2) 本设备必须能承受接收到的任何干扰, 包括可能会引起意外操作结果的干扰。
- 3) 为达到管制目的,本产品指定有管制型号。此号码不应与市场名称或产品号相混淆。

Boise, Idaho, USA

2004年4月2日

只限管制主题:

澳大利亚联系人: Hewlett-Packard Australia Ltd. 的产品管制经理,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

欧洲联系人: 当地的 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,,

Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen 美国联系人:

USA Contact: Hewlett-Packard Company 的产品管制经理,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, (电话:

208-396-6000)

附录 F 管制信息 190 **ZHCN**

不同国家/地区的安全声明

Laser safety statement

自 1976 年 8 月 1 日起,美国食品和药物管理局所属的仪器与放射保健中心 (CDRH) 就开始对制造的激光产品实施管制要求。所有在美国上市的产品都必须遵守此规则。 根据 1968 年的健康和安全辐射控制条例,本打印机符合美国卫生与人类勤务处 (DHHS) 辐射性能标准,被定为"1 级"激光产品。

打印机内部产生的辐射已完全被保护内罩和外部机壳封闭,所以在用户正常操作的任一阶段, 激光光束不会逸出机外。

警告!

如果未按本用户指南中的规定而擅自使用控制器、进行调节或执行操作可能会使操作员受到辐射。

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Japanese VCCI statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 2410、2420 和 2430 系列 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 2410、2420 和 2430 系列 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

192 附录 F 管制信息 ZHCN

服务与支持

Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品 HP LaserJet 2410、2420 和 2430 系列 有限保修期 1年,退回授权服务中心

HP 向最终用户保证,HP 的硬件和附件自购买之日起,在以上规定的期间内,无任何材料和工艺方面的缺陷。如果 HP 在保修期内收到有关此类缺陷的通知,将根据情况对证明确有缺陷的产品进行维修。更换的产品可能是新产品,也可能是在性能上与新产品相当的产品。

HP 向您保证,HP 的软件自购买之日起,在以上规定的期间内,只要正确安装和使用,不会因材料和工艺方面的缺陷而不能执行程序指令。如果 HP 在保修期内收到有关此类缺陷的通知,将对由于此类缺陷而不能执行其程序指令的软件进行更换。

HP 并不保证 HP 产品在运行时不发生中断或错误。如果 HP 在合理的时间内不能按照保修条款维修或更换任何产品,则您将有权退回产品,并按购买价格获得全部退款。

HP 产品可能包含在性能上与新产品相当的改制部件,或偶而使用过的产品。

保修不适用于以下原因导致的缺陷: (a) 维护或校准不正确或不充分; (b) 软件、接口、部件或耗材不是由 HP 提供的; (c) 擅自更改或使用不当; (d) 运行环境超出为该产品公布的环境规格; (e) 场地准备或维护不正确。

在地方法律允许的范围内,上述保修是专有保证,此外并无其它暗示或明示的书面或口头的保修或条款,HP 特此否认有适销性、质量满意度和特定目的适应性的暗示保修或条款。有些国家/地区、州或省并不允许限制暗示性保修期限,因此以上限制或例外条款可能对您不适用。此保修为您提供了特定的法律权利,并且您还可能具有其它权利,这些权利因国家/地区、州或省的不同而有所不同。 在 HP 已为本产品提供支持和 HP 已销售本产品的任何国家/地区,HP 的有限保修均有效。根据当地标准,我们为您提供的保修服务水平可能有所不同。HP 将不会为使产品适用于因法律或管制原因而无法运行的国家/地区而改变产品的外形、装配或功能。

在地方法律允许的范围内,此保修声明的补偿条款是您的唯一和专有补偿条款。除上述规定外,HP 或其供应商对数据丢失、或直接、特殊、偶发性、继发性(包括利润损失或数据丢失)概不负责,无论这些损害是基于合同、民事侵权行为还是其它规定。有些国家/地区、州或省不允许排除或限制偶发性或继发性的损坏,因此以上限制或例外条款可能对您不适用。

除法律允许的范围外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改此产品销售给此类客户时适用的强制性法定权利, 而只是对这些权利的补充。

打印碳粉盒有限保修声明

HP 保证本打印碳粉盒不存在材料和工艺方面的缺陷。

本保修对以下打印碳粉盒不适用: (a) 经过重添碳粉、整修、再造或擅自改动的碳粉盒; (b) 因滥用、存储不当或运行环境超出为该打印机产品公布的环境规格而导致出现故障的碳粉盒; (c) 因正常使用而造成磨损的碳粉盒。

要获得保修服务,请将产品连同问题的书面说明以及打印样版一起退还购买处或与 HP 客户支持部联系。 HP 将自行决定是更换确有缺陷的产品还是退回该产品的购买款项。

在当地法律允许的范围内,上述保修是唯一的,其它明示或暗示的书面或口头的担保或条件均 无效,HP 特此否认对任何适销性、满意的质量以及特定用途适用性的暗示的保证或条件。

在当地法律允许的范围内,无论依据合约、侵权行为还是其它原因,HP 或其供应商在任何情况下不对直接、特殊、偶然的、继发的(包括利润损失或数据丢失)或其它的损失负责。

除法律允许的范围以外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改销售本产品时适用的强制性 法定权利。

194 附录 G 服务与支持 ZHCN

支持和服务的可用性

HP 在世界各地提供了多种可供选购的服务和支持计划。 这些计划是否可用取决于您所处的位置。

HP 维护协议

HP 提供了几种类型的维护协议,以满足各种支持要求。 维护协议不属于标准保修声明。 不同 地方的支持服务会有所不同。 请联系 HP 客户服务中心,以确定您可用的服务并了解有关维护 协议的详情。 通常,打印机具有以下维护协议:

现场服务协议

为了向您提供最能满足您需要的支持级别,HP 提供了两种响应时间的现场服务协议:

优先现场服务

根据此协议,在 HP 正常工作期间,HP 将在您提出请求后的 4 小时内到达现场。

下一天现场服务

在收到服务请求后,根据此协议,我们将于下一个工作日提供支持。 大多数现场协议均提供数小时的延长服务和 HP 指定区域以外的服务(费用另计)。

ZHCN HP 维护协议 195

HP Express Exchange (仅适用于美国和加拿大)

您需要支付额外费用才可以获得此服务,它是标准保修的备选项目,并且您需要将打印机送回以便维修。 HP Express Exchange 允许您先使用重新配备的替换装置,待有缺陷的打印机修好后,再将其返还给您。 HP Express Exchange 快速的周转时间与传统的服务计划相比,可以最大程度地缩短因设备检修而造成的停工时间,因为传统的服务计划需要将有缺陷的打印机发运给制造商,然后等待该打印机修好并返还。

如果您选择使用此服务,请按下列步骤进行操作。 如果您是享有 HP 现场支持服务的客户,则应当直接与当地的 HP 客户服务中心联系,而不必执行此处所列的步骤。

注意

要确定适用于此打印机的潜在支持选项,请转至http://www.hpexpress-services.com,然后键入打印机型号。 在北美,附加选项可通过 HP 客户服务中心获得。 致电 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (美国)]或 1-800-268-1221 (加拿大)。

使用 HP Express Exchange

- 1. 在美国或加拿大,请致电 HP 客户服务中心。 技术人员会解决客户遇到的问题,并确定打印机是否确实出现故障。 如果确实出现故障,技术人员会指导客户与 HP 服务中心联系。
- 2. 服务中心的代表会询问一些产品和客户信息。 某些情况下,可能还要求担保。
- 3. 同意使用此服务之前,请先向代表咨询有关返还有缺陷的打印机的信息。
- 4. HP 会在第二天将整修过的替换设备送达。 (因为地理距离的不同,第二天也许无法送达。)

调换的设备供在原设备保修期的剩余期限内或 90 天之内使用,取其中较长的期限。

196 附录 G 服务与支持 ZHCN

重新包装打印机

如果 HP 客户服务中心确定您的打印机需要送回 HP 维修,请按照以下步骤重新包装打印机,然后将其运送至 HP。

小心

如果因包装不当而致使打印机在运输过程中损坏,由客户自己负责。

重新包装打印机

1. 卸下并保存好您购买并安装在打印机中的所有 DIMM 或 CompactFlash 卡。 请勿将打印机所附带的 DIMM 卸下。

小心

静电会损坏 DIMM。 装卸 DIMM 时,请戴上防静电腕带;或者经常触摸 DIMM 防静电外包装,然后触摸打印机上裸露的金属。 要卸下 DIMM,请参阅<u>打印机内存</u>。

2. 卸下并保存好打印碳粉盒。

小心

在装运打印机前必须取出打印碳粉盒,这一点*极其重要*。 如果在装运过程中打印碳粉盒还留在 打印机内,则会导致碳粉泄漏并全部洒落在打印机引擎及其它部件上。

为防止损坏打印碳粉盒,请避免接触打印碳粉盒上的滚筒,并且将打印碳粉盒存储在原包装材料中,以免暴露在亮光下。

- 3. 卸下并保存好电源线、接口电缆及可选附件。
- 4. 如有可能,请附上打印样本和 50 到 100 张打印不正确的纸或其它打印介质。
- 5. 附带一份完整的服务信息表。
- 6. 若在美国,请致电 HP 客户服务中心,索取新的包装材料。 在其它国家/地区,如有可能,请使用原包装。 Hewlett-Packard 建议您为装运的设备投保。

ZHCN 重新包装打印机 197

服务信息表

谁退回的设备?		日期:	
联系人:		电话:	
备选联系人:			电话:
	装运返回地址:	特殊装运说明:	
	您要发送什么设备?		
	型号名称:	型号:	序列号:
	请附上所有相关的打印输出件。 请勿运送	维修不需要的附件(手册、清洁耗材等)。	
	是否已卸下打印碳粉盒?		
	除非是由于机械问题而无法卸下,否则您	必须在运送打印机前卸下打印碳粉盒。	
	□ 是。	□ 否,我无法将其卸下。	
	需要做些什么? (如有必要,请另附一页	.)	
1. 描述故障情况。 (什么故障? 故障发生时您在干什么? 运行什么软件? 故障是否反复出现?)			
2. 如果故障间歇出现,间隔时间是多久?			
3. 如果该设备与以下设备连接,请提供制造商和型号。			
	个人计算机:	调制解调器:	网络:
4. 附加注释:			
如何付维修费?			
	□ 保修范围内	购买/收到日期:	
(附上购买凭证或带有原收到日期的收货单据。)			
□ 维护协议号:			
□ 购买订单号:			
除了合同服务和保修服务之外,任何服务请求均必须附带购买订单号和/或授权签名。 如果标准维修价格不适用,则要求进行最少限量订购。 要了解标准维修价格,请与 HP 授权的维修中心联系。			
授权签名: 电话:		电话:	
	付款人地址:	特殊付款说明:	

198 附录 G 服务与支持 ZHCN

索引

符号/编号	保留,作业
1,500 页纸盘	检索作业菜单 140
故障排除 91	保修
3 孔打孔纸	扩展 iv
打印 47	延长 195
加热组件模式 148	保修单
500 页纸盘	产品 193
故障排除 91	打印碳粉盒 194
《附件安装指南》 2	边到边模式 146
《入门指南》 2	边距
	legal 纸, 故障排除 130
A	信封 43, 162
A4 纸张设置 146, 147	边距, 设置 148
Apple Macintosh. 请参阅 Macintosh	变形的字符,故障排除 119
AppleTalk 设置 153	标签
安全性	打印 45
设置 79	规格 163
安装	加热组件模式 148
CompactFlash 卡 170	并行电缆
EIO 卡 175	故障排除 89
Macintosh 软件 27	并行电缆, 产品号 136
Windows 打印系统 24	并行端口
内存 (DIMM) 167	包括的类型 5
使用自定义实用程序的驱动程序 74	定位 8
使用"找到新硬件"向导的 Windows 软件 28	对于 Macintosh 不支持 27
网络软件, Macintosh 26	并行通信, 设置 153
网络软件, Windows 25	不响应,故障排除 94
安装注意事项 70	部件
按钮, 控制面板 10	订购 134
,	
В	C
白线或白点,故障排除;线条,故障排除 120	CompactFlash 卡
斑点,故障排除 116,121	安装 170
帮助	检验安装 173
控制面板 11	可用类型 166
驱动程序 22	取放 7
包装打印机 197	Courier 字体设置 147
保存资源, 内存 174	菜单, 控制面板
保留,作业	I/O 152
内存要求 60	打印 145
设置 150	打印质量 147
私有 61	访问 10
校对后打印 60	复位 153
	检索作业 140
	配置设备 145

ZHCN 索引 199

图, 打印 11, 78	存储,作业
系统设置 150	检索作业菜单 140
信息 141	内存要求 60
诊断 154	设置 150
纸张处理菜单 142	私有 61
参考材料 2	校对后打印 60
操作环境规格 160	存放打印碳粉盒 82
槽,输出	错误的打印机, 发送到 125
定位 7	错误消息
草稿打印 57	Windows 124
草稿质量打印 149	设置 16
测试 154	事件记录 154
产品号	错误信息
EIO 卡 136	设置 151
电缆 136	事件记录, 打印 79
介质, HP 136	
超时设置	DIMANA
I/O 153	DIMM
睡眠模式 14, 151	安装 167
暂存作业 150	检验安装 173
成批安装, 驱动程序 74	可用类型 166
尺寸, 纸张	取放 7
250 页纸盘规格 30	DLC/LLC 设置 153 dpi, 设置 149
500 页纸盘规格 30	打假网站 82
打印小尺寸或自定义 46	打孔纸
双面打印器规格 31	打印 47
纸盘 1 规格 30	加热组件模式 148
纸盘选择 34,35	打印菜单 145
尺寸/类型提示设置 14	打印架单 143 打印机对话框扩充程序 (PDE), Macintosh 24
臭氧规格 187	打印机为伯福和允福序 (FDE), Macintosii 24 打印机命令
出厂默认设置,恢复 153	PCL 179
出错信息,故障排除 103	换码序列 178
出纸槽	类型 177
设置 146	语法 178
出纸盘. <i>请参阅</i> 纸盘	字体选择 179, 182
处理器速度 5	打印机驱动程序. <i>请参阅</i> 驱动程序
串行电缆,故障排除 89	打印机语言
垂直间距, 设置默认值 147	包括 5
磁盘 EIO 插槽 166	查看已安装项 79
安装 175	切换, PCL 命令 182
文表 175 文件目录, 打印 141	打印浓度淡
知下 176	故障排除 115
字体列表, 打印 80	打印碳粉盒
粗糙纸	不足 17, 152
加热组件模式 148	存放 82
存储	订购 iii
信封 163	非 HP 82
纸张 161	功能 6
	耗材量,检查 83
	耗材状态页 79
	耗尽 17, 152
	回收利用 187
	经济模式 57, 149

索引 ZHCN

卡纸,清除 97		端口
浓度设置 149		LPT 错误消息 124
清洁附近区域 85		包括 5
碳粉不足信息 83		定位 8
碳粉耗尽信息 84		排除 Macintosh 故障 126, 129
预期使用寿命 83		多个页面, 在单页纸上打印 56
		多十页面, 在丰页纸工打印 50
状态, 使用 HPToolbox 查看 69	05	E
	65	Elo 卡
状态信息 82		
打印颜色浅		产品号 136
设置碳粉浓度 149		EIO卡
打印质量		安装 175
故障排除 114		插槽 166
设置 57, 149		产品号 136
打印质量菜单 147		设置 152
打印质量,故障排除		卸下 176
重复性图像 122		ENERGY STAR
打印作业		符合 187
保留 150		EPS 文件, 故障排除 126, 129
不打印,故障排除 89		Explorer, 支持的版本
停止,故障排除 90		HP Toolbox 68
未正确格式化 90		HP Web Jetadmin 67
		内嵌式 Web 服务器 64
灯, 控制面板 10		Express Exchange, HP 196
地址,打印机		Express Exonange, The 100
Macintosh, 故障排除 125, 128		F
地址, 显示打印机 12, 150		FastRes 4, 57
电池规格 188		FastRes 分辨率 149
电话号码		FCC 声明 186
订购耗材 iii		范围检查,故障排除 131
服务协议 iv		方向
支持 iii		
电缆		默认, 设置 147
故障排除 89		方向, 页面
电缆,		PCL 命令 181
产品号 136		双面打印选项 50
电气规格 158		放大文档 58
电压规格 158		非 HP 打印碳粉盒 82
电源		非法操作错误 124
规格 158		分辨率
消耗 187		功能 4
电源开关, 定位 7		设置 57
电源开关、定位 7		分辨率, 设置 149
电子邮件警报 70,75		分辨率增强技术 (REt) 149
		份数, 默认份数 145
调整文档大小 58		份数, 设置默认 145
顶部出纸槽		封面
定位 7		首页, 不同的纸张 58
设置 146		服务
顶出纸槽		HP Express Exchange 196
打印到 42		HP 授权经销商 iii
订购		协议 iv, 195
产品号 135		信息表格 198
介质, HP 136		重新包装打印机 197
订购耗材 iii		符号集 147
定位设置 148		1y 5 朱 「 サ/

ZHCN 索引 **201**

附件	文本 94
产品号 135	文本质量 119, 122
订购 134	线条 117, 120
故障排除 91	限制检查错误 130
复位菜单 153	信息页 78
	圆形痕迹 121
G	纸盘 92
感光鼓使用寿命已到信息 84	纸盘选择 91
个性	纸张 95
包括 5	重复出现的缺陷 118
查看已安装项 79	重复性图像 122
切换, PCL 命令 182	字体 130
设置 15, 151	故障排除标签, HP Toolbox 69
功能	管制声明
打印机 3	FCC 186
汞规格 188	一致性声明 190
故障排除	规格
EPS 文件 126, 129	标签 163
legal 纸 130	操作环境 160
Macintosh 问题 125	打印机功能 4
PostScript 问题 130	电气 158
PS 错误 89	介质 30
VM 错误 131	可访问性 6
Windows 错误消息 124	内存 5
白点 121	能量利用 6
斑点 116	速度 4
出错信息 103	投影胶片 163
打印 89, 90, 94	信封 162
打印浓度淡 115	纸盘 4
电缆 89	纸张 161
范围检查 131	
灰色背景 117	H
卷曲的纸张 92, 120	HP Express Exchange 196
卡塞,第一页 92	HP-GL/2 命令 177
卡塞,位置 97	HP Jetdirect 打印服务器
卡塞,原因 97	安装 175
卡纸,清除打印碳粉盒区域 97	产品号 136
卡纸,输出区域 100	配置页, 打印 78
卡纸,双面打印器 101	设置 153
卡纸,纸盘 99	卸下 176
空白页 93	型号包括 3
控制面板显示屏 88	HP LaserJet 实用程序, Macintosh 24
联机帮助 103	HP OpenVMS 驱动程序 21
漏失 116	HP SupportPack 195
慢速打印 90, 93	HP Toolbox
模糊的打印 122	打开 69
配置页打印 88	打印碳粉盒耗材量,检查 83
起皱的纸张 120	功能 68
事件记录 154	故障排除标签 69
输出质量 114	警报标签 70
双面打印 93	链接 71
涂污的碳粉 117	设备设置窗口 70
歪斜的页面 119	
网络打印 123	

索引 ZHCN

说明文件标签 70	IP 地址
卸载 72	Macintosh, 故障排除 125, 128
状态标签 69	IP 地址, 显示 12, 150
HP Web Jetadmin	ISPE(HP 即时支持专业版) iii
电子邮件警报 75	
驱动程序配置 73	J
下载 67	Jetadmin
***	电子邮件警报 75
支持的浏览器 67	驱动程序配置 73
HP 打印耗材的退回和回收利用计划 187	
HP 即时支持专业版 (ISPE) iii	下载 67
HP 介质, 订购 136	支持的浏览器 67
HP 授权经销商 iii	Jetdirect 打印服务器
耗材	安装 175
订购 iii, 134	产品号 136
非 HP 82	设置 153
 回收利用 187	卸下 176
状态, 使用 HP Toolbox 查看 69	型号包括 3
状态, 通过内嵌式 Web 服务器查看 65	Jet direct 打印服务器
	配置页,打印 78
状态页 79	
状态页, 打印 141	计数, 页 79
耗材量,打印碳粉盒 83	技术支持
耗尽碳粉 152	HP Express Exchange 196
合同,维护 195	HP 即时支持专业版 (ISPE) iii
横向	Macintosh iv
PCL 命令 181	电话 iii
双面打印选项 50	服务经销商 iii
横向方向	服务信息表 198
设为默认值 147	内嵌式 Web 服务器链接 66
后出纸槽	维护协议 195
打印到 42	在线 iii
	重新包装打印机 197
定位 7	加热组件
设置 146	模式 148
后台打印, 故障排除 126	
环境	加热组件模式 37
功能 187	加热组件,清洁 86
环境, 规格 160	假耗材 82
换码字符 178	检索作业菜单 140
灰色背景,故障排除 117	键, 控制面板 10
恢复, 卡纸 18, 152	较窄纸张
恢复默认设置 153	打印 46
回车,设置 147	较窄纸张设置 149
回收	接口电缆,故障排除 89
塑料 187	解决方案
回收利用	故障排除质量 114
打印碳粉盒 187	介质
打印恢彻品 107	A4 设置 146, 147
1	
	HP, 订购 136
I/O 菜单 152	PCL 命令 180
IBM OS/2 驱动程序 21	PS 设置 14
Internet Explorer, 支持的版本	存储 161
HP Toolbox 68	封面 58
HP Web Jetadmin 67	故障排除 95
内嵌式 Web 服务器 64	规格 30, 161
	加热组件模式 37

ZHCN 索引 **203**

卷曲,故障排除 92 来源, 选择 58	服务信息表 198 内嵌式 Web 服务器链接 66
默认尺寸, 设置 146 排除纸盘故障 92	维护协议 195 在线 iii
容量 4	重新包装打印机 197
手动进纸 36	空白页
双面打印, 支持的尺寸 49	禁止 147
小, 设置 149	空白页,故障排除 93
小尺寸 46	控制面板
用量信息页 141	I/O 菜单 152
预打印 47	按钮 10
预先打孔 47	帮助 11
在单页纸上打印多个页面 56	菜单图, 打印 11, 78 山供信息 102
支持的尺寸 30	出错信息 103 打印菜单 145
纸盘设置 142	打印碳粉盒耗材量,检查 83
纸盘选择 12, 34, 35, 151	打印峽初岛稅初重,位宣 63 打印质量菜单 147
装入 38	灯 10
自定义尺寸 56, 146	定位 7
自定义尺寸, 打印 46	发位 / 复位菜单 153
进纸盘 配置 12	故障排除 88
- 11 <u>-</u> 12 经济模式 57	检索作业菜单 140
经济模式设置 149	可清除警告设置 16, 151
经济候式设置 149 警报, 电子邮件 75	联机帮助 103
曾报,他了邮件 73 警报标签, HP Toolbox 70	配置设备菜单 145
警告设置 16, 151	日期/时间设置 150
ight (10, 10)	设置 11
卷边张,故障排除 120	位于 9
卷曲的纸张,故障排除 120	系统设置菜单 150
	信息菜单 141
K	语言, 选择 19, 152
卡片纸	语言,选择 88
打印 46	诊断菜单 154
加热组件模式 148	纸张处理菜单 142
卡塞	快速复制作业
第一页,故障排除 92	设置 150
位置 97	宽 A4 设置 147
原因 97	扩展服务 iv
卡纸 共和党教会区域 法院 07	
打印碳粉盒区域,清除 97 恢复设置 18 152	Lagar let 家田和南 Magintonh 24
恢复设置 18, 152 输出区域,清除 100	LaserJet 实用程序, Macintosh 24 laser safety statements 191
双面打印器,清除 100	legal 纸, 剪裁页边 130
纸盘,清除 99	letter 纸张, 取代 A4 设置 146
可访问性 6	Linux 驱动程序支持 21
可清除警告	LPT 错误消息 124
设置显示时间 16	来源, 纸张 58
可清除警告设置 16, 151	联机帮助
客户支持	控制面板 11
HP Express Exchange 196	驱动程序 22
HP 即时支持专业版 (ISPE) iii	联网指南 2
Macintosh iv	链接
电话 iii	HP Toolbox 71
服务经销商 iii	内嵌式 Web 服务器 66

索引 ZHCN

浏览器要求	升级 166
HP Toolbox 68	永久资源 174
内嵌式 Web 服务器 64	作业存储要求 60
漏失,故障排除 116	内嵌式 Web 服务器
	打开 64
M	打印碳粉盒耗材量,检查 83
Macintosh	电子邮件警报 75
AppleTalk 设置 153	功能 64
HP LaserJet 实用程序 24	其它链接标签 66
PPD 24	设置标签 65
USB 卡, 故障排除 126, 129	网络标签 65
安装软件 27	系统要求 64
包括的软件 23	信息标签 65
后台打印 126	能量利用 6
默认驱动程序设置, 更改 54	能量消耗 6
驱动程序, 故障排除 127	能源规格 158
驱动程序设置 53	能源消耗 187
网络安装 26	浓度设置 149
问题, 故障排除 125	浓度,故障排除 115
卸载软件 29	/(人) 文 · 文 字 計 小
支持的操作系统 20	0
支持的驱动程序 21	OpenVMS 驱动程序 21
支持网站 iv	OS/2 驱动程序 21
字体, 故障排除 126	00/2 323/12/1
Microsoft Windows. 请参阅Windows	P
慢速打印, 故障排除 90,93	PCL, 设置为打印机语言 15, 151
每分钟页数 4	PCL 命令
每张打印页数 56	常用 179
明信片	换码序列 178
打印 46	语法 178
命令	字体选择 179, 182
PCL 179	PCL 驱动程序
换码序列 178	功能 22
类型 177	支持的操作系统 21
语法 178	另请参阅 驱动程序
字体选择 179, 182	PCL 字体列表, 打印 80, 141
模糊的打印,故障排除 122	PDE, Macintosh 24
默认设置	PJL(打印机作业语言)命令 177
驱动程序, 更改 53	PostScript, 设置为打印机语言 15, 151
默认设置,恢复 153	PostScript 错误页
	故障排除 89
N	设置 147
Netscape Navigator, 支持的版本	PostScript 打印机描述 (PPD) 文件
HP Toolbox 68	故障排除 125
HP Web Jetadmin 67	PostScript 打印机说明 (PPD) 文件
内嵌式 Web 服务器 64	包括 24
Novell NetWare 设置;NetWare 设置;IPX/SPX 设置	PPD
153	包括 24
内存	故障排除 125
RAM 磁盘设置 18, 152	ProRes 4, 57
安装 DIMM 167	PS, 设置为打印机语言 15, 151
包括 5	PS Defer 介质设置 14
检验安装 173	1 0 0 0 0 1 1 N N N E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
配置页 79	

ZHCN 索引 **205**

PS 错误页	软件
故障排除 89	HP Toolbox 68
设置 147	Linux 21
PS 驱动程序	macintosh 23
功能 22	Macintosh iv
支持的操作系统 21	Macintosh, 包括 23
<i>另请参阅</i> 驱动程序	安装 Macintosh 27
PS 字体列表, 打印 80, 141	从 Macintosh 卸载 29
配置, 打印机 3	从 Windows 卸载 29
配置, 驱动程序 73	设置 12
配置设备菜单 145	使用"找到新硬件"向导安装 28
配置页	网络安装, Macintosh 26
故障排除 88	网络安装, Windows 25
配置页, 打印 78	下载 iii
电直次,1100	在 Windows 上安装 24
Q	支持的操作系统 20
工 其它链接	203,113,111,13,130
共日に対 HP Toolbox 71	S
内嵌式 Web 服务器 66	SIMM, 不兼容性 166
起皱的纸张,故障排除 120	Spool32 错误 124
清洁	SupportPack, HP 195
加热组件 86	删除软件
纸张通道 85	HP Toolbox 72
清洁页 149	Macintosh 29
清洁页。149 清洁页,打印 86	Windows 29
	闪烁的指示灯 10
驱动程序 Linux 21	设备设置窗口, HP Toolbox 70
Macintosh iv	设置
Macintosh, 故障排除 127	恢复默认设置 153
OS/2 21	控制面板 11
帮助 22	默认, 更改 53
默认设置, 更改 53	配置页, 打印 78
配置 73	驱动程序 22,53
	驱动程序配置 73
设置 12, 22, 53 下井 iii	锁定 73
下载 iii	设置标签, 内嵌式 Web 服务器 65
选择 22	深,设置 149
支持的操作系统 21	升级内存 166
取代 A4/letter 146	湿度要求 160
取消打印作业 52	
_	时间,设置 76
R R	时间设置 150
RAM 磁盘设置 18, 152	时钟, 设置 76
regulatory statements	事件记录 79, 154
Canadian DOC statement 191	手册 2,70
Finnish laser statement 192	手动进纸
Japanese VCCI statement 191 Korean EMI statement 191	打印到纸盘 1 36
laser safety 191	设置 13, 146, 151
REt(分辨率增强技术) 149	输出质量
	故障排除 114
日期, 设置 76	数据传输设置 153
日期设置 150	数据指示灯 10
容量, 纸盘 4, 30	数页打印 56

索引 ZHCN

双面, 打印	锁定
布局选项 50	纸盘 35
使用双面打印器 50	锁定驱动程序功能 73
手动 51	
用量信息页 141	T
支持的纸张尺寸 49	Toolbox
装订边设置 146	打开 69
双面打印	功能 68
布局选项 50	故障排除标签 69
故障排除 93	警报标签 70
使用双面打印器 50	链接 71
手动 51	设备设置窗口 70
送纸道测试 154	说明文件标签 70
用量信息页 141	卸载 72
支持的纸张尺寸 49	状态标签 69
装订边设置 146	碳粉
装入纸张 49	不足 17, 152
双面打印, 打印	耗尽 17, 152
装入纸张 49	经济模式 149
双面打印附件	浓度设置 149
设置 146	输出质量,故障排除 117
使用 50	洗掉 97
型号包括 3	碳粉, 节省 57
用量信息页 141	碳粉不足 17, 152
支持的纸张尺寸 49	碳粉不足信息 83
纸张方向 49	碳粉耗尽 17
纸张规格 31	碳粉耗尽信息 84
装订选项 50	碳粉盒
双面打印器	不足 17, 152
卡纸,清除 101	存放 82
双面,打印在	订购 iii
故障排除 93	非 HP 82
双向通信设置 153	功能 6
水印, 打印 55	耗材量,检查 83
睡眠模式	耗材状态页 79
打开或关闭 15, 153	耗尽 17, 152
电源规格 158	回收利用 187
延迟, 设置 14, 151	经济模式 57, 149
说明文件标签, HP Toolbox 70	卡纸,从中清除 97
私有作业 61	浓度设置 149
松散的碳粉	清洁附近区域 85
洗掉 97	碳粉不足信息 83
松散的碳粉,故障排除 118	碳粉耗尽信息 84
送纸道	预期使用寿命 83
测试 154	状态, 使用 HP Toolbox查看 69
速度	状态, 通过内嵌式 Web 服务器查看 65
处理器 5	状态信息 82
分辨率设置 149	停止打印作业 52
故障排除 90,93	停止打印,故障排除 90
规格 4	通信设置 153
数据传输设置 153	
缩放文档 58	
缩小/放大选项 58	

ZHCN 索引 **207**

投影胶片	网站			
HP, 订购 138	HP Web Jetadmin, 下载 6			
打印 45	Macintosh 支持 iv			
规格 163	UNIX 和 Linux 驱动程序 2			
加热组件模式 148	打假 82			
图, 菜单 11, 78	订购耗材 iii			
图像重复,故障排除 122	服务协议 iv			
涂污的碳粉,故障排除 117	客户支持 iii			
MATERIAL (XIT)	下载软件 iii			
U	纸张规格 161			
UNIX	维护			
回车设置 147	协议 195			
模型脚本 21	维护协议 iv			
USB 电缆, 产品号 136	温度要求 160			
USB 端口	文本质量,故障排除 119, 122			
包括的类型 5	文本版量,故障排除 110,122			
定位 8	文件目录, 打印 141			
排除 Macintosh 故障 126, 129	文字,故障排除			
14FF% (Machine of 1927) 120, 120	大子,成厚排除 乱码 94			
V	污点,故障排除 116, 121			
VM 错误 131	无人干预安装,驱动程序 74			
	九八十八女表,验切住户 74			
W	X			
Web Jetadmin	洗掉碳粉 97			
电子邮件警报 75	系统设置菜单 150			
驱动程序配置 73	系统要求			
下载 67	HP Toolbox 68			
支持的浏览器 67	HP Web Jetadmin 67			
Web 浏览器要求	打印软件 20			
HP Toolbox 68	内嵌式 Web 服务器 64			
内嵌式 Web 服务器 64	驱动程序 21			
Windows	下载软件 iii			
安装软件 24	现场服务协议 195			
错误消息, 故障排除 124	线条,故障排除 117			
默认驱动程序设置, 更改 53	线索,或障排除 117 限制检查错误 130			
驱动程序设置 53				
使用"找到新硬件"向导安装 28	向上翻页装订选项 50 消耗品			
网络安装 25	海杜四 回收利用 187			
卸载软件 29	消息			
支持的版本 20	7月心 Windows 124			
支持的驱动程序 21	设置 16			
歪斜的页面 119	攻直 10 事件记录 154			
弯曲的页面 119	小纸张			
弯曲,故障排除 92	打印 46			
网络 字类 Macintosh 软件 26	小纸张模式 149			
安装 Macintosh 软件 26	校对后打印作业 60			
安装 Windows 软件 25	协议,维护 195			
打印故障排除 123	卸载 HP Toolbox 72			
驱动程序配置 73				
设置 153	信封			
网络标签, 内嵌式 Web 服务器 65	边距 43, 162			
	从纸盘 1 打印 43 存储 163			
	1子14 103			

索引 ZHCN

规格 162	暂存作业			
默认尺寸,设置 146	检索作业控制面板菜单 140			
起皱的,故障排除 120	内存要求 60			
信头	设置 150			
打印 47	私有 61			
信头纸	校对后打印 60			
加热组件模式 148	粘性标签. <i>请参阅</i> 标签			
信息	诊断菜单 154			
设置 151	正常尺寸的百分比 58			
事件记录, 打印 79	支持			
信息标签,内嵌式 Web 服务器 65	HP Express Exchange 196			
信息菜单 141	HP 即时支持专业版 (ISPE) iii			
信息页, 打印 78	Macintosh iv			
信息,故障排除 103	电话 iii			
行间距,设置默认值 147	服务经销商 iii			
型号 3,79	服务信息表 198			
	内嵌式 Web 服务器链接 66			
序列号 79				
v	维护协议 195			
Y 75 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/1	在线 ⅲ			
延长保修期 195	重新包装打印机 197			
页边距 	支持的操作系统 20, 21			
PCL 命令 181	支持的浏览器			
页面方向	HP Web Jetadmin 67			
PCL 命令 181	支持的平台 20, 21			
默认, 设置 147	直通送纸道 42			
双面打印选项 50	纸槽			
页数 79	卡纸,清除 100			
一般性保护错误异常 OE 124	纸槽, 出纸			
一致性声明 190	设置 146			
以太网卡, 产品号 136	纸槽,输出			
永久资源 174	选择 42			
用户指南 70	纸槽,输出			
用量信息页 141	送纸道测试 154			
有折痕的纸张,故障排除 120	纸盘			
右侧板, 定位 7	PCL 命令 180			
语法, PCL 命令 178	包括 3			
语言, 打印机	定位 7			
包括 5	定位设置 148			
切换, PCL 命令 182	故障排除 91,92			
设置 15, 151	卡纸,清除 99			
语言, 控制面板 19, 152	容量 4			
语言,控制面板 88	设置 142			
预打印纸	设置, 查看 79			
打印 47	手动进纸 36			
加热组件模式 148	手动进纸设置 146			
预先打孔纸	手动双面打印 51			
打印 47	双面打印 49			
加热组件模式 148	送纸道测试 154 端字 35			
预先配置,驱动程序 73	锁定 35			
圆形痕迹,故障排除 121	选择 12, 34, 58, 151			
运送打印机 197	纸张卷曲,故障排除 92			
7	装入纸张 38			
Z	自定义尺寸设置 146			
在线客户支持 iii				

ZHCN 索引 **209**

纸盘1	质量		
打印 12	故障排除 114		
打印来源 34	重磅纸		
打印自 151	打印 46		
定位 7	加热组件模式 148		
	重复出现的缺陷,故障排除;缺陷,重复出现 118		
设置 142	重复性缺陷		
手动进纸 36	图像 122		
手动进纸设置 13, 146	重量,纸张		
手动双面打印 51	在重磅介质上打印 46		
双面打印 49	重量, 纸张规格		
锁定 35	250 页纸盘 30		
信封, 打印 43	500 页纸盘 30		
装入 38	双面打印器 31		
自定义尺寸设置 146	纸盘 1 30		
纸张	重新包装打印机 197		
A4 设置 146, 147	注意指示灯 11		
HP, 订购 136	装订边设置 50, 146		
PCL 命令 180	装入		
PS 设置 14	标签 45		
存储 161	投影胶片 45		
封面 58	用于双面打印的纸张 49		
故障排除 95	预打印纸 47		
规格 30, 161	纸盘 38		
加热组件模式 37, 148	纸盘 1 中的信封 43		
卷曲的 120	自定义尺寸纸张 46		
卷曲,故障排除 92	状态		
来源, 选择 58	灯, 控制面板 10		
默认尺寸, 设置 146	电子邮件警报 70		
排除纸盘故障 92	耗材 79		
起皱的 120	耗材页, 打印 141		
容量 4	警报, 电子邮件 75		
手动进纸 36	使用 HP Toolbox 查看 69		
双面打印, 支持的尺寸 49	信息标签, 内嵌式 Web 服务器 65		
双面打印器规格 31	状态标签, HP Toolbox 69		
小, 设置 149	桌面打印机实用程序, 故障排除 125		
小尺寸 46	资源保存 174		
用量信息页 141	字符		
预打印 47	变形的 119		
预先打孔 47	字体		
在单页纸上打印多个页面 56	Courier 147		
支持的尺寸 30	EPS 文件, 故障排除 126, 129		
纸盘设置 142	Macintosh, 故障排除 126		
纸盘设置 142 纸盘选择 12, 34, 35, 151	PCL 命令 179, 182		
纸盘选择 12, 34, 35, 151 装入 38	包括 5		
	故障排除 130		
自定义尺寸 56, 146	列表, 打印 80, 141		
自定义尺寸, 打印 46 纸张处理菜单 142	设置 147		
纸张处理附件	永久资源 174		
故障排除 91	自定义尺寸纸张		
指南,文档 2	打印 46		
7H円,人门 4	设置 56, 144		
	纸盘规格 30		
	纸盘设置 146		

索引 ZHCN

自定义实用程序 74 自动继续设置 16, 151 纵向 PCL 命令 181 双面打印选项 50 纵向方向 设为默认值 147 最后一页, 不同的纸张 58 作业

不打印,故障排除 89 存储,内存要求 60 检索作业菜单 140 私有 61 停止,故障排除 90 未正确格式化 90 校对后打印 60

ZHCN 索引 **211**

索引 ZHCN



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj2410 www.hp.com/support/lj2420 www.hp.com/support/lj2430



Q5956-90958